

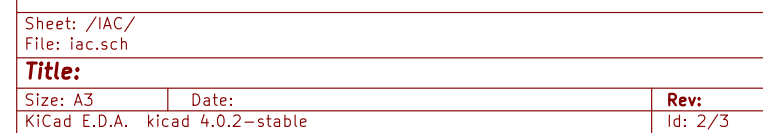
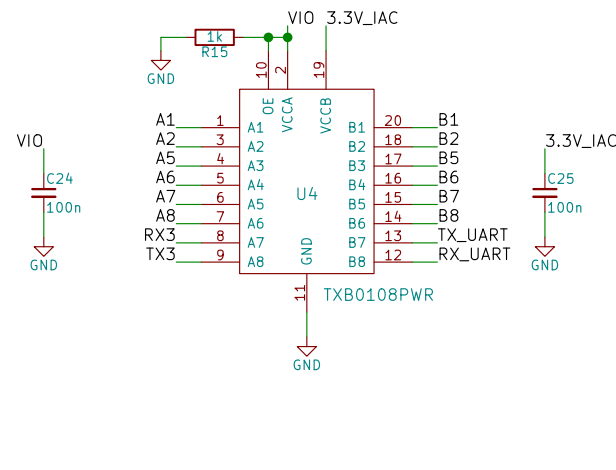
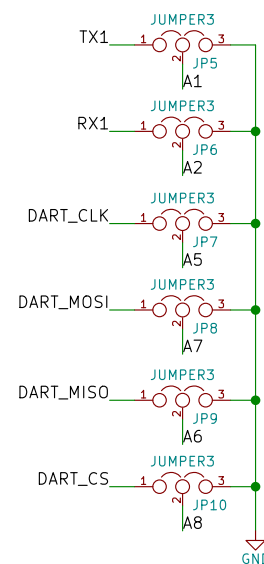
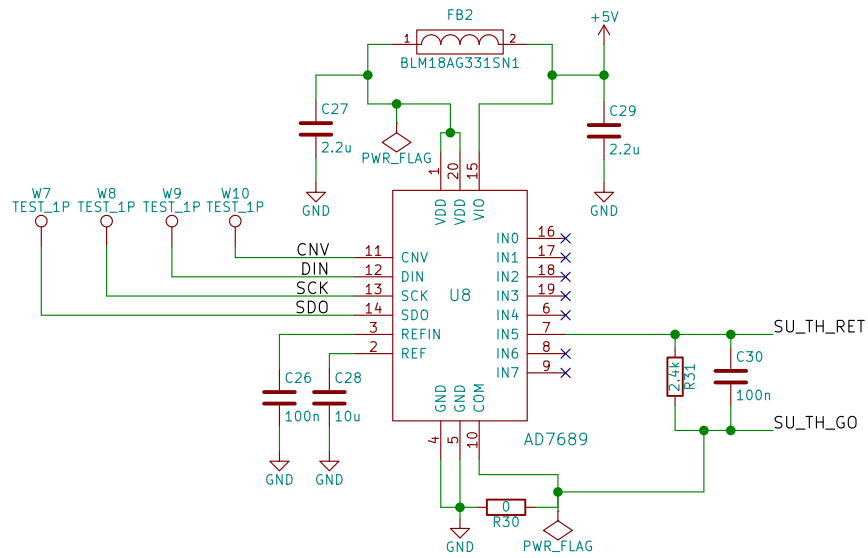



UART should be used for Debug mode (UMB).

Sheet: /		
File: obc.sch		
Title:		
Size: A3	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. kicad 4.0.2-stable		Id: 1/3



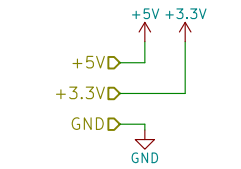

Sheet: /SU/  
File: su.sch

**Title:**

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. kicad 4.0.2-stable

**Rev:**

Id: 3/3