


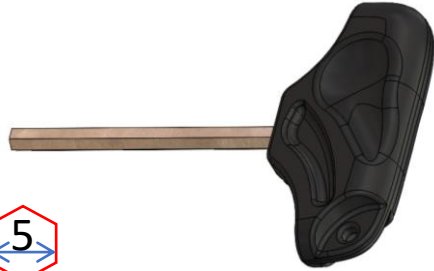

(x2)



(x6)



(x6)




M8x50 (x2) for front




M8x60 (x2) for middle



M8x30 (x2) for rear

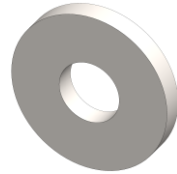

M8 (x6)

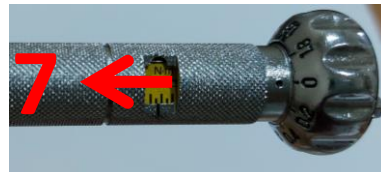

ERKUL[®]
Products & Quality



**DACIA DOKKER 2012 →
RENAULT EXPRESS 2021 →
SKYPORT ROOF RAIL**

instructions


detaylar için

for details

for details

detaylar için



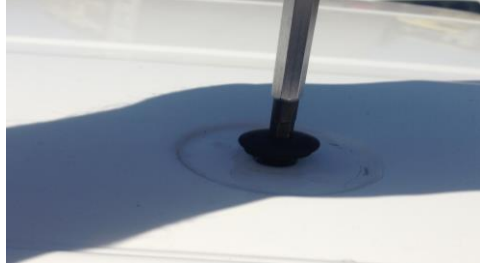

Cıvataları
sıkmadan
önce silikon
sıkın. Kutu
içerğinde
silikon yoktur.

Before tightening
the screws,
make sure to apply
silicone.
Silicone is not
included in the pac
kage.

