


(x2)

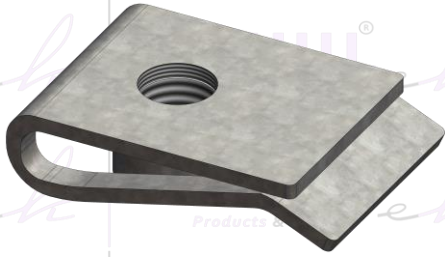


(x6)




(x6)



(x6)

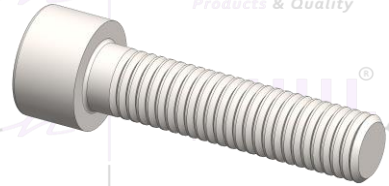

M6x45 (x4) for MIDDLE FRONT  
M6x30 (x2) for REAR

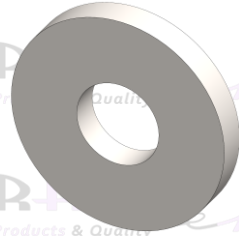

After sticking the connectors, wait 24 hours  
for them to dry before you continue to  
installation process.

Bağlantı aparatlarını yapıştırdıktan sonra,  
montaja devam etmek için yapıştırıcının 24  
saat kurummasını bekleyin.



CITROEN JUMPY SPACETOURER 2017 →  
PEUGEOT EXPERT TRAVELLER 2017 →  
TOYOTA PRO ACE VERSO 2017 →  
OPEL ZAFIRA LIFE 2019 →  
FIAT ULYSSE 2022 →  
**LONG / MIDDLE CHASSIS**  
SKYPORT ROOF RAILS



# instructions






Products & Quality

Products & Quality

Products & Quality

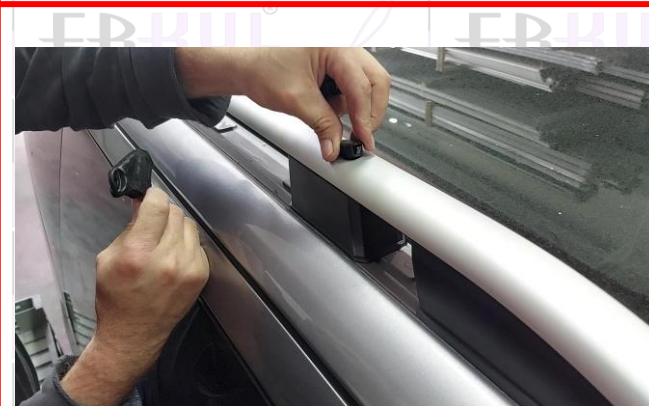

Products & Quality

Products & Quality

Products & Quality