



纯 DOS 工具制作步骤

第一步：制作纯 DOS 工具


1、鼠标右击软件“UltraISO PE 9.3.6.2750 单文件中文绿化版”，以管理员身份运行，如下图：

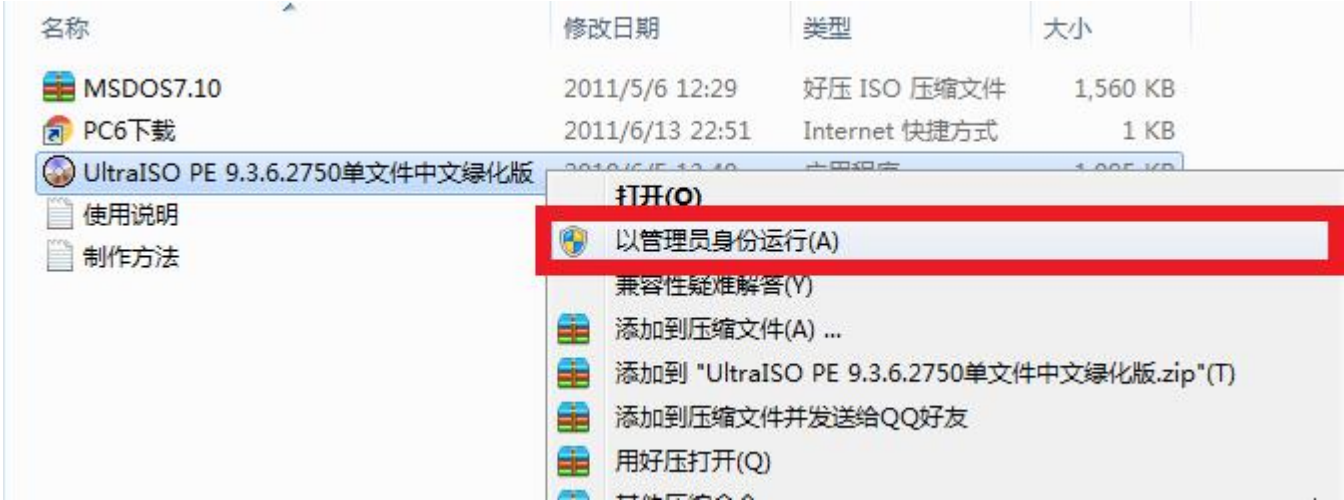


2、点击左上角“文件”-“打开”，如下图：

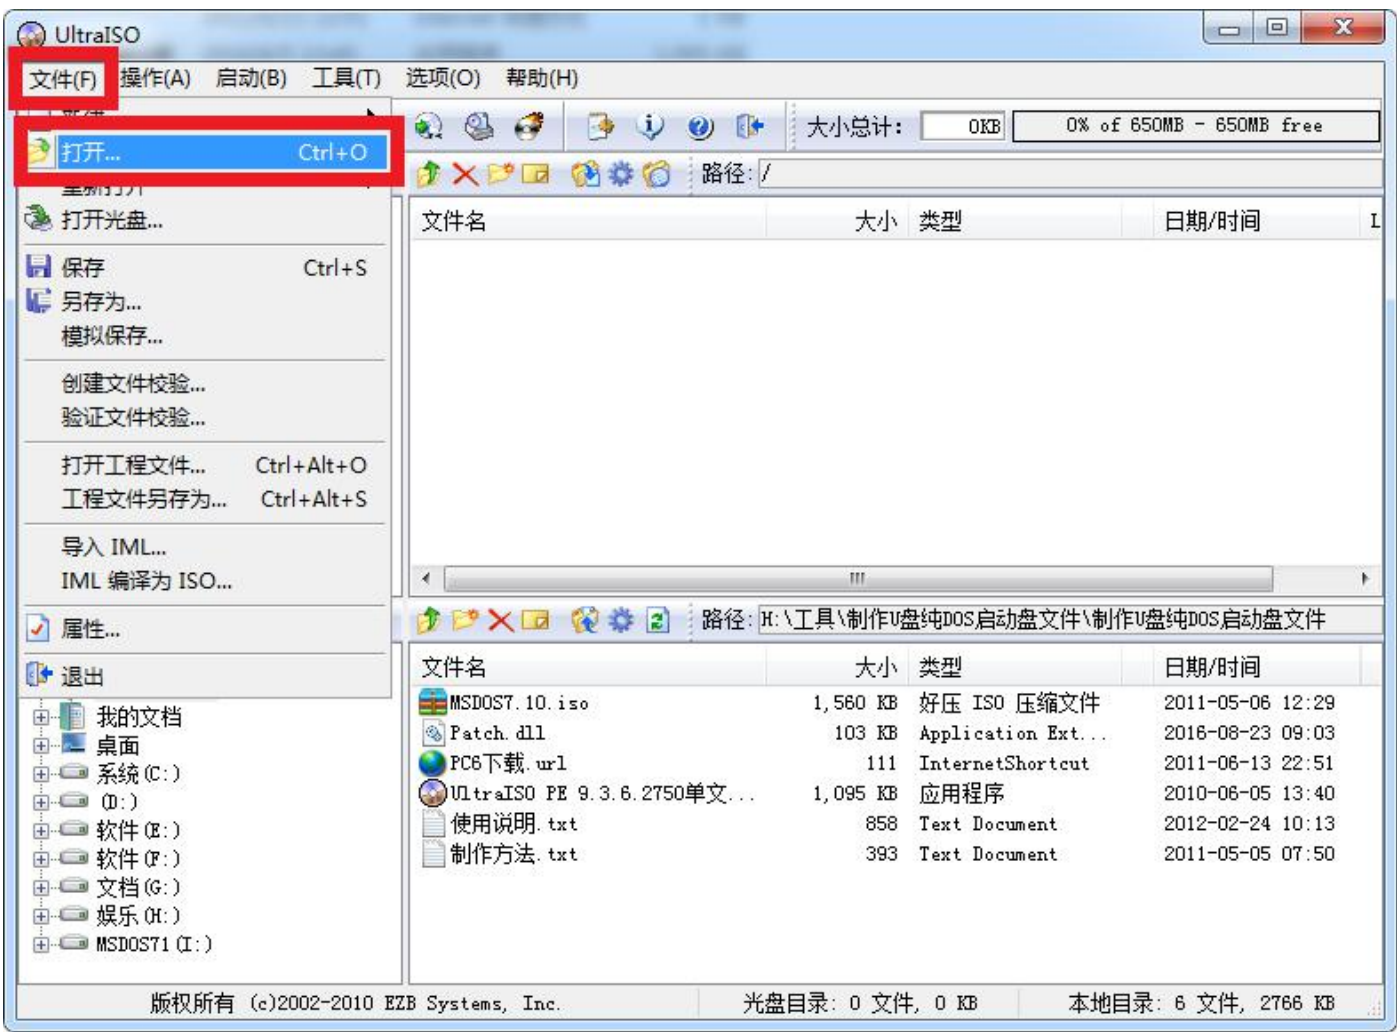

3、弹出窗口后，点击“MSDOS7.10”文件，然后点“打开”，如下图：

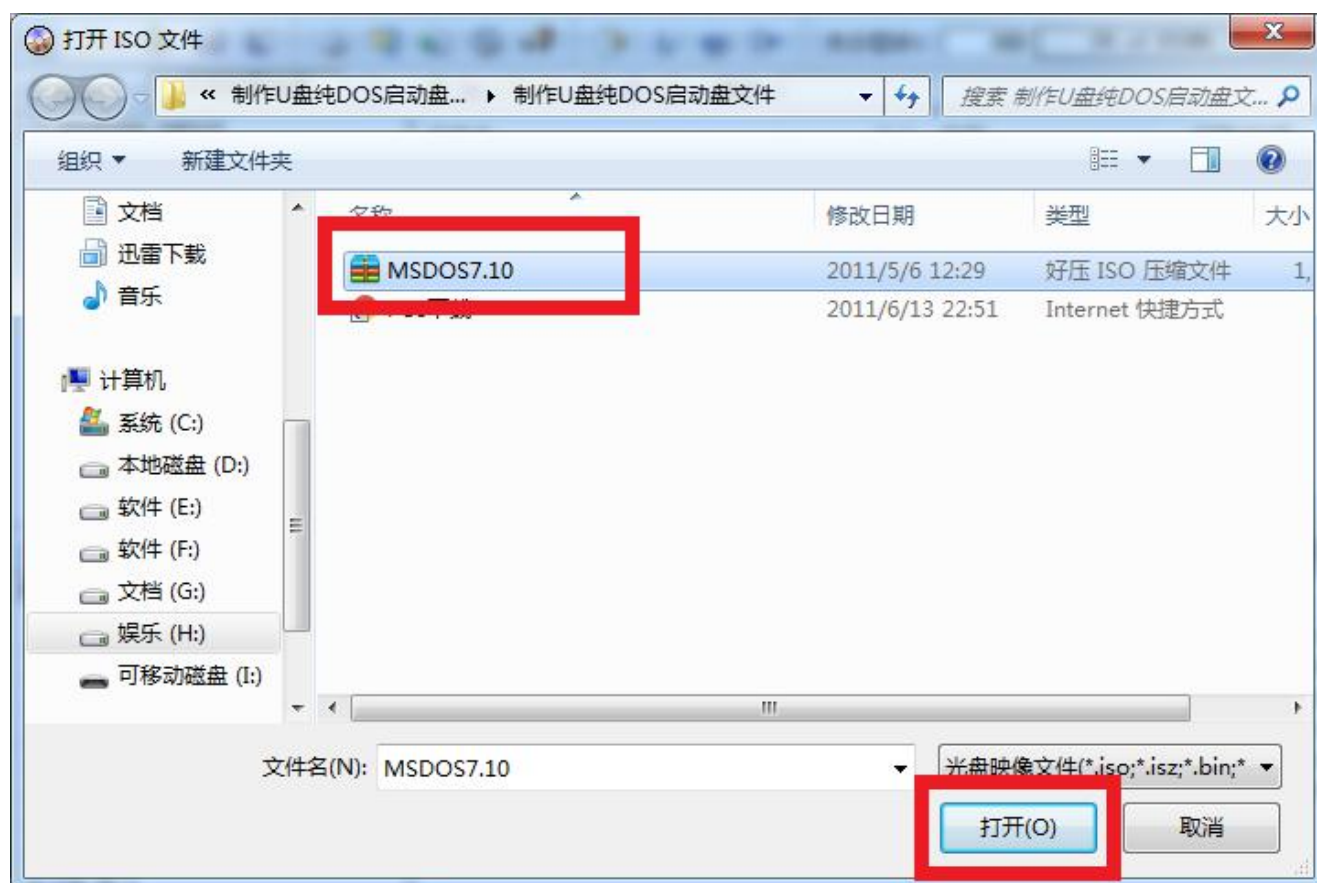

4、点击左上角“启动”-“写入硬盘映像”，如下图：

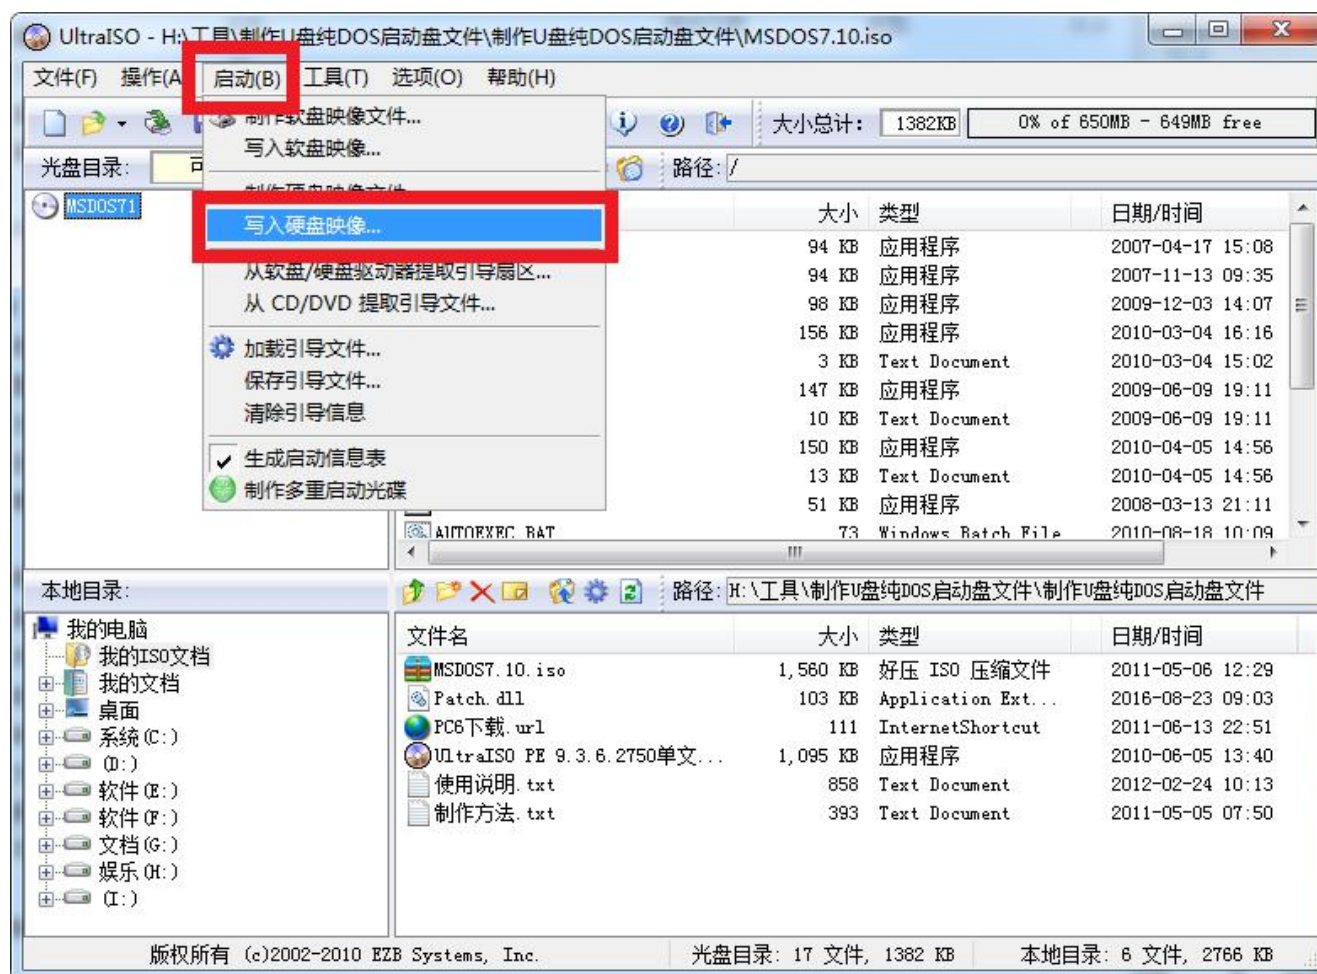

5、请确认“硬盘驱动器”选择的是你的U盘，点击“格式化”，如下图：



6、选择“快速格式化”并“开始”，如下图：



7、格式化完毕后，点击“写入”，弹出提示窗口选择“是”，进入刻录状态，如下图：



8、刻录成功，工具制作完成，关闭窗口。



9、制作完成后，U 盘名字变为“MSDOS71”，并存有以下文件，如下图：

机 ▶ MSDOS71 (I:)				
新建文件夹				
名称	修改日期	类型	大小	
 AF2300	2007/4/17 15:08	应用程序	94 KB	
 AF2301	2007/11/13 9:35	应用程序	94 KB	
 AF2303	2009/12/3 14:07	应用程序	98 KB	
 AFU231	2010/3/4 16:16	应用程序	156 KB	
 AFU231	2010/3/4 15:02	文本文档	3 KB	
 AFU431	2009/6/9 19:11	应用程序	147 KB	
 AFU431	2009/6/9 19:11	文本文档	10 KB	
 AFU436	2010/4/5 14:56	应用程序	150 KB	
 AFU436	2010/4/5 14:56	文本文档	13 KB	
 AFUDOS	2008/3/13 21:11	应用程序	51 KB	
 CONFIG.SY_	2008/2/9 15:59	SY_ 文件	1 KB	
 IO.SYS	2003/7/1 12:30	系统文件	124 KB	
 MSDOS.SYS	2005/9/11 16:54	系统文件	1 KB	
 README	2010/8/21 8:55	文本文档	1 KB	
 SLIC_ToolKit_V3.2	2010/2/13 13:30	应用程序	336 KB	