



# MONTERINGSANVISNING FOR LTT KLOSETT- OG DUSJSKILLEVEGGER

## Generelt

Klosett- og dusjveggene fra LTT blir levert på spesialpaller, laget for best mulig beskyttelse av elementene under transport og lagring. Aluminiumprofiler på under 2 m. lengder pakkes sammen med elementene på pallen. Profiler over 2 m. leveres i spesielle forpakninger.


## Merking

Aluminiumsprofiler for hvert rom er buntet sammen og merket med romnummer.

### Elementene merkes slik:

- OL Dørelement  
Slagretning er påført
- + Venstrehengslet, åpnes mot venstre
- ++ Høyrehengslet, åpnes mot høyre
- ES Frontelement
- VS Skillevegg
- SS Dusjvegg
- YL Toppstykke utover standard høyde

### Eksempel:

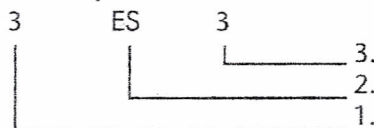

### 1 Romnummer

Hvert rom med klosett- eller dusjvegg får sitt eget fortløpende nummer som avmerkes på alle elementer som skal inn i dette rom.

### 2 Elementkode (se forklaring foran)

### 3 Nummer på element

Elementer med forskjellig størrelse merkes i henhold til anvist plassering på tegning.

## Montering av elementene

1. Fest aluminiumprofil (1), lengde 1955 mm for front- og skillevegg til de oppbygde vegger. Bruk skruer  $\Delta$  4 x 40. Profilene festes med underkant i ønsket høyde over gulv, f.eks. 100 mm. Sjekk at overkant profiler er i samme høyde. (Ta hensyn til evt. fall på gulv.)

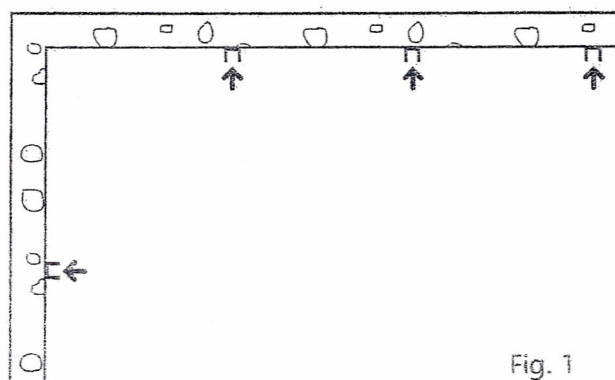


Fig. 1

2. Løft skilleveggene på plass og skru fast til aluminiumsprofilen med skruer  $\nabla$  4 x 20. Skilleveggen understøttes i framkant i henhold til høyde over gulv.

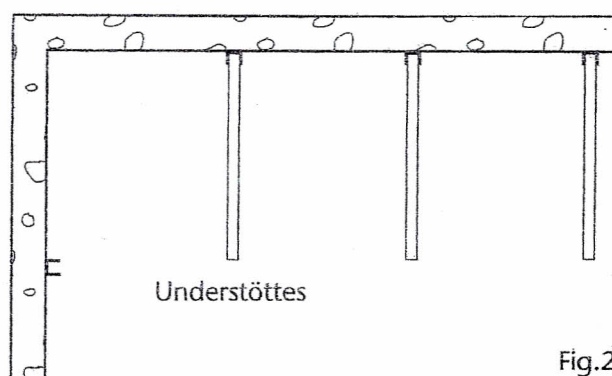


Fig. 2

3. Monter aluminiumsprofil (1), lengde 1955 mm til mellomstykkene i fronten med skruer  $\nabla$  4 x 20. Profilens og frontstykkets nedre kant skal flukte. Løft frontens mellomstykke på plass mot skilleveggen og skru fast med skruer  $\nabla$  4 x 20. Mellomstykke i front monteres i høyde slik at horisontal U-profil kan tres ned på topp for å binde mellomstykkene sammen i riktige avstander. Døråpningens bredde avsettes med 614 mm. mellom frontstykkene. Hvis frontstykkene ikke går helt mot neste faste vegg, avslutes med utvendig hjørneprofil.

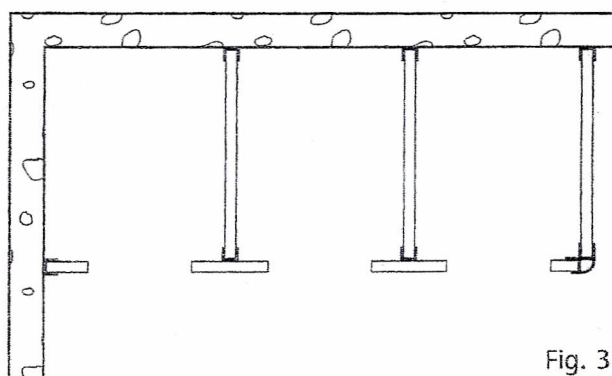


Fig. 3

4. Monter en horisontal profil (1) i overkant front og fest med skruer  $\nabla$  4 x 20 mm. Kontroller at døråpninger er jevnt 614 mm. Skru fast justerskruene i underkant dørkarmer (2). Ha litt olje på gjengene. Merk på gulvet justerskruens plassering og borr et 6 mm hull, ca 6 mm dypt. Monter karmprofilene (2) i døråpningen med skruer  $\nabla$  3,5 x 30. Profilen på hengslesiden monteres med 2 skruer og profilen på låssiden med 4 skruer. Dekkprofilen (7) trykkes på plass i U-profilen over døren.

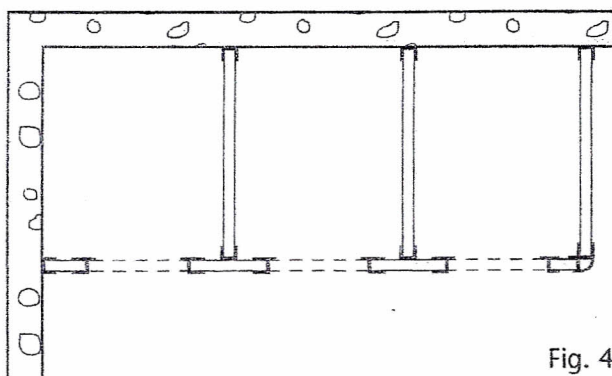


Fig. 4

5. Monter dørene. Benytt skruer  $\nabla$  3,5 x 30 mm.

6. Monter dørvrider og ledig/opptatt-skilt. Påse at signal står riktig. Skjær ut for låsfallen i sidekarmen. Kontroller at dører går friksjonsfritt og slutter tett til. Juster etter behov.

7. Skru til slutt fast dekkprofil i framkant lås.

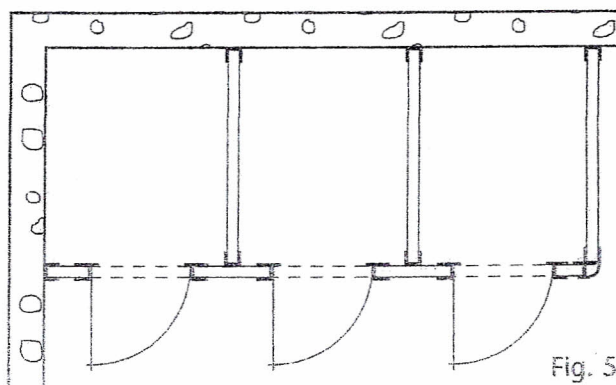


Fig. 5

# Aluminium profiler




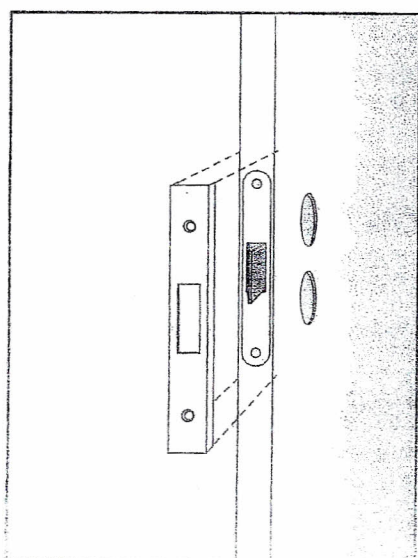



Fig. 6

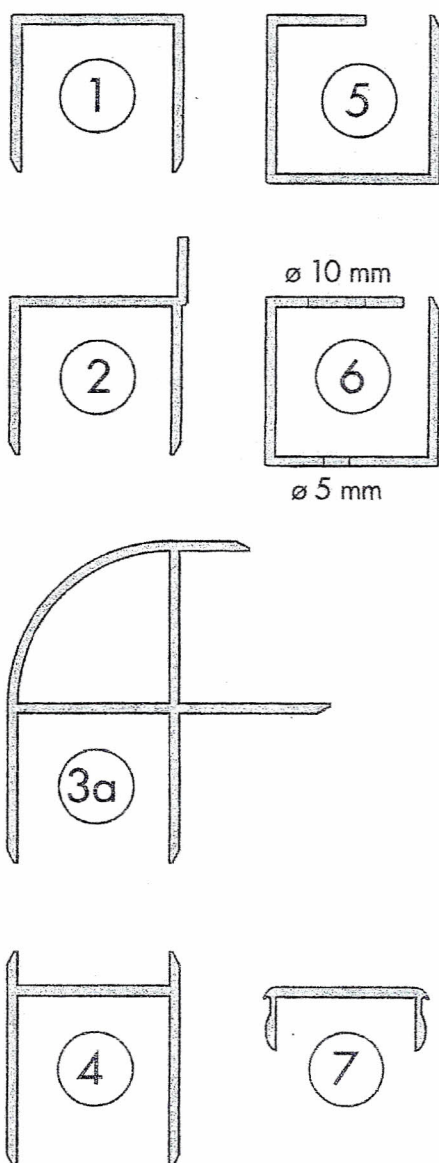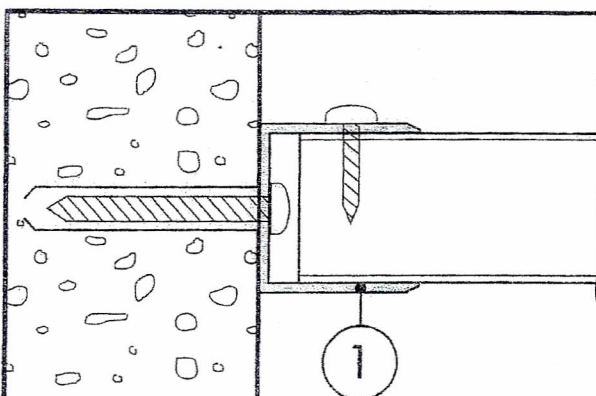


Montering mot vegg

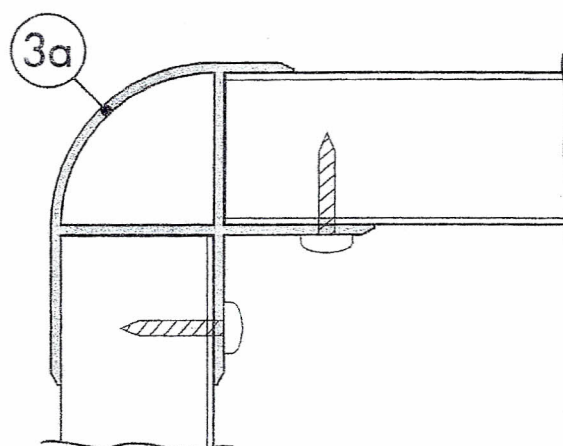

Utvendig hjørne

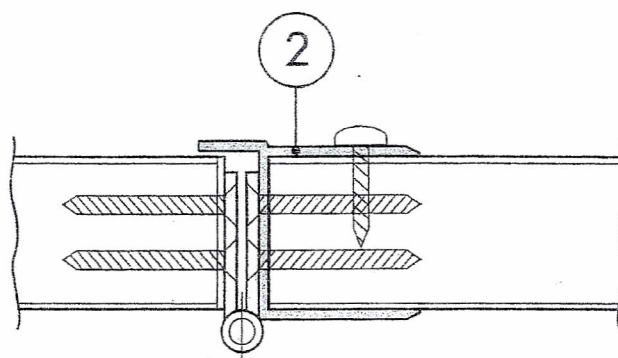


Ved dør


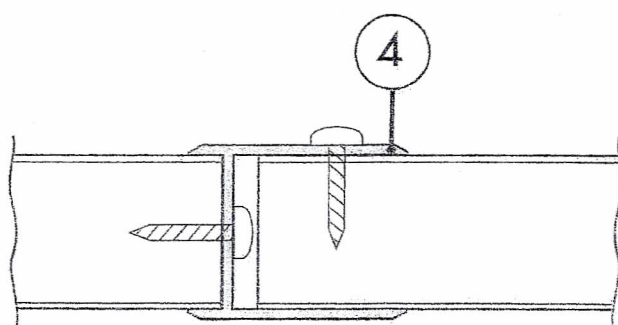


Skjöttestykke

## Mål på klosettvegger

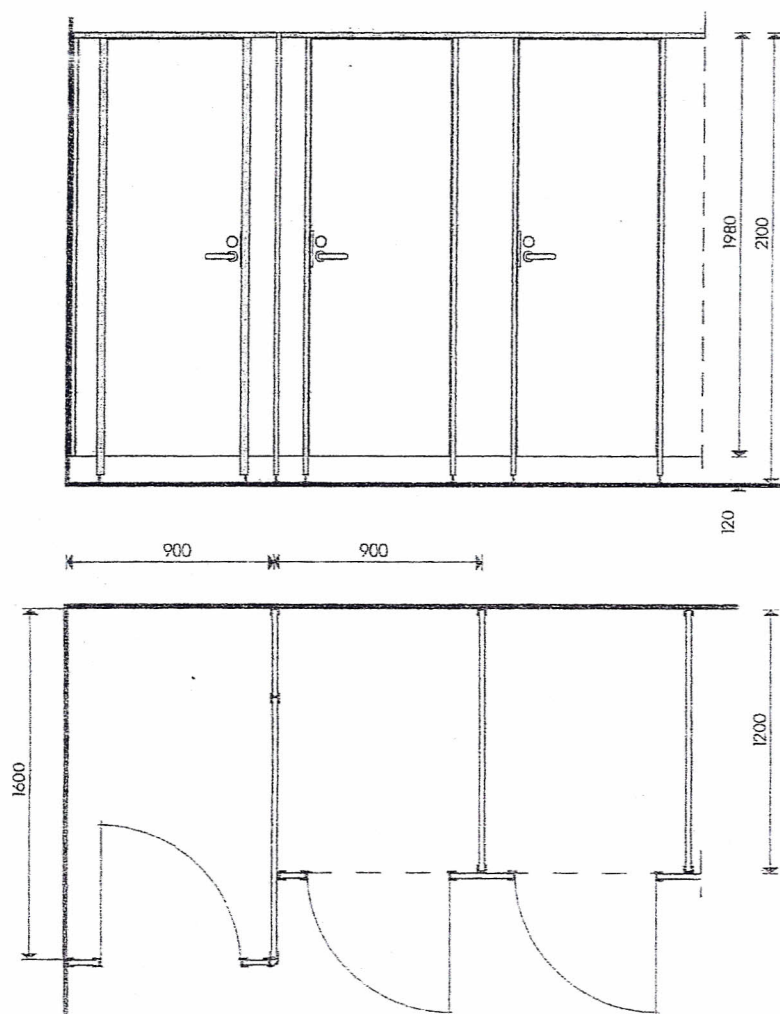

## Mål på dusjvegger

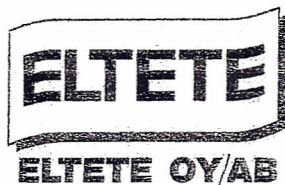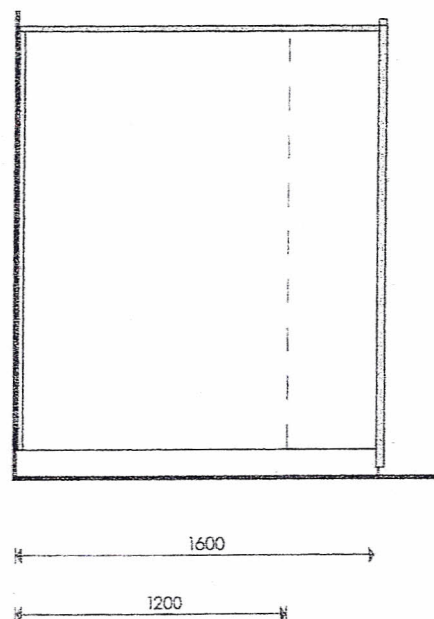

P.O.BOX 94, FIN-07901 LOVIISA, FINLAND  
Tel: +358 (0)19 51031  
Fax: +358 (0)19 5103 201  
E-mail: [eltete@eltete.com](mailto:eltete@eltete.com)  
Internet: [www.eltete.com](http://www.eltete.com)

## ELTETE NORGE AS

Traraveien 5

Boks 359, 1601 FREDRIKSTAD

Tlf: 47666756

E-post: [eltete@online.no](mailto:eltete@online.no)