
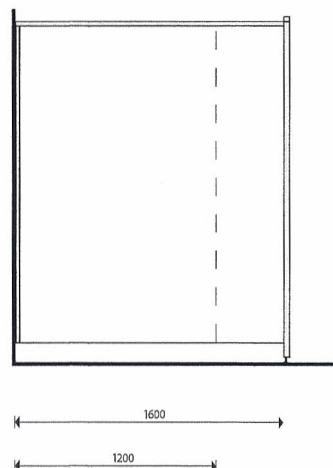


Mått på dörrförsedda skärmväggar

Mått på duschväggar

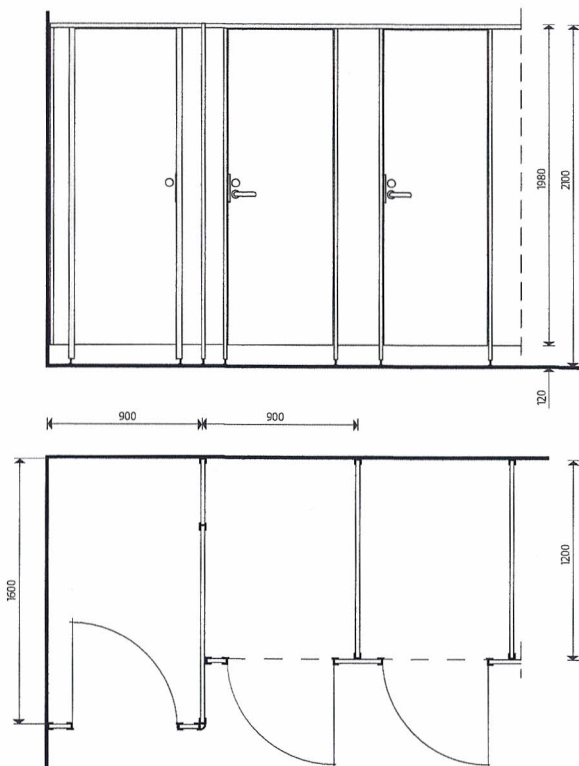

ELTETE AB

Box 94, FIN-07901 LOVIISA, FINLAND  
Telefon: +358 (0)19 510 31 Fax: +358 (0)19 510 3201  
E-Mail: info@eltete.com Internet: www.eltete.com



## MONTERINGSANVISNING FÖR LTT 10 och 13 SKÄRMVÄGGAR

### Allmänt


Skärmväggarna levereras på specialgjorda transportpallar som skall skydda de känsliga laminatskivorna under frakten och lagringen. Aluminiumprofilerna packas alltid i skilda paket med kantskydd. Beslagen och skruvarna medföljer i ett skilt paket.

### Märkning

Varje rums profiler packas tillsammans och rummets nummer märkt på Element märks enligt följande:

- OL Dörr
- Dörrens öppningsriktning märks enligt följande
- + Vänsterdörr
- ++ Högerdörr
- ES Frontvägg
- VS Mellanvägg
- SS Duschvägg
- YL Övre del, för väggar högre än normalt

### Exempel på märkning



1. Rumsnumrering

2. Elementbeteckning

3. Elementens ordningsnummer

Olikastoraskivor med samma elementbeteckning som hör till samma rum, har ett fortlöpande ordningsnummer.

### Montering av skärmväggar

1. Aluminiumprofil nummer 11 eller 21 längd 1955 mm, fästs i rummets väggar. I dessa profiler fastsätts mellanväggarna och frontväggens ändbitar. Använd skruv 4 x 40 mm. Profilens undre kant skall vara 120mm från golvet. Kontrollera att profilernas övre kanter är på samma höjd.

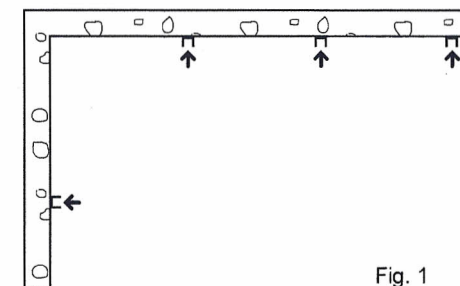


Fig. 1

2. Placera mellanväggarna lodrätt in i profilerna och fäst med skruvarna 4,2 x 8,5mm, hålen bör för borras men en 3,2 - 3,5mm borrh. Lägga ett 120 mm stöd i framkanten av mellanväggen.

3. Fäst den 1955 mm långa aluminiumprofilen nummer 11 eller 21 i frontväggen med skruvarna 4,2 x 8,5mm, hålen bör för borras men en 3,2 - 3,5mm borrh. Kontrollera att profilen och skivans nedre kant är i linje. Lyft frontväggsbitarna på plats och fäst dem i mellanväggarna och sidoväggarna med 4,2 x 8,5mm, skruvar. Placera därefter profil nummer 15 eller 25 att ligga på frontväggen med öppningen neråt. Dörröppningen bör vara 615 mm. Om inte frontväggen går från vägg till vägg, utan bildar ett så kallat fritt hörn, används profil nummer 13 eller 23.

4. Skruva fast profil nummer 15 eller 25 med skruvarna 4,2 x 8,5mm i övre kanten av frontväggen. Kontrollera sedan att också övre ändan av dörröppningen är 615 mm. Skruva in ställtapparna i nedre ändan av dörrprofilen nummer 12 eller 22. Märk sedan ställtappens hål i golvet med hjälp av dörrprofilen och borra ett 6 mm:s hål. Fäst sedan dörrprofilen nummer 12 eller 22 i frontväggen med hjälp av skruvarna 4,2 x 8,5mm för borra hålet med en 3,2mm borrh. Fäst gångjärnsprofilen med två skruvar och låsprofilen med 4 skruvar från insidan av kabinen. Täckprofilen nummer 17 eller 27 fästs i U-profilen som sitter i dörrprofilens övre kant.

5. Fäst sedan dörrbladen med skruvarna 3,5 x 20mm i hålen för borras med 3,2mm borrh.

6. Fäst sedan låset i dörren med hjälp av 2 skruvar,

7. Fäst till sist fjäderbrickan (fig. 2) 100mm från övre kanten av låsprofilen med en 3,5 x 20mm skruv vars hål för borras med en 3,2mm borrh. Sänk sedan hålet i profilen med en 10mm borrh så fjäderbrickan ligger flat mot profilen.

Fig. 2

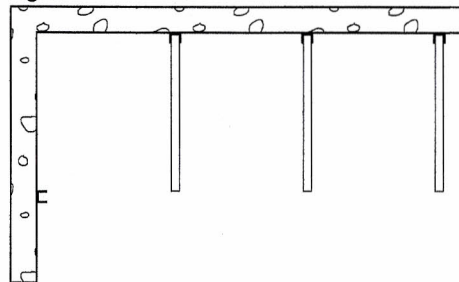


Fig. 3

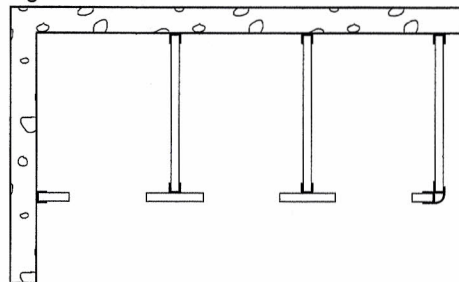


Fig. 4





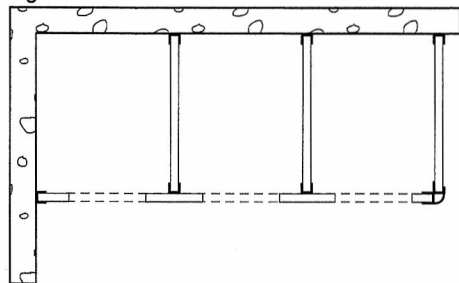



Fig. 5

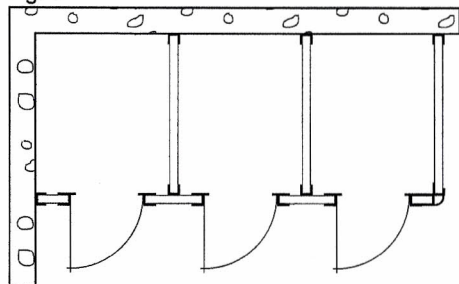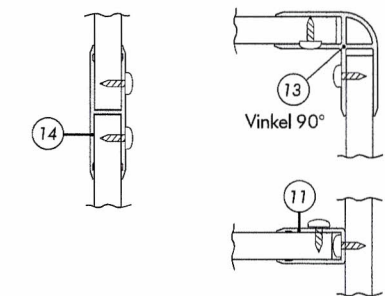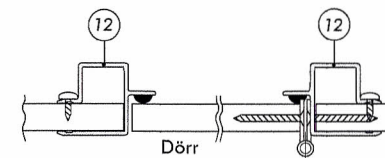

LTT-Compact 10 mm

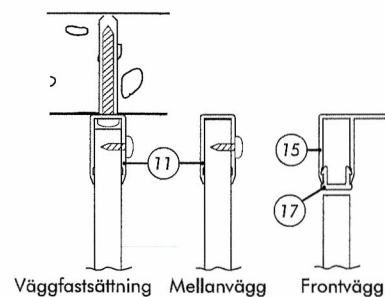




Frontprofil för 10mm duschvägg

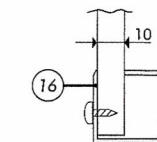


Fastsättning av mellanvägg



LTT-Compact 13 mm

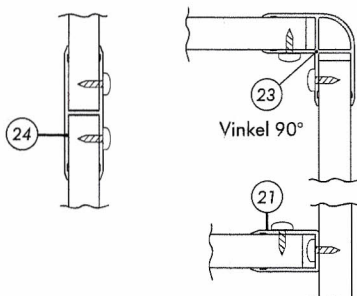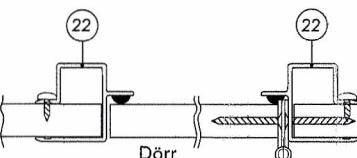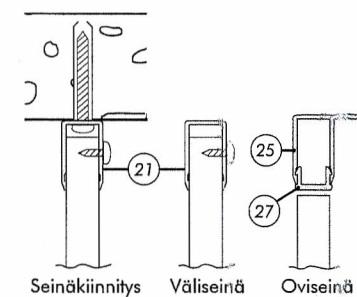

Frontprofil för 13mm duschvägg

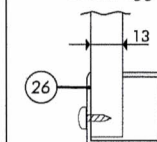

Fastsättning av mellanvägg

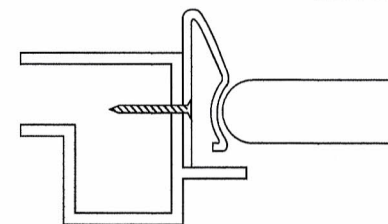


Fig. 2 fjäderbricka