

Kicad short cut

Schematic (mest brukte)


- A Tilføj en component
- C Kopi
- W Tilføj Wire/forbindelse
- B Tilføj Bus
- E Edit (hover over felt for at ændre)
- P Power dialog med power forbindelser
- S Place hierarkisk diagram
- Esc Det man vil forvente, afslutter

Note: I ver 6 er kopi ændret til Ctrl+C/Ctrl+V

Tilføj komponent



Når du trykker tilføj komponent kommer denne dialog frem.

Her kan du søge på tværs af det hele. Det kan f.eks. være en opamp i et sot-23 hus, eller en n-ch mosfet.

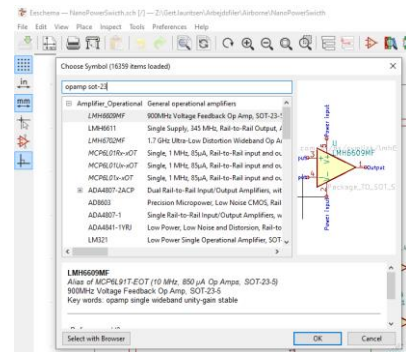

Tilføj power

GND og 3.3v tilføjes via power symboler. De findes i power dialog. Husk de danner kun forbindelse. Hvad du sender ind på den linje, bestemmer du selv.

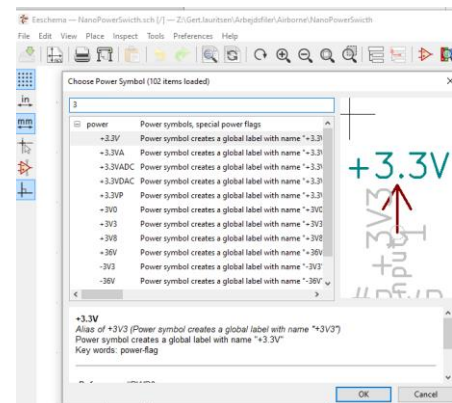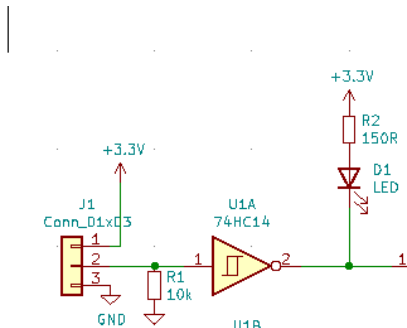

Net

Net forbinder punkter på samme plan i af diagrammet. Hvor power symboler er globale, er net en lokal variable.

Hierarkis diagram

Dette er et underdiagram, og når du har lavet de, kan du kopiere det, således at du får flere af samme slags. Du kommer ud af det, ved hjælp af hierarkis porte. Disse kan så import oppe på det øverste lag.

Husk at tilmelde jer:

<https://ida.dk/arrangementer-og-kurser/arrangementer/arsmode-it-gruppen-ida-ost-339471>

Shortcut liste

M	M	ove Item
C	C	opy Component or Label
G		Drag Item
A	A	dd Component
P	Add P	ower
R	R	otate Item
X	Mirror X	Component
Y	Mirror Y	Component
N	Orient N	ormal Component
E	E	dit Item
V	Edit V	alue
U		Edit Reference
F	Edit F	ootprint
W		Begin Wire
B	B	egin Bus
K		End Line Wire Bus
L	Add L	abel
H	Add H	ierarchical Label
J	Add J	unction
Q		Add No Connect Flag
S	Add S	heet
Z		Add Wire Entry
/		Add Bus Entry