


R305  
R304  
R302


U301

U304

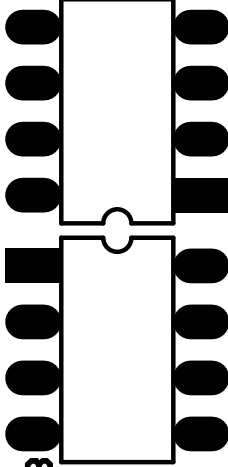

C306

U303

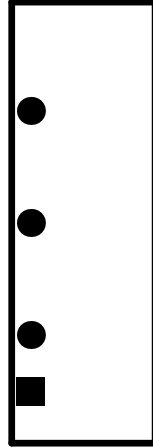


C308

R313  
R312  
R310


U305

U308

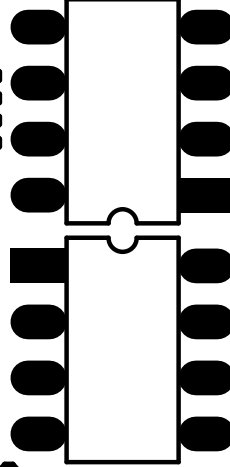

C314

U307

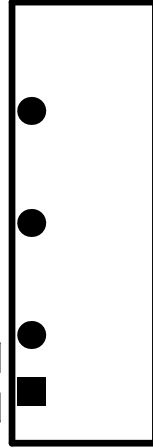


C317

R321  
R320  
R318

U309


U312

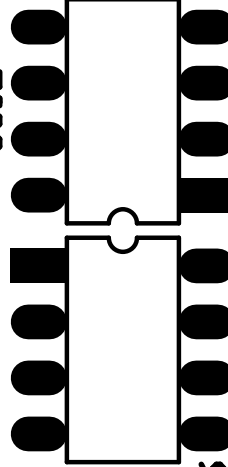

C316

C305

U311

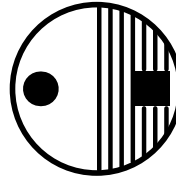


C326

C309  
C303  
C301

U302

R306

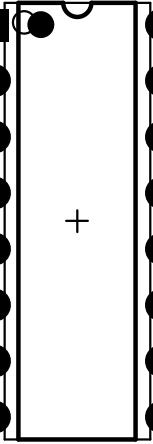

Q302


R301

C304

C318  
C312  
C310

U306

R314

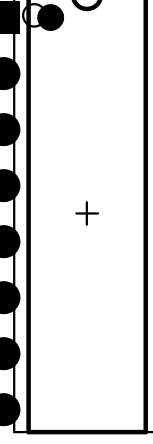

Q304


R309

C313

C327  
C319  
C321

U310

R322

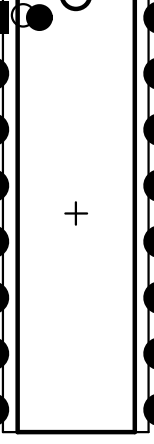


Q306


R317

C323

R303  
R302  
R301  
C302




R306  
R305



R327  
R304  
R311

C311



R309  
R308  
R307  
R306  
R305  
R304  
R303  
R302  
R301  
C309  
C308  
C307  
C306  
C305  
C304  
C303  
C302

