


PINOUT MOTOROLA PRO 5100

PARA LA CONEXIÓN, EN SU PARTE POSTERIOR EL PINOUT SE REPRESENTA CON 20 PINES, SOLO DE DEBE UTILIZAR LOS 16 CENTRALES DEJANDO FUERA LOS 4 LATERALES.

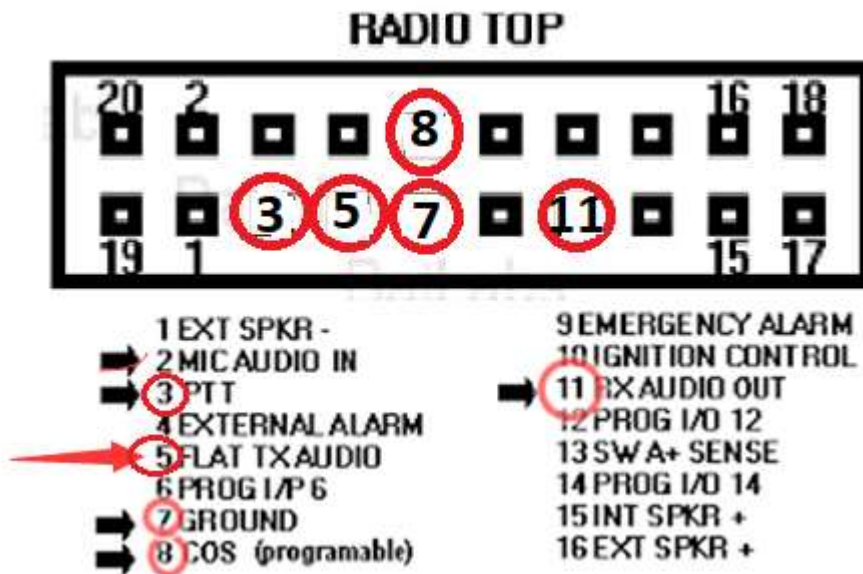

PINOUT TARJETA MMDVM V2

EL PINOUT DE CONEXIÓN DE NUESTRO MODEM MMDVM CUENTA CON 10 PINES DE LOS CUALES DE DEBEN CONECTAR A LA RADIO SOLO 5, LOS CUALES ESTAS INDICADOS, SE DEBEN UNIR SEGUN CORRESPONDA CON SU PIN OUT DE LA RADIO MOTOROLA PRO 5100



Te dejo un vídeo de ejemplo de como configurar

COMO HACER UN NODO DIGITAL MMDVM



<https://www.youtube.com/watch?v=E4SJxoRtJdc&t=210s>

COMO HACER UN REPETIDOR DIGITAL MMDVM RADIOAFICIONADO



<https://www.youtube.com/watch?v=71fYr-89B4E&t=2s>

73 y Buenos contactos

TELECOVIAJERO | CA2RDP