



SyncExtPack kurulum talimatları

Sync2MirrorLink uygulamasından kendi aracınızın seri numarasını ve dosyaların oluşturulacağı dizini seçerek dosyaları oluşturun. NOT : Uygulamayı Yönetici olarak değil normal çalıştırın.

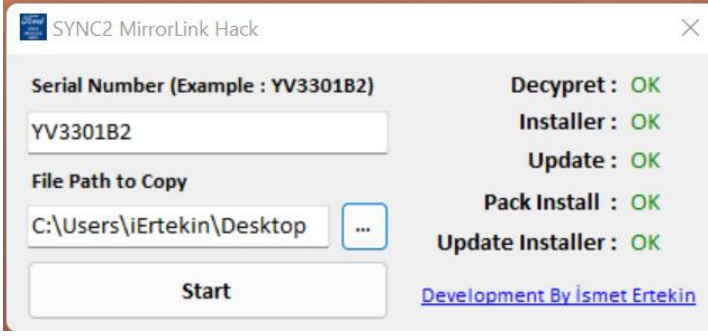

Oluşan SyncExtPack klasörünü Fat32 formatında biçimlendirdiğiniz boş USB belleğin içine atınız. USB'nin içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır.

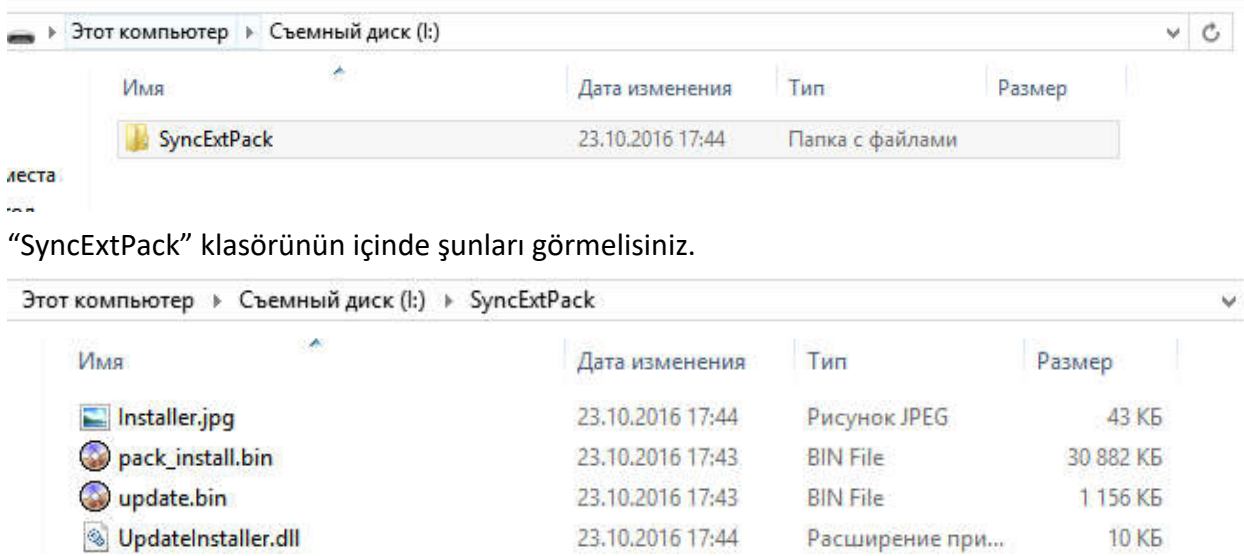


“SyncExtPack” klasörünün içinde şunları görmelisiniz.

USB belleği bilgisayarınızdan çıkartın. Arabanızda birden fazla usb girişi var ise bağlı tüm usb bellekleri arabadan çıkartın ve hazırlamış olduğunuz belleği arabaya takın.

Şimdi “Ayarlar -> Ekran -> Duvar kağıdını düzenle” menüsünü açın. USB diskte “Installer.jpg” dosyasını bulun ve üzerine tıklayın. Bu dosyayı duvar kağıdı olarak ayarlamaya çalışmayın, sonsuz yeniden başlatma döngüsüne neden olabilir. Bir süre sonra (genellikle bir dakikadan az) MyTouch yeniden başlatılacaktır.





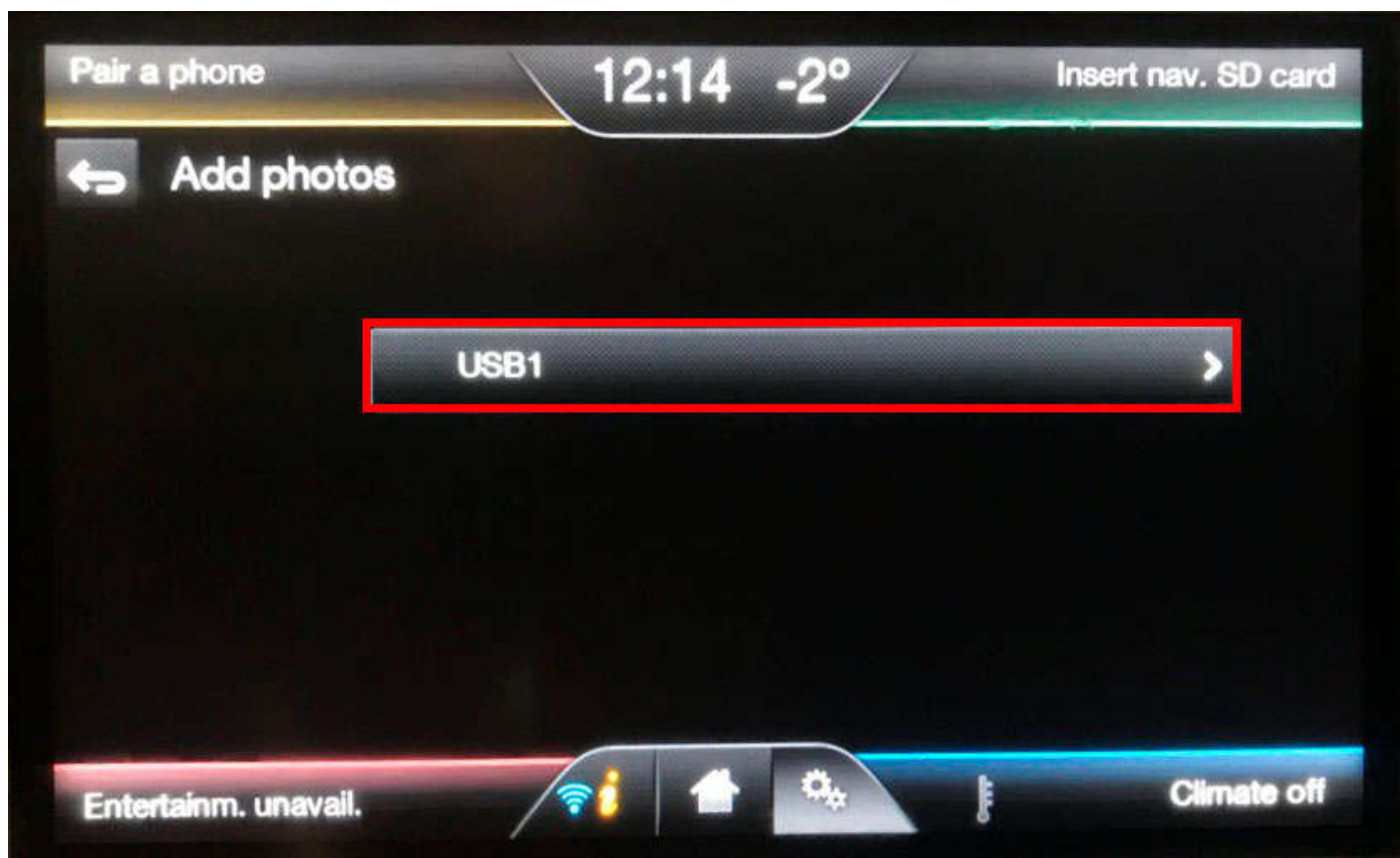




Ön yükleme işlemi bitene kadar beklemelisiniz:



Şimdi USB belleğinizi arabadan çıkarmanız ve tekrar PC'nize takmanız gerekiyor. "SyncExtPack" klasörünü açın ve "pack_install.bin" dosyasını "install.bin" olarak yeniden adlandırın. Bu işlemi biraz hızlı yapmanızı tavsiye ederim.

Этот компьютер > Съёмный диск (I:) > SyncExtPack				
Имя	Дата изменения	Тип	Размер	
Installer.jpg	23.10.2016 17:44	Рисунок JPEG	43 КБ	
install.bin	23.10.2016 17:43	BIN File	30 882 КБ	
update.bin	23.10.2016 17:43	BIN File	1 156 КБ	
UpdateInstaller.dll	23.10.2016 17:44	Расширение при...	10 КБ	

Ardından USB diskinizi tekrar aracın USB bağlantı noktasına bağlayın ve kurulum penceresinin görünmesini bekleyin.

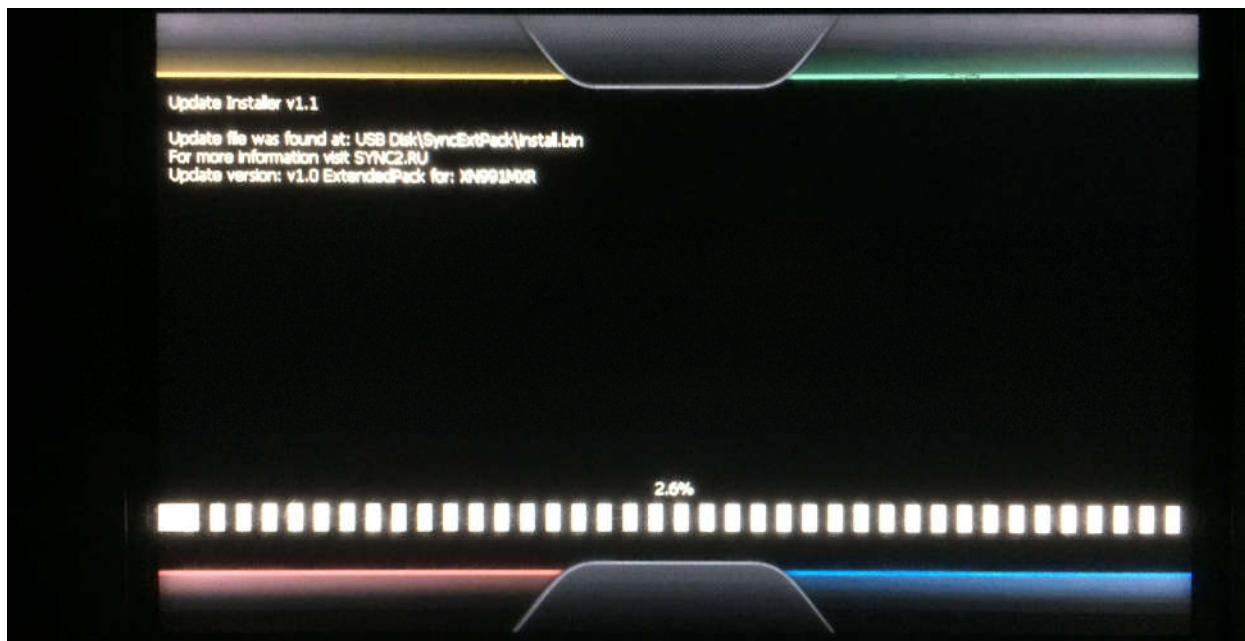

Kurulum tamamlandıktan sonra güncelleme penceresi kapatılacak veya MyTouch yeniden başlatılacaktır. Eğer yeniden başlamaz ise Information bölümüne gelene Yeniden Başlat uygulaması ile manuel bir kez yeniden başlatmanızı tavsiye ederim. Artık MyTouch'ınızın yeni özelliklerini kullanabilirsiniz!