


Procédure de Calibration de l'objectif

Etape n°1 : centrer les leds

Matériel : Le papier et le pavé fourni avec le scanner.

1) Placer le papier et le pavé sur la table de travail

2) Positionner les Leds (allumées selon la séquence calibration) de telle sorte que l'ombre du pavé coïncide avec les ombres dessinées.

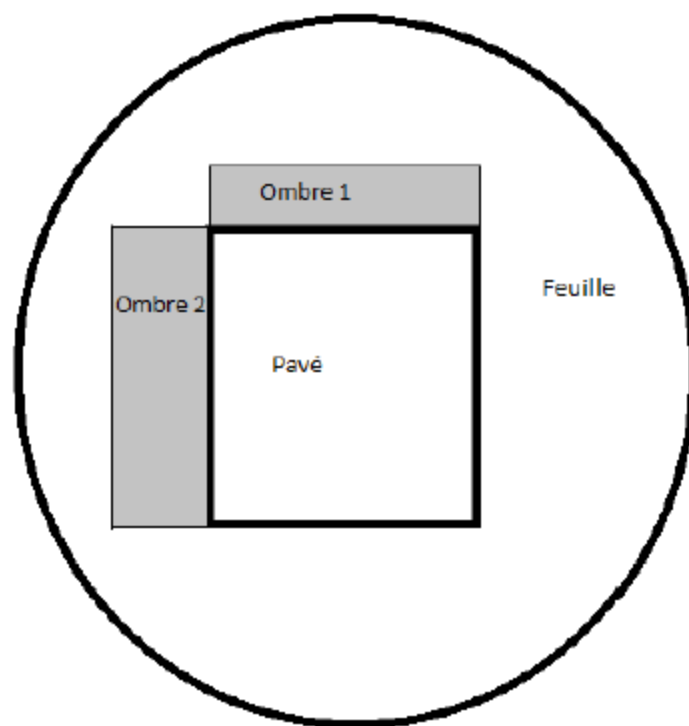

Etape n°2 : centrer l'objectif du smartphone

Positionner l'objectif du smartphone de telle sorte qu'il se voie dans la pastille-miroir au centre du pavé.

Et voilà ! l'appareil est prêt à être utilisé avec le smartphone installé !