


# 快速使用指南

## 自定义按钮

1. 找到config.toml文件
2. 找到undefined标签
3. 修改（3）中的值，此值对应按钮的名字（5）
4. 修改（4）中的值，此值为实际发送的信号

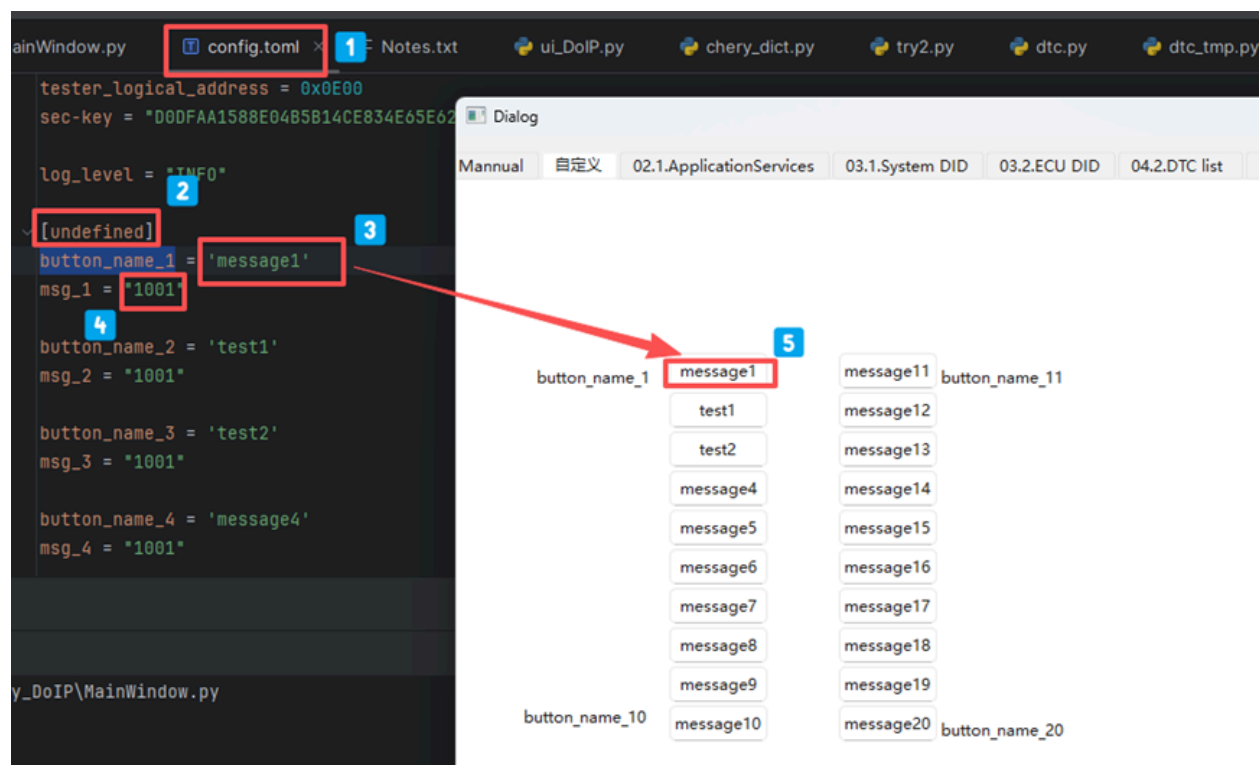

## 添加其他控件

1. 在选择（1）工具
2. 添加（2）中的控件，拖拽到右边的画布中
3. 添加完毕后ctrl+s保存，右键（3）文件名
4. 选择（4）→（5）

5. 工具会把ui文件生成代码，即（6），此文件被MainWindow.py文件调用，不要去修改

