







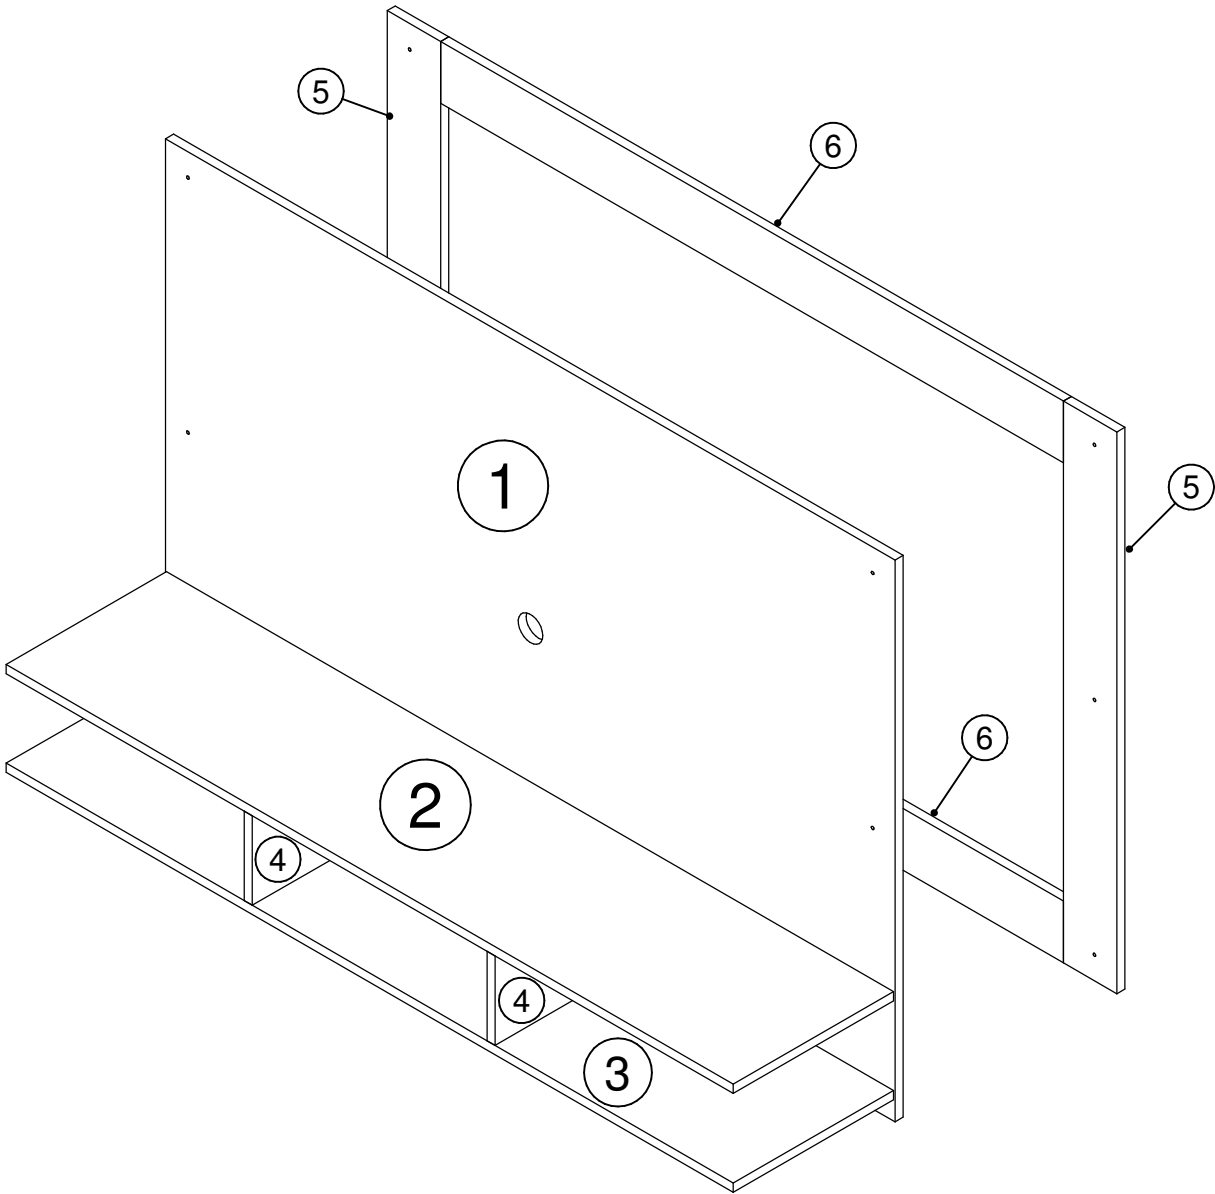
0620 Painel Pequim

Instruções de Montagem Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

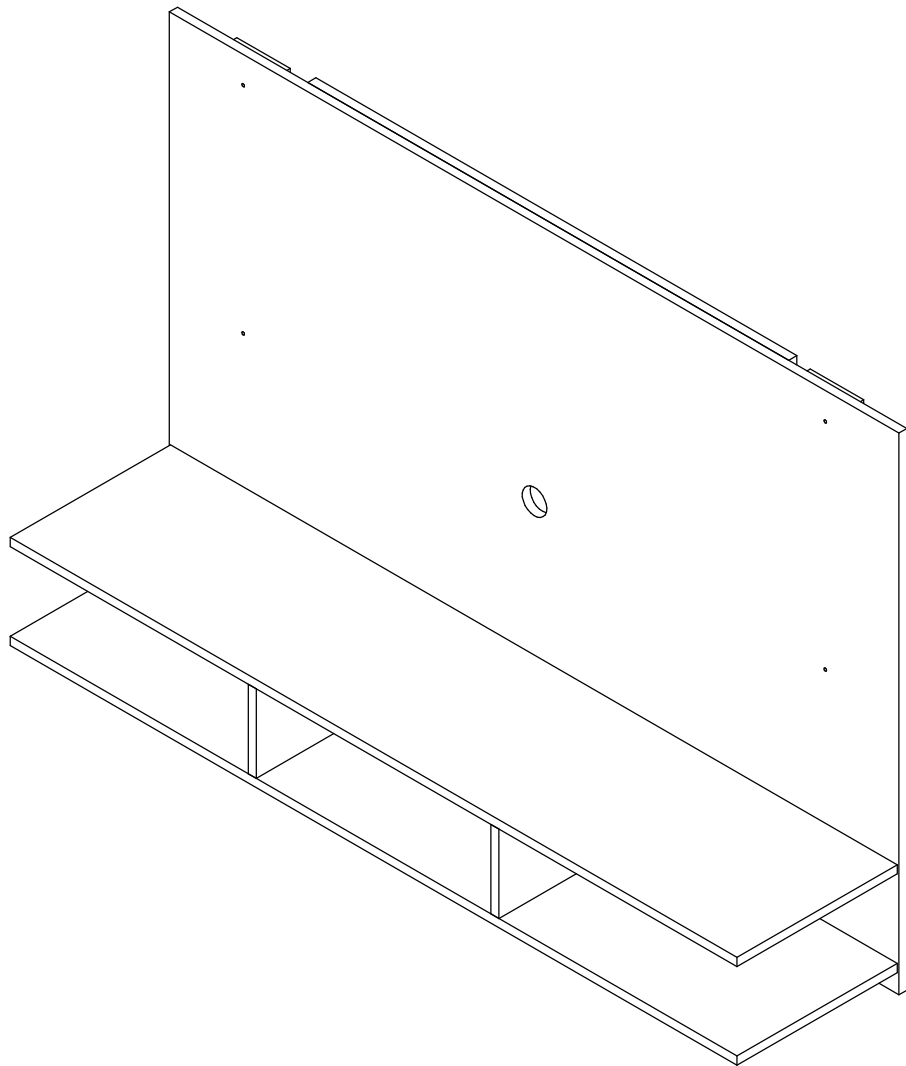


Lista de ferragens Hardware list Lista de materiales		
REF		QNT
A	 Cavilha 6 x 30	12
B	 Parafuso chato 5 x 60	06
C	 Parafuso chato 3,5 x 40	10
D	 Parafuso Flange 4x25	24
E	 Bucha Plastica 8mm	06
F	 Adesivo Tapa Furo	06

Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas			
Nº	Descrição	Dimensão	Quant
1	Painel Pequim/Panel	1370x910x15	1
2	Tampo Nicho/Cubierta de Nicho	1360x300x15	1
3	Base Nicho/Base de Nicho	1360x300x15	1
4	Divisoria Nicho/Divisor de Nicho	145x300x15	2
5	Travessa Lat/Barra Transversal Lateral	910x100x15	2
6	Apoio Maior/Mayor Apoyo	910x100x15	2




Ferramentas Necessárias Herramientas Necesarias

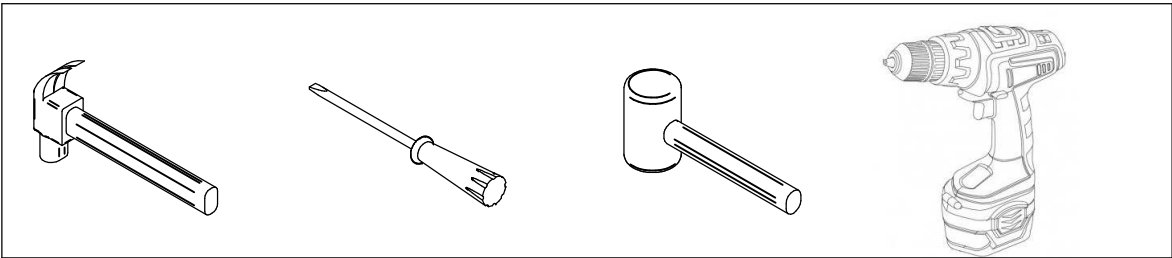

Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas.
OBRIGADO.

Antes de pegar él móvil, por favor lea el manual de instrucciones y consérvelo para consultas futuras.
Gracias.

Peça nº5 vai fixa na parede
com as Bucha.
La pieza n ° 5 se fija a la
pared con los tacos.La pieza
n ° 5 se fija a la pared con los
tacos.

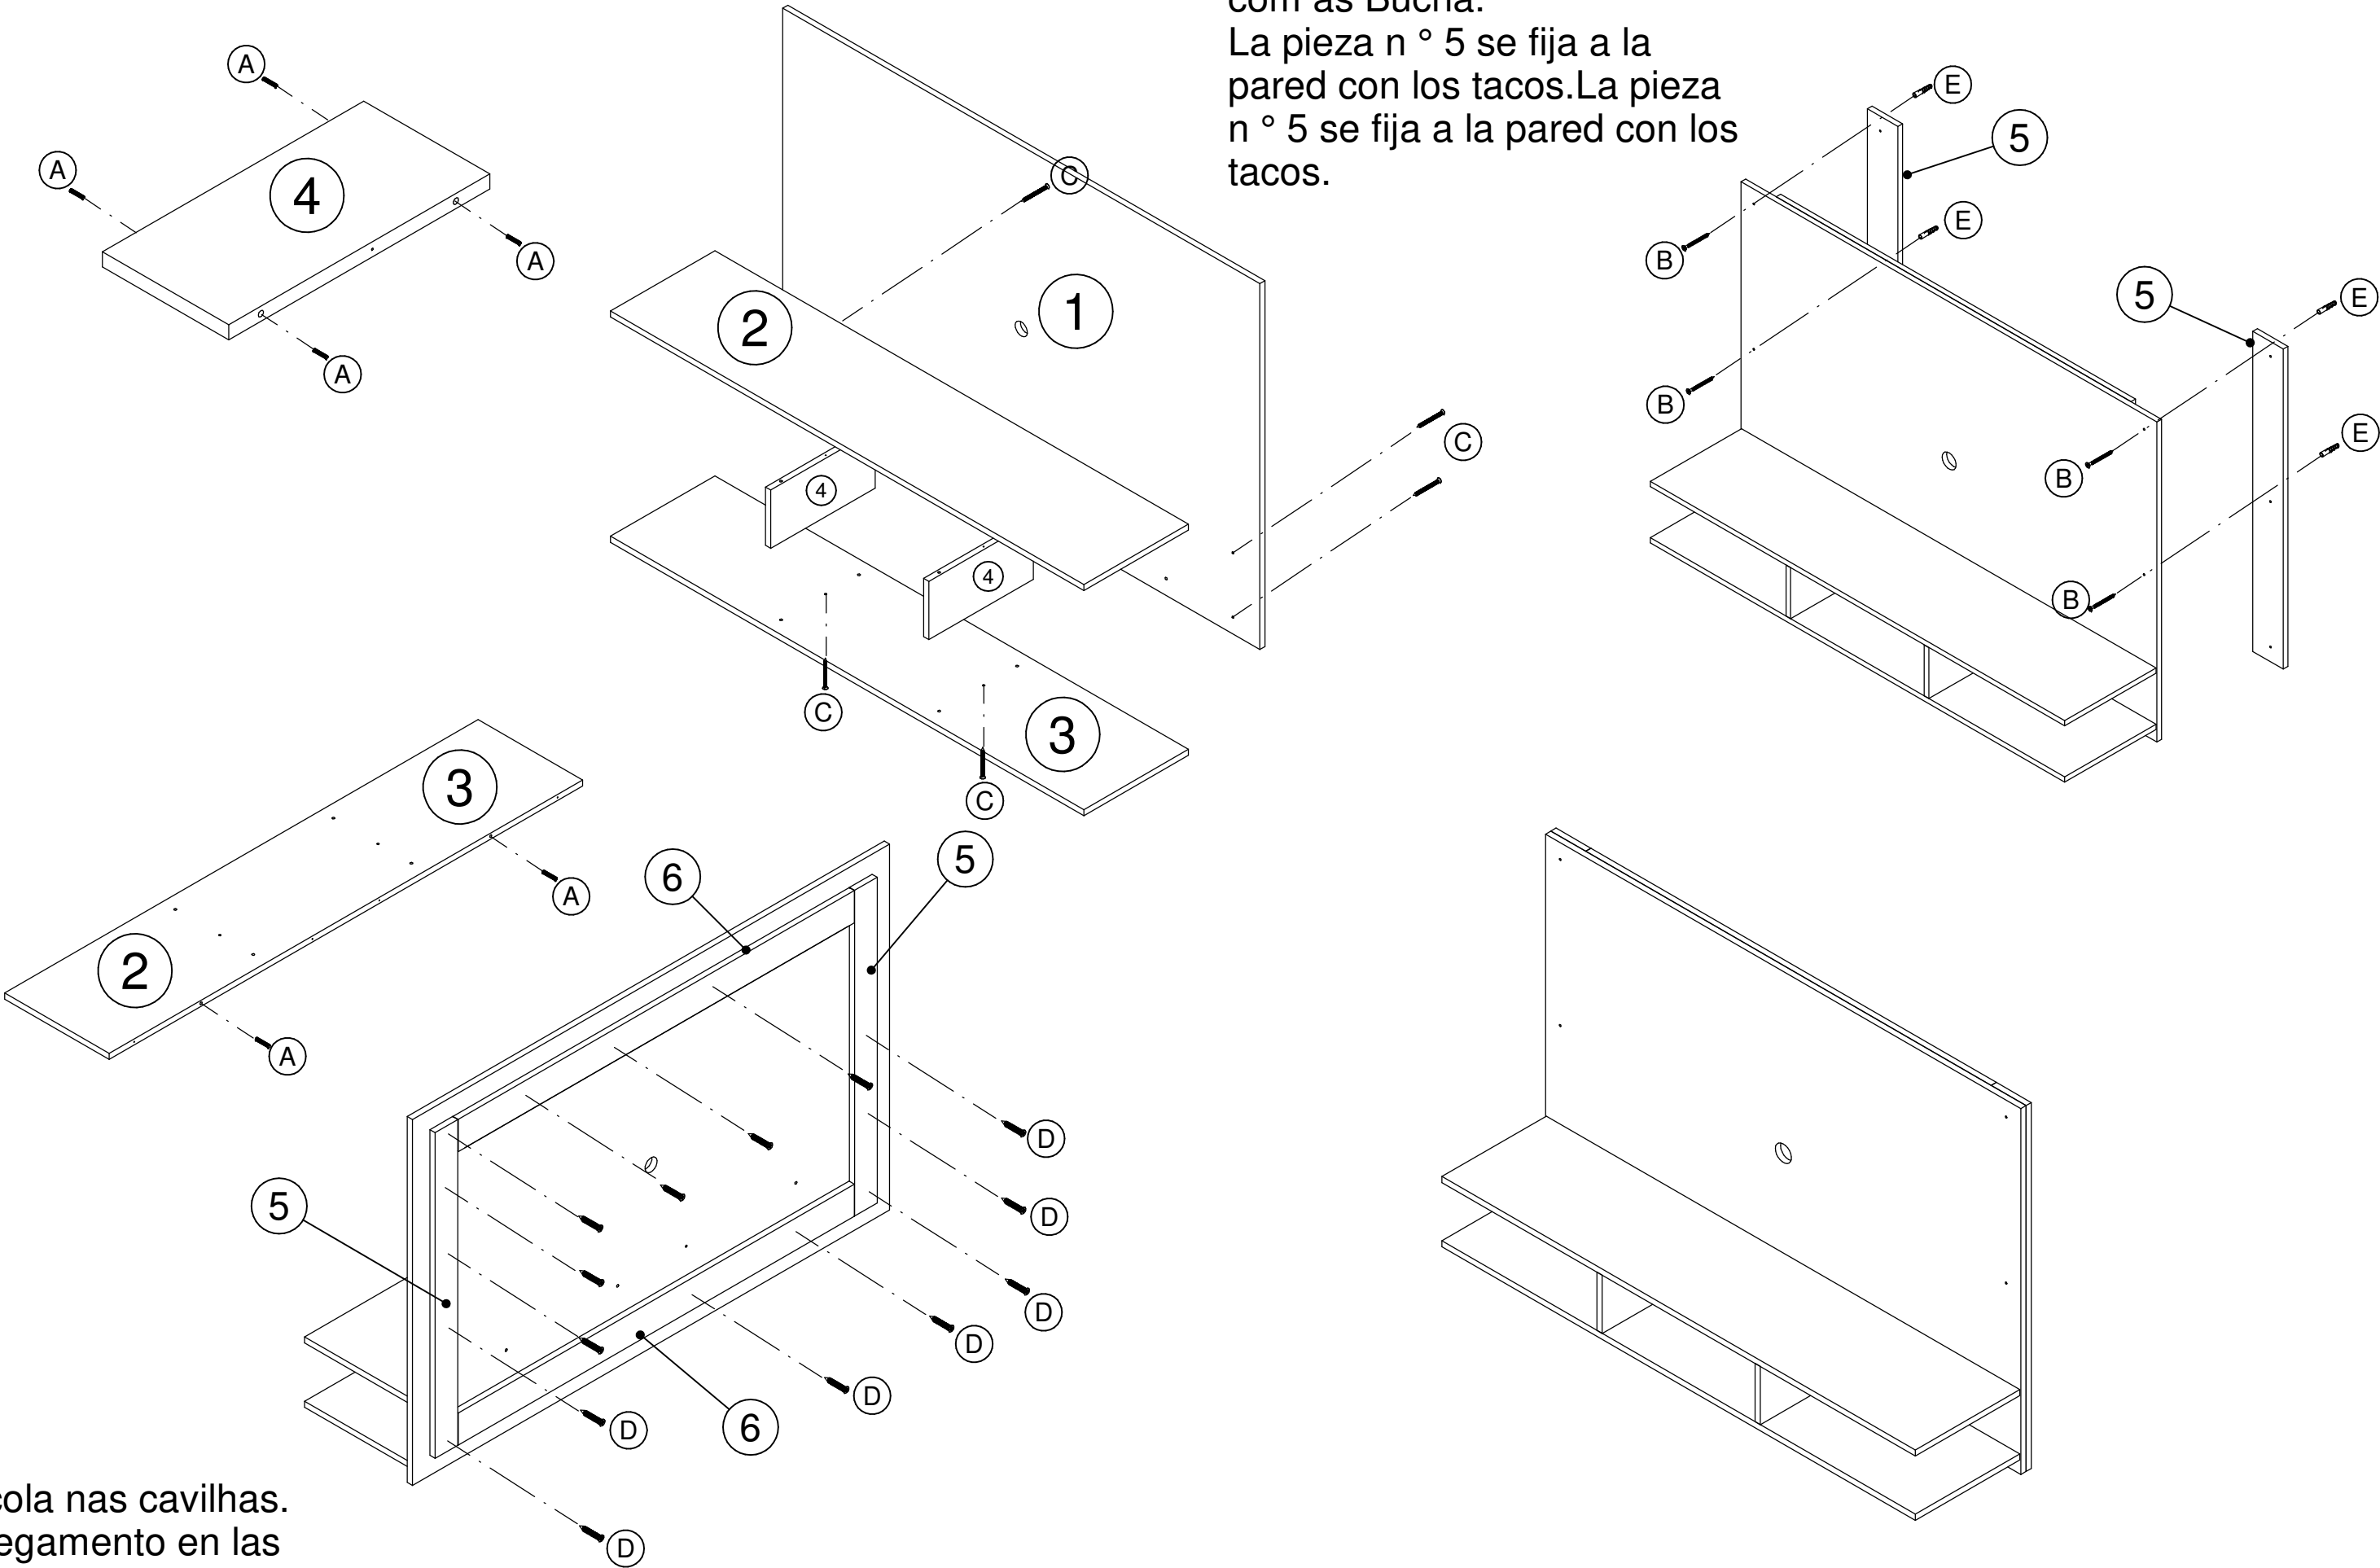

Usar cola nas cavilhas.
Usa pegamento en las
clavijas.