


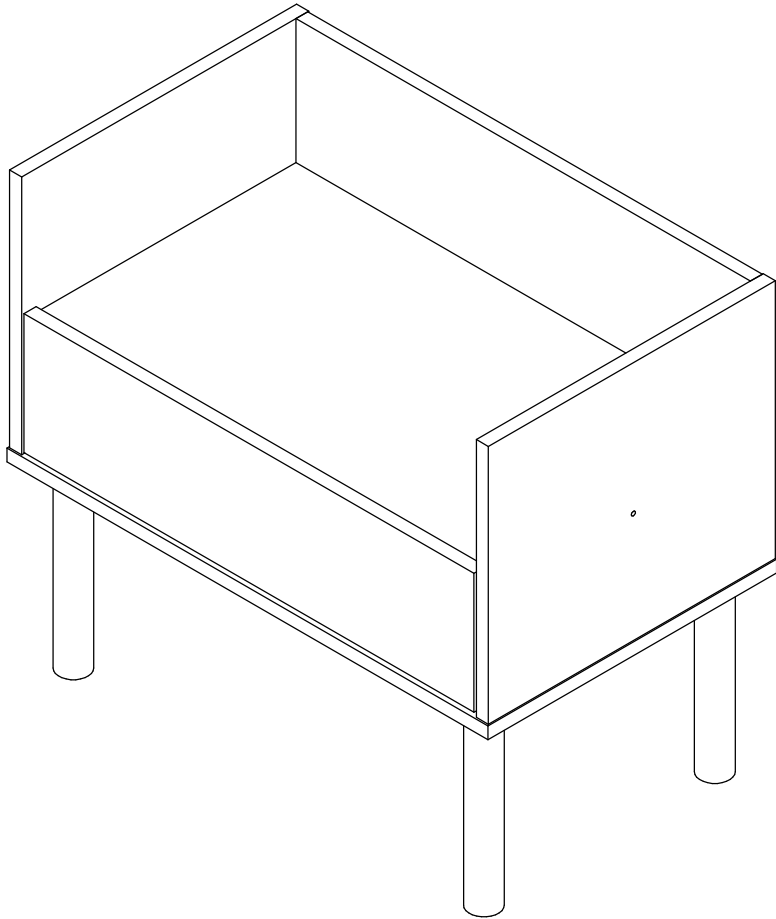








0659 Armário Banheiro

Instruções de Montagem Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje




Lista de ferragens Hardware list Lista de materiales			QNT
REF			
A		Cavilha 6 x 30	16
B		Parafuso chato 3,5x40	10
C		Parafuso Flange 5x50	04
D		Parafuso chato 3,5x14	12
E		Prego 10 x 10	15
F		Prego 13 x15	04
G		Cantoneira Fixação 20x20	02
H		Pé Palito	04
I		Corrediça 300mm	01

Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas

Nº	Descrição	Dimensão	Quant.
01	Lat Esq/Lado Izquierdo	300x358x15	1
02	Lat Dir/Lado Derecho	300x358x15	1
03	Tampo/Cubrir	567x325x15	1
04	Base/Base	600x360x15	1
05	Costa/Costa	300x567x15	1
06	Frente Gaveta/Frente Del Cajón	150x561x15	1
07	Lateral Gaveta/Lado Del Cajón	300x100x15	2
08	Costa Gaveta/Costa Del Cajón	513x100x15	1
09	Fundo Gaveta/Fondo Del Cajón	542x304x03	1

Ferramentas Necessárias Herramientas Necesarias

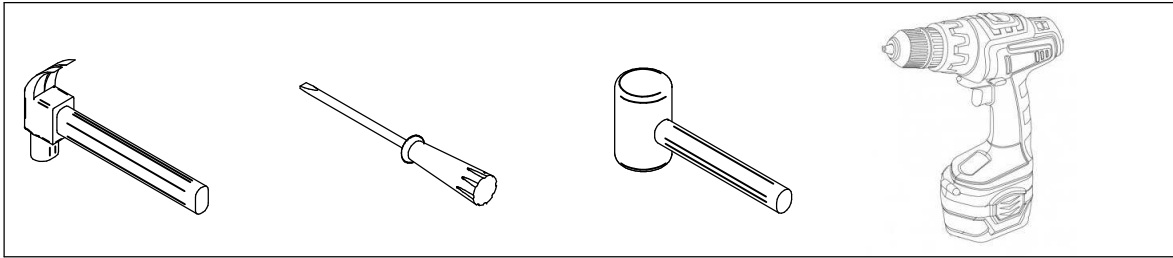

Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas.
OBRIGADO.
Antes de pegar él móvil, por favor lea el manual de instrucciones y consérvelo para consultas futuras.
Gracias.

