


การตั้งเฟรม

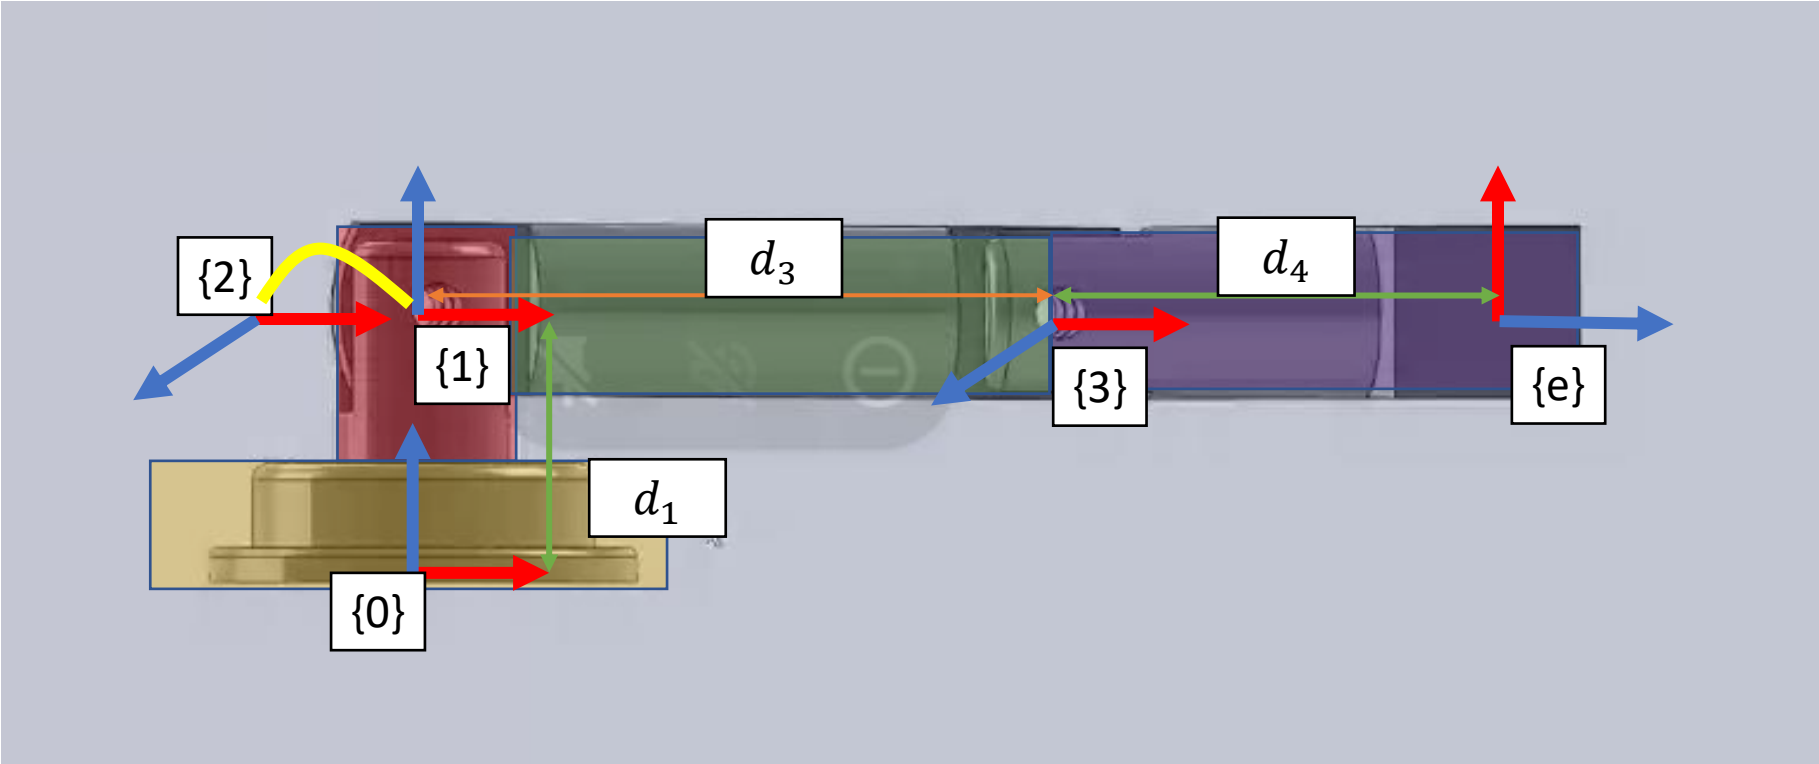

i-1	i	$a_i$	$\alpha_i$	$d_i$	$\theta_i$	Joint
0	1	0	0	$d_1 = 160 \text{ mm}$	0	Revolute
1	2	0	$\frac{\pi}{2}$	0	0	Revolute
2	3	$d_3 = 370 \text{ mm}$	0	0	0	Revolute
3	E	$H_e^n$				Fixed