





Инструкция по сборке системы затенения

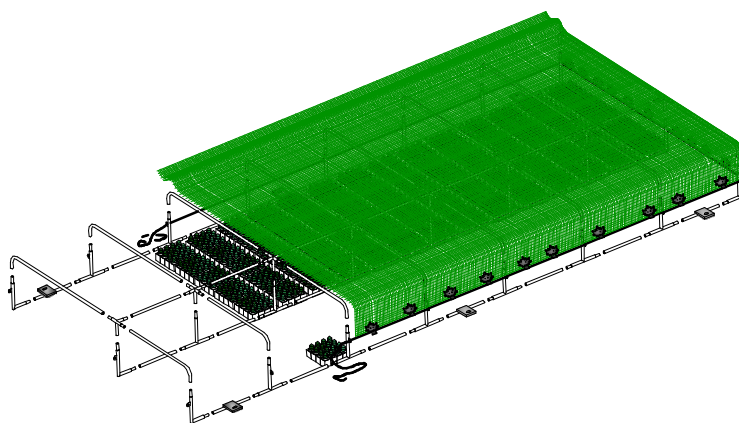


*Конструкция соответствует требованиям
ТУ 25.11.23-001-74 785554-2021*

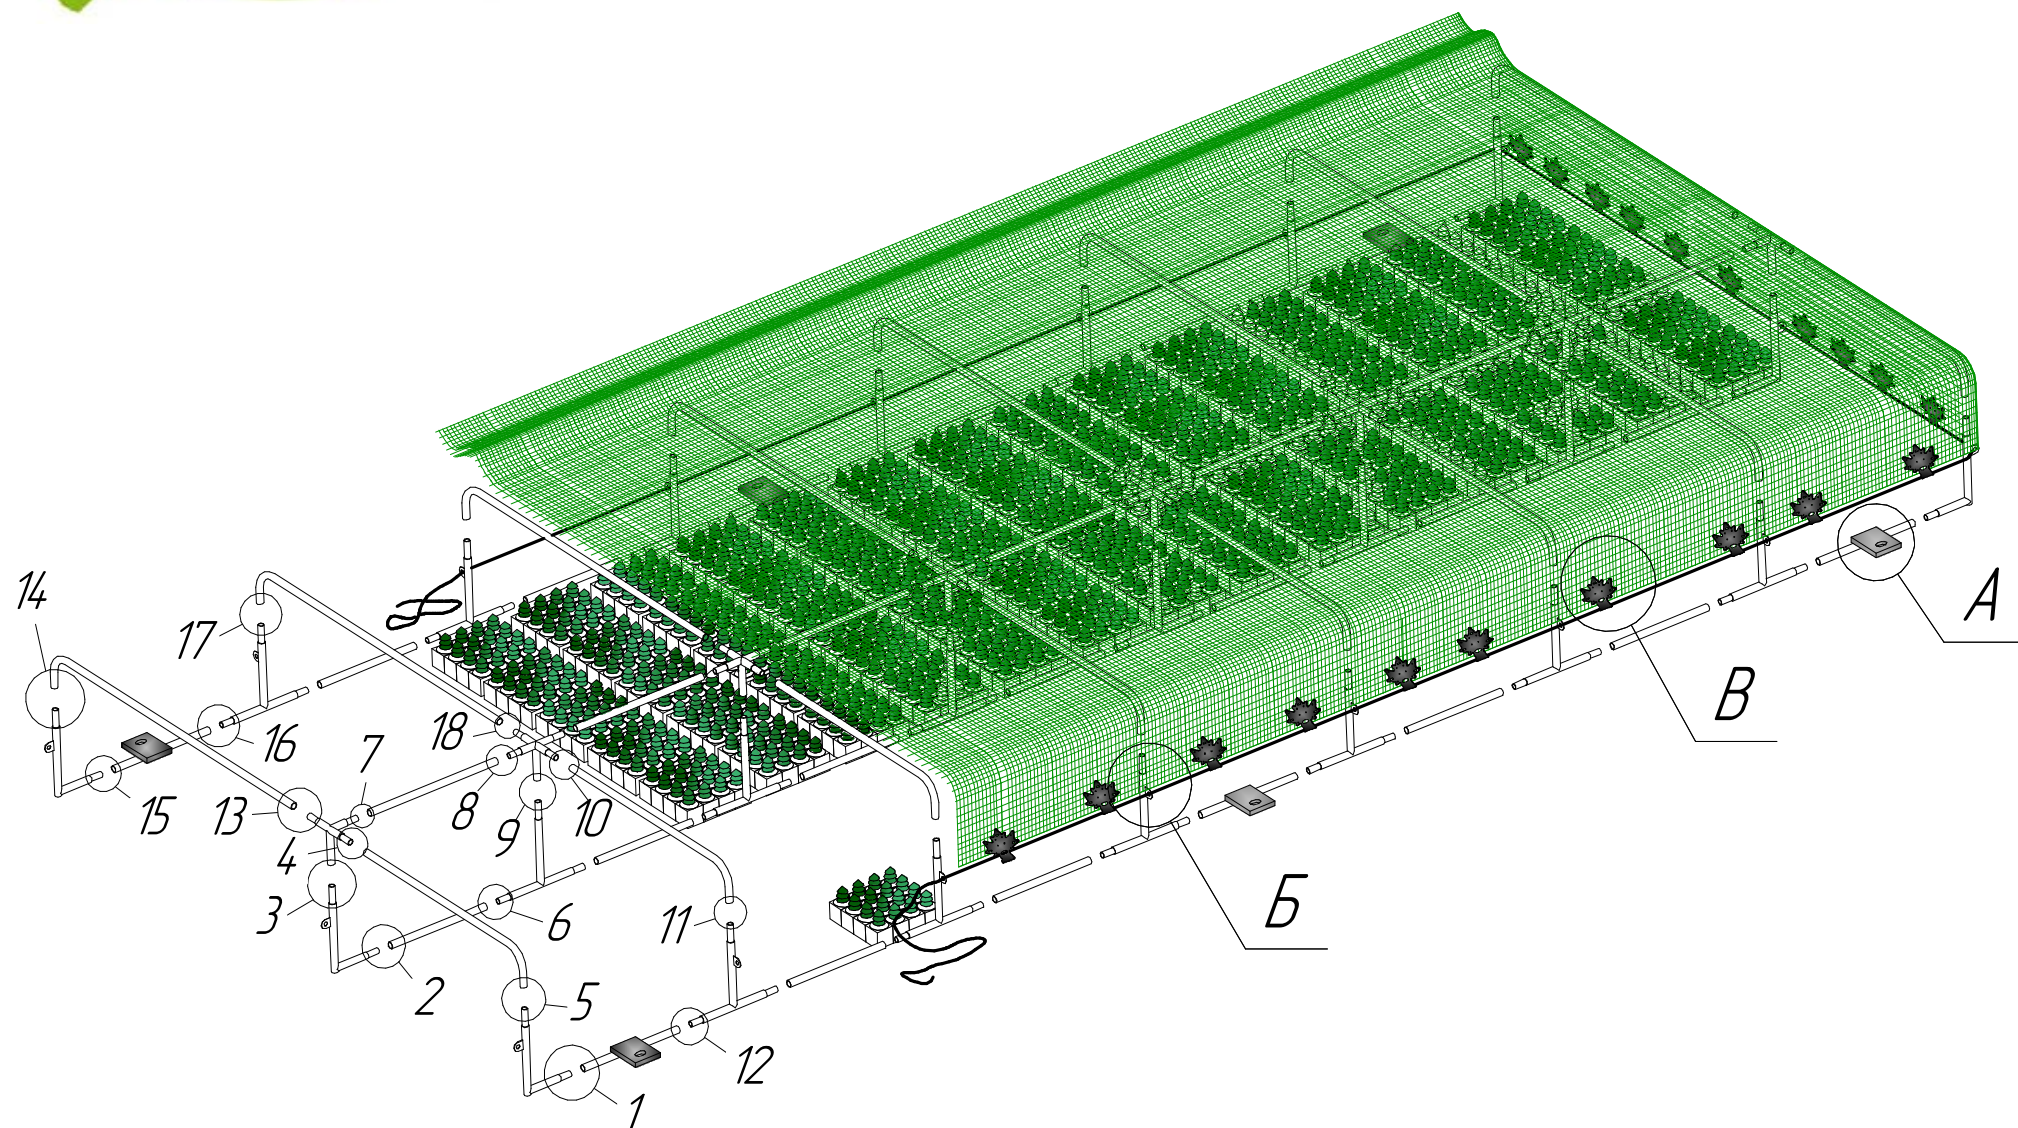


ООО "БИО-ИНВЕСТ"
Санкт-Петербург 2021 г.

Σборка каркаса:


1

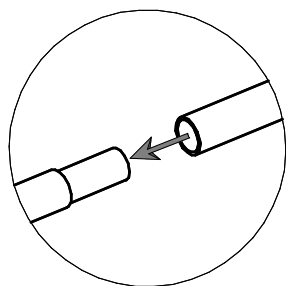


2

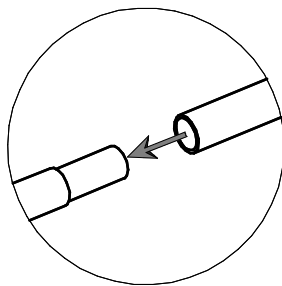


3

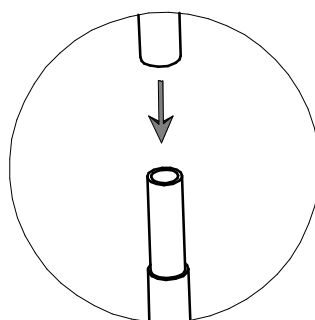


4

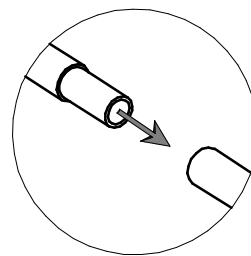


5

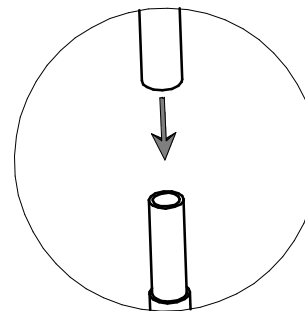


6

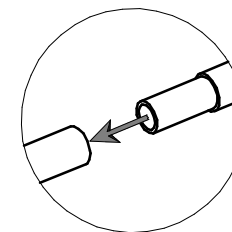


7

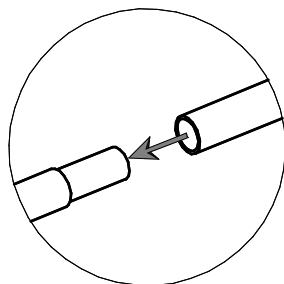


8

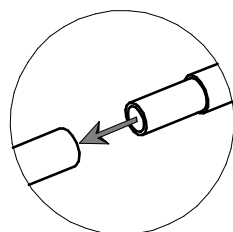


9

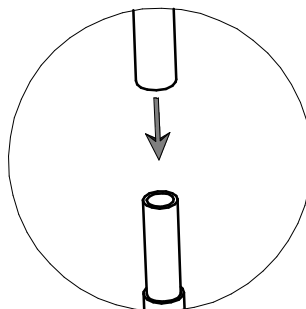


10

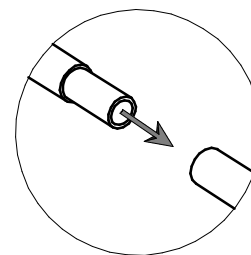


11

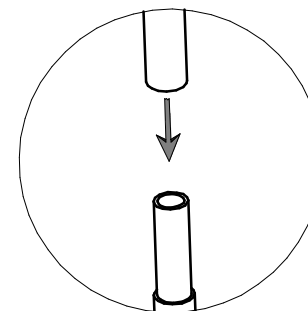


12

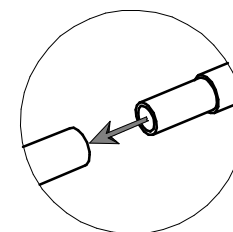


13

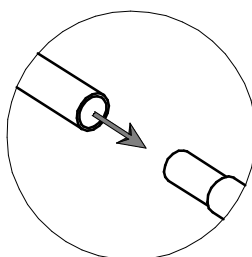


14

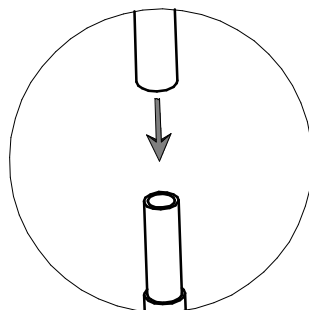


15

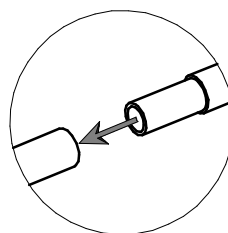


16

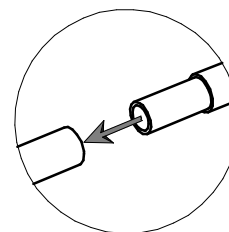

17

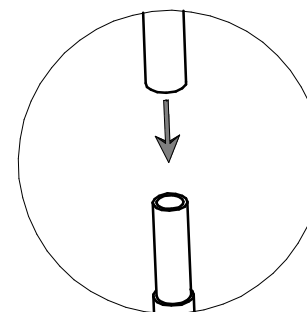


18

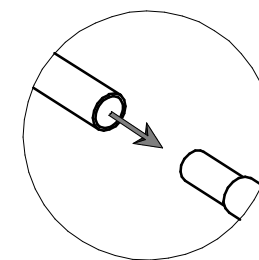


*Установка троса.
Продеть в проушины по периметру:*

Б

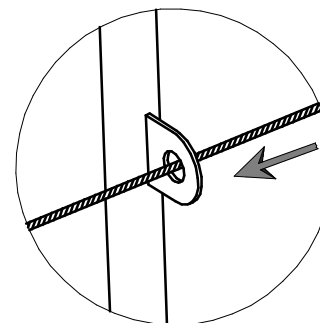

Фиксация каркаса к грунту:

А

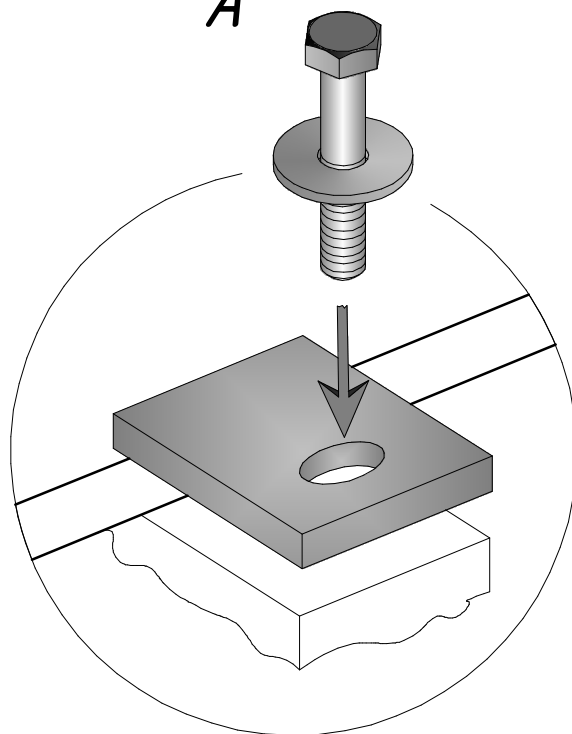

*Крепление сетки.
Фиксация по периметру:*

В

