


## 装配工序

- 1, 使用胶水将磁铁固定在下壳上 (注意磁铁需要使用斜口钳剪去一些)



- 2, 将无线充电线圈焊接到主板上

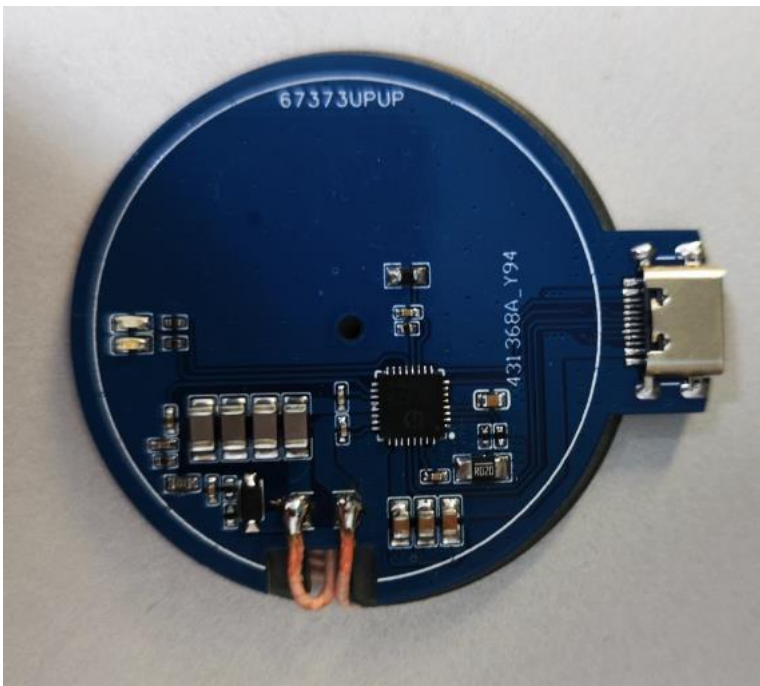

3, 使用螺丝将主板固定



4, 使用胶水将上下壳粘牢, 并用工具保压 30mi

