

欢迎大家关注开发者的进度，有需要自己去反馈问题

相关链接：

<http://bbs.pcbeta.com/viewthread-1848662-1-1.html>

[http://bbs.pcbeta.com/forum.php?](http://bbs.pcbeta.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1866140&extra=page%3D1%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D1382%26typeid%3D1382)

[mod=viewthread&tid=1866140&extra=page%3D1%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D1382%26typeid%3D1382](http://bbs.pcbeta.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1866140&extra=page%3D1%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D1382%26typeid%3D1382)

<https://github.com/zxystd/itlwm>

HeliPort为控制app，**itlwm.kext**为驱动

itlwm.kext支持以下设备

3 系：3160、3165、3168

7 系：7260、7265

8 系：8260、8265

itlwm.kext

支持所有二代设备，包括十代cpu搭配的

9462/9560/9461/ax200/ax201等等

0x8086:0x2723

0x8086:0x43F0

0x8086:0xA0F0

0x8086:0x34F0

0x8086:0x4DF0

0x8086:0x02F0

0x8086:0x3DF0

0x8086:0x06F0

0x8086:0x2720

使用方法：（以8代u小米笔记本pro的英特尔**Intel8265**网卡和1.4.3efi为例）


使用Intel无线网卡驱动前，先挂载EFI分区，前往 你的EFI分区/EFI/CLOVER/ACPI/patched/，删除SSDT-DRP08，然后重启。

如果是OC用户，请打开 你的EFI分区/EFI/OC/config，删除ACPI-Add里的SSDT-DRP08条目，然后重启。（最新efi已经没有这个）


以上文件没有的话就无视进入（第一到第三步可以跳过直接进入**第四步**，为早期方法，当然现在做这操作也没问题）

下面以**itlwm.kext**为例修改内容，**itlwm.kext**自己加多个**x**

第一步，找到itlwm.kext驱动右键，显示包内容：

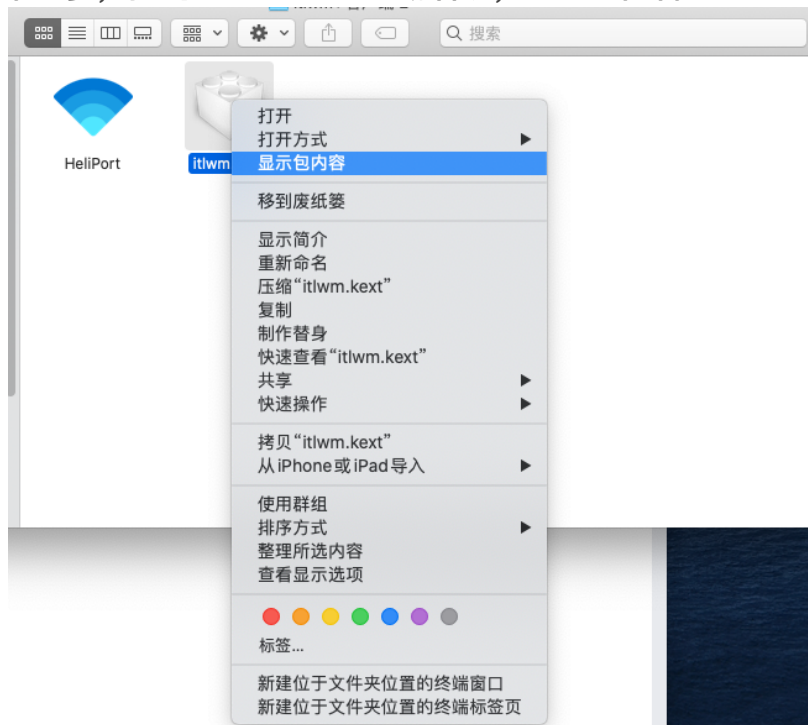

第二步，找到info.plist，打开编辑

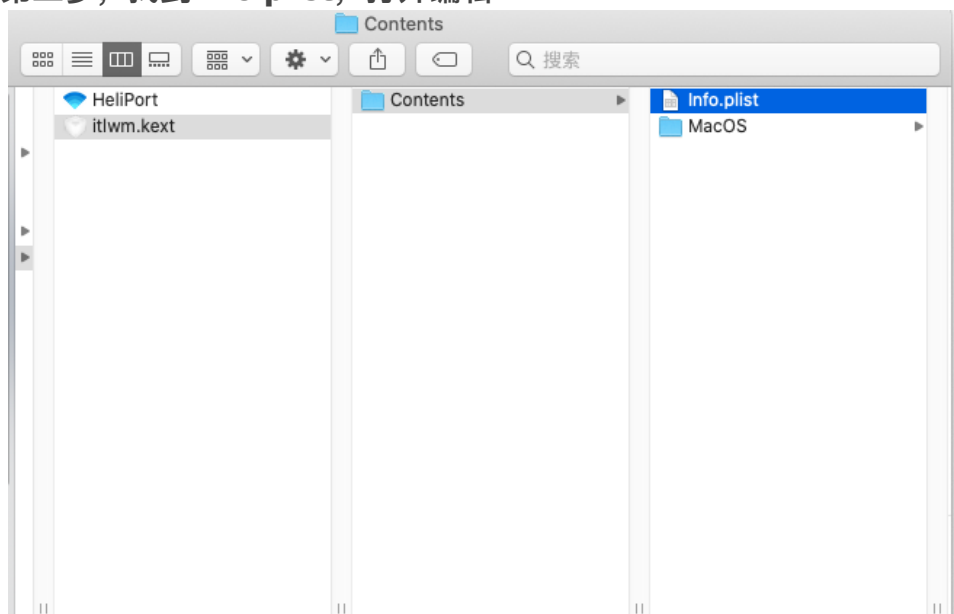

第三步，用PropertyTree（万能群文件有,或者用其他编辑器）将密码跟ssid换成你的Wi-Fi即可，密码可空，在范围内默认连接第一个

Key	Type	Value
▼ itlwm	Dictionary	8 key/value pairs
CFBundleIdentifier	String	com.zxystd.itlwm
IOClass	String	itlwm
IOMatchCategory	String	IODefaultMatchCategory
IOPCIPrimaryMatch	String	0x00008086&0x0000ffff
IOProbeScore	Number	2000
IOProviderClass	String	IOPCIDevice
IOUserClientClass	String	ItlNetworkUserClient
▼ WiFiConfig	Dictionary	4 key/value pairs
▼ WiFi_1	Dictionary	2 key/value pairs
password	String	zxyssdt112233 密码
ssid	String	ssdt Wi-Fi 名
▼ WiFi_2	Dictionary	2 key/value pairs
password	String	zxyssdt112233
ssid	String	ssdt_5G
▼ WiFi_3	Dictionary	2 key/value pairs
password	String	
ssid	String	Redmi
▼ WiFi_4	Dictionary	2 key/value pairs
password	String	9utc5c5f
ssid	String	CMCC-KtG6
LSMinimumSystemVersion	String	10.12
NSHumanReadableCopyright	String	Copyright © 2020 钟先耀. All rights res
▼ OSBundleLibraries	Dictionary	6 key/value pairs
com.apple.iokit.IONetworkingFami	String	3.2
com.apple.iokit.IOPCIFamily	String	2.9

第四步，丢到clover/kext/other或者oc/kext的目录下重启（也许需要重启前重建缓存）即可自动连接上Wi-Fi。在范围内默认连接第一个。

第五步，oc需要在config.plist文件找到Kernel>Add>?>itlwm.kext,把False改为True
或者没有就添加以下配置如图所示

/Volumes/EFI/EFI/OC/config.plist			
Key	Type	Value	
▶ ACPI	Dictionary	4 key/value pairs	≡
▶ Booter	Dictionary	2 key/value pairs	≡
▶ DeviceProperties	Dictionary	2 key/value pairs	≡
▼ Kernel	Dictionary	5 key/value pairs	≡
▼ Add	Array	25 children	≡
▶ 0	Dictionary	7 key/value pairs	≡
▶ 1	Dictionary	7 key/value pairs	≡
▶ 2	Dictionary	7 key/value pairs	≡
▶ 3	Dictionary	7 key/value pairs	≡
▶ 4	Dictionary	7 key/value pairs	≡
▶ 5	Dictionary	7 key/value pairs	≡
▶ 6	Dictionary	7 key/value pairs	≡
▶ 7	Dictionary	7 key/value pairs	≡
▶ 8	Dictionary	7 key/value pairs	≡
▶ 9	Dictionary	7 key/value pairs	≡
▶ 10	Dictionary	7 key/value pairs	≡
▶ 11	Dictionary	7 key/value pairs	≡
▶ 12	Dictionary	7 key/value pairs	≡
▶ 13	Dictionary	7 key/value pairs	≡
▼ 14	Dictionary	7 key/value pairs	≡
BundlePath	String	itlwm.kext	≡
Comment	String	Intelwifi	≡
Enabled	Boolean	True	≡
ExecutablePath	String	Contents/MacOS/itlwm	≡
MaxKernel	String		≡
MinKernel	String		≡
PlistPath	String	Contents/Info.plist	≡
▶ 15	Dictionary	7 key/value pairs	≡
▶ 16	Dictionary	7 key/value pairs	≡
▶ 17	Dictionary	7 key/value pairs	≡
▶ 18	Dictionary	7 key/value pairs	≡
▶ 19	Dictionary	7 key/value pairs	≡
▶ 20	Dictionary	7 key/value pairs	≡
▶ 21	Dictionary	7 key/value pairs	≡
▶ 22	Dictionary	7 key/value pairs	≡
▶ 23	Dictionary	7 key/value pairs	≡
▶ 24	Dictionary	7 key/value pairs	≡
Block	Array	0 children	≡
▼ Emulate	Dictionary	2 key/value pairs	≡
Cpuid1Data	Data	<>	≡
Cpuid1Mask	Data	<>	≡


效果如图：如图显示以太网即正确



不要看那显示的是个以太网，因为作者没有使用苹果的IO80211Family，而是像usb网卡一样，使用以太网接口上网，

关于HeliPort，现在已经可以输入密码记住密码连接新wifi。

使用方法，将app拖到左边应用程序里使用。如图所示

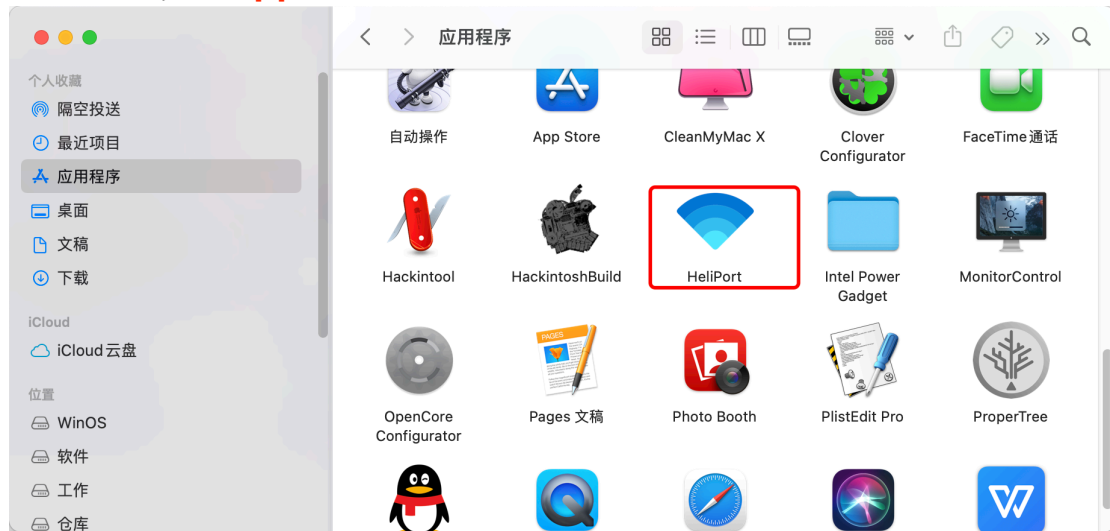

打开后如图所示

状态栏会出现图标，默认按**alt**加单击**wifi**图标出现下面图，选中登陆时自动启动，即可开机开启

