


Manual de Instruções

Conector Optico Reforçado modelo


Telefônica – AAR-19-02

AAR Telecom Eireli
CNPJ:24.891643/0001-30
www.aartelecom.com
garatina de 1 ano

Produto:

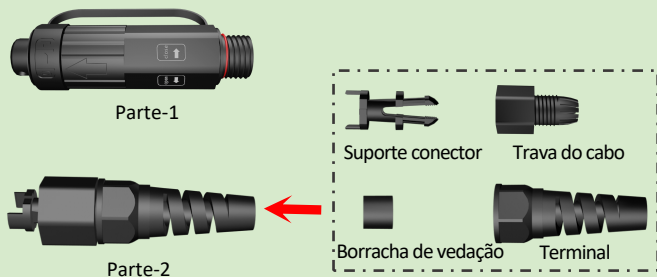

【1】 Inserir parte-2 dentro do cabo

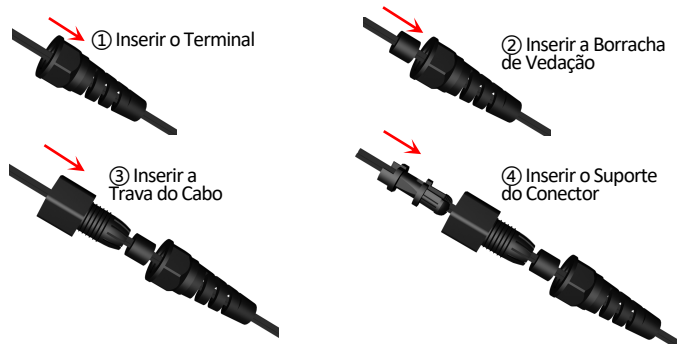


【2】 Montagem do Conector FAC no cabo



【3】 Remova a capa do conector (parte verde)

① Pressione verticalmente para baixo segurando a parte verde do conector

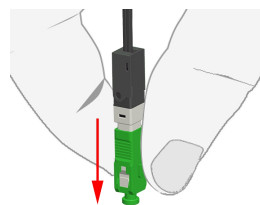

② Remova a peça verde

Peça verde destrava

【4】 Inserir o conector FAC dentro do Conector Reforçado



① Verifique o sinal de direção na tampa



② Verifique a posição do conector FAC



③ Siga o sinal de direção na tampa, insira o conector FAC na direção correta

【5】 Montagem da Parte-2

① Insira o suporte do conector



② Rosqueie a trava do cabo no corpo do conector



③ Insira completamente a borracha de vedação na trava do cabo



④ Por fim rosqueie o terminal e conclua a montagem.

