

# Hướng dẫn RAM DISK - The Ultimate Windows RAMDISK tool (Passcode/Disabled)

## Yêu cầu:

- Windows PC / Laptop
- USB Stick / Thumbdrive / Pendrive / Flash Drive (8GB + Recommended)

## Downloads:

- 3uTools - [3u.com](http://3u.com)
- Pwndfu ISO Image and RAMDISK Latest Version – Trong tool có.  
<https://www.XXX/RamdiskTool>

## Cần trước khi thực hiện:

### ***Làm thế nào để Fix Drivers For Windows (Không được bỏ qua)***

Gỡ windows driver với iPhone đã connected

- Vào device manager & remove nó đi.
  - Không rút cáp thiết bị của bạn
  - Chép file trong folder driver của RamdiskTool vào đường dẫn
- Win x64

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers (usb)

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\NetDrivers (net)

- Win x86

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers (usb)

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\ NetDrivers (net)

***Verify Drivers:*** Sau khi cài đặt thành công


Bây giờ hãy ngắt kết nối và kết nối điện thoại của bạn lại.

Mở 3utools - Toolbox - Repair Drivers for Device

Now Check Drivers Installed is Good Or Bad from Device Manager in PC

***Good Installation - Apple Mobile Device USB Driver***

***Bad Installation - Apple Mobile Device USB Device***

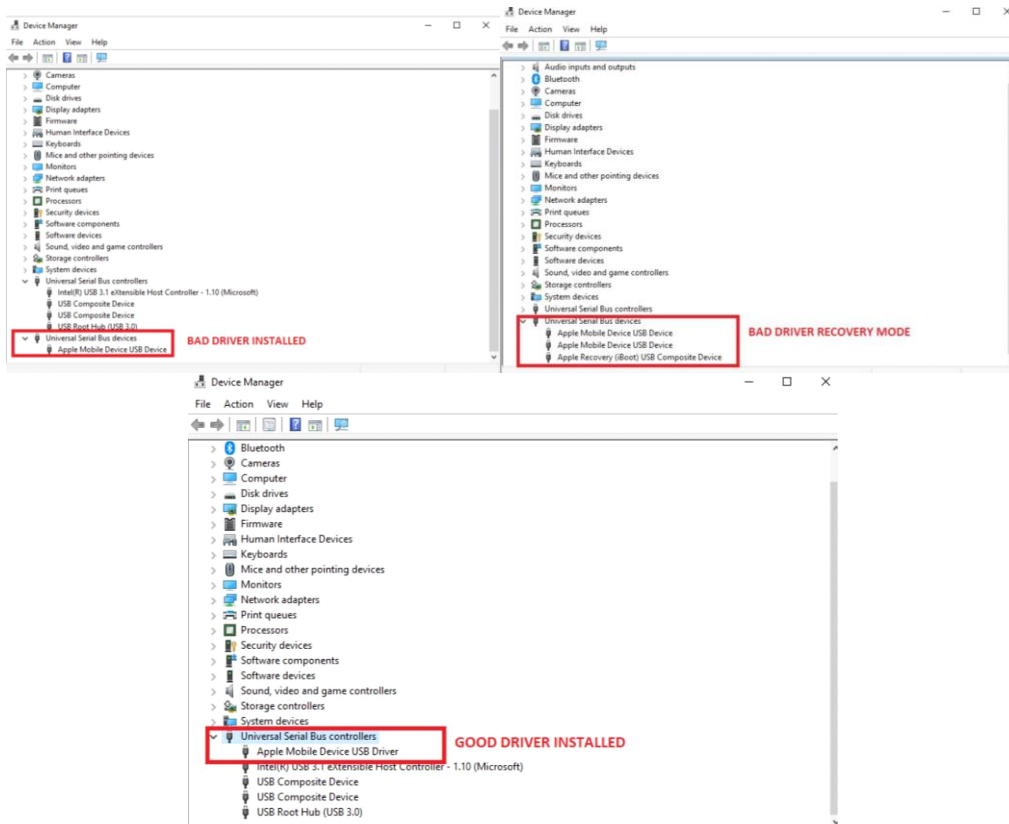

## Make Bootable USB for Pwndfu:

- Pwndfu iso trong Ramdisktool
- Mở 3uTools - Flash & Jailbreak Option
- Chọn Make Checkra1n Jailbreak USB Flashdrive
- Chọn - Pwndfu iso trong tool Ramdisk
- Start Making Bootable USB
- Bootable Flash Drive is Ready

## HƯỚNG DẪN BYPASS:

1. Boot USB
2. Put Device in DFU Mode
3. Enter Pwndfu Mode
4. Restart PC to windows after Successful Pwndfu

Kiểm tra drivers lại lần nữa để tránh lỗi khi làm.

5. Mở Ramdisk Tool
6. Click "Read Info iDevice" OK ➔.
7. Click "Boot Device" and Chờ báo Success.

8. Click Connect SSH and Chờ báo Open Port OK (Nếu lỗi cứ bấm Yes).

**9. For Backup:**

Click "Backup Activation Files"

10. Sau khi Successful Backup, Restore iDevice với iOS mới nhất (No Data Restore/Quick Flash)

11. For Activation with Backup, Lặp lại các bước 1-8

12. Click **"Activate iDevice"**

Enjoy Windows Ramdisk by Dr. Linh & Thanh Lập Apple Team.