

Manual de Instalação

Porta Sanisystem Lite


MI-005

Atenção

1. Leia e observe atentamente todo este manual antes de iniciar a montagem.
 2. Confira todo o material e certifique-se de que o mesmo não esteja danificado.
 3. Utilize equipamentos de proteção individual (EPI) para evitar acidentes.
 4. Verifique atentamente o projeto e confira as medidas do local da instalação.
 5. Verifique se há um projeto de hidráulica para não danificar as instalações, caso contrário, procure o responsável técnico da obra para obter tais informações.
 6. Utilize os parafusos corretos e a quantidade solicitada conforme indicados neste manual.
 7. Ao efetuar cortes nos painéis, utilize uma serra bem afiada. Aconselha-se utilizar a embalagem para apoiar os painéis a fim de não danificá-los.
 8. Evite batidas.
 9. A garantia dá-se pela correta instalação do material.
 10. Se houver alguma dúvida neste manual entre em contato com a equipe técnica da Divisystem.
-




1 Verificação de medidas para portas e colunas

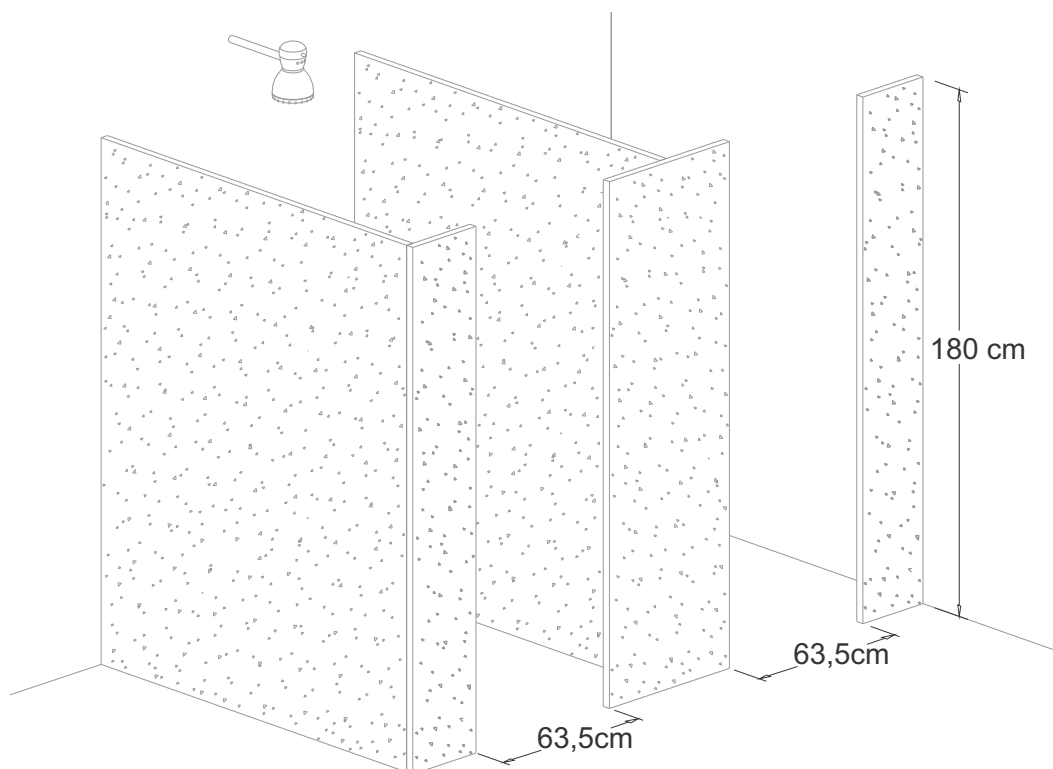

Medidas padrão de portas

Porta para sanitário

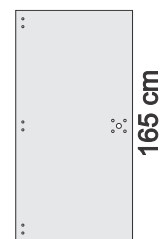


60 cm

Porta para sanitário PNE




90 cm



2 Fixação das colunas, observando o lado de abertura das portas e as colunas perfuradas para o lado da fechadura

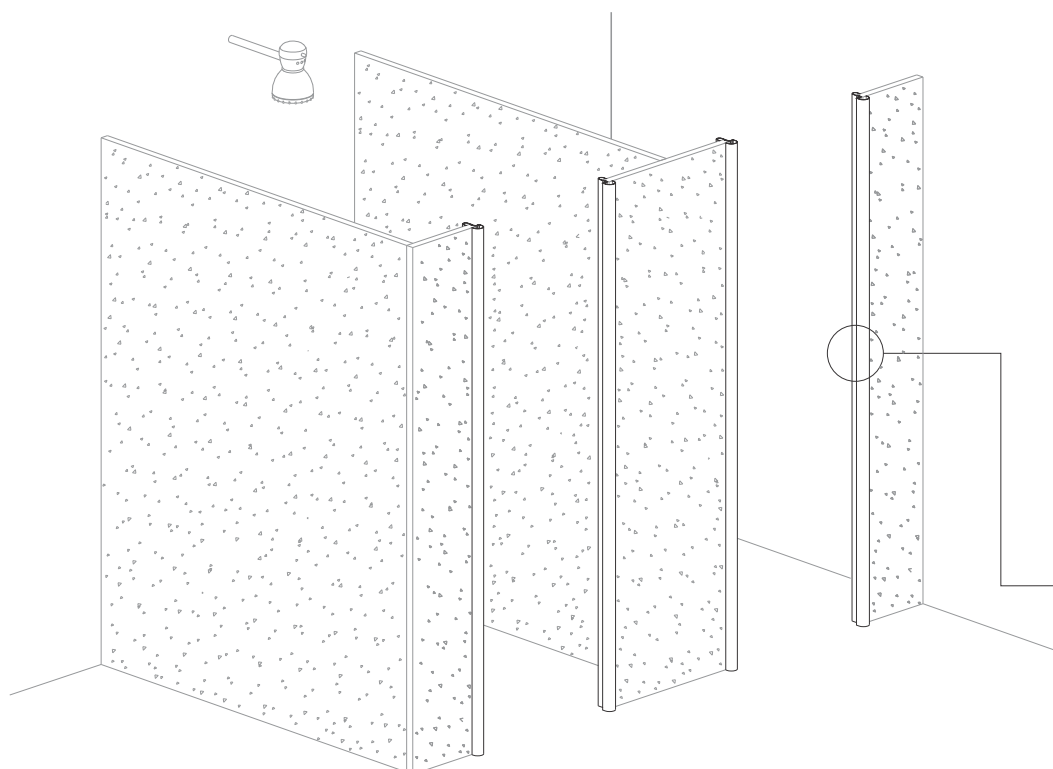

Abertura da porta para fora do box

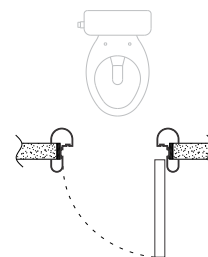

Abertura da porta para dentro do box


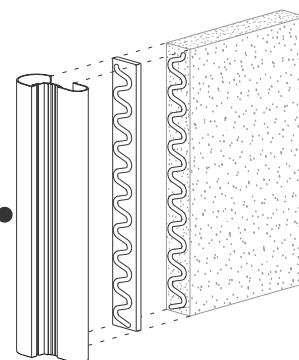
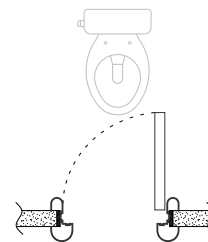


Aplicar cola de silicone para fixar o tarugo de madeira, o granito e a coluna de alumínio

OBS.: AGUARDAR A CURA DO SILICONE POR 24 HORAS ANTES DE FIXAR AS PORTAS




3 Montagem e fixação das portas nas colunas

Para furação das portas, consulte o gabarito no final deste manual

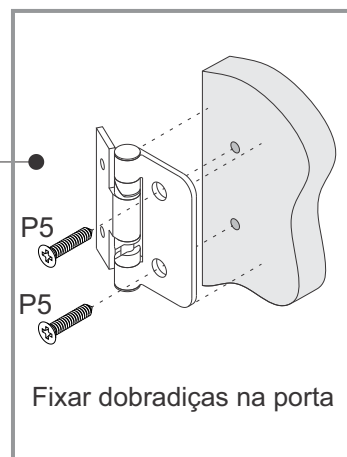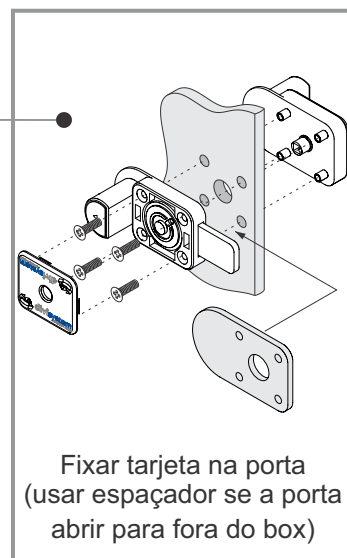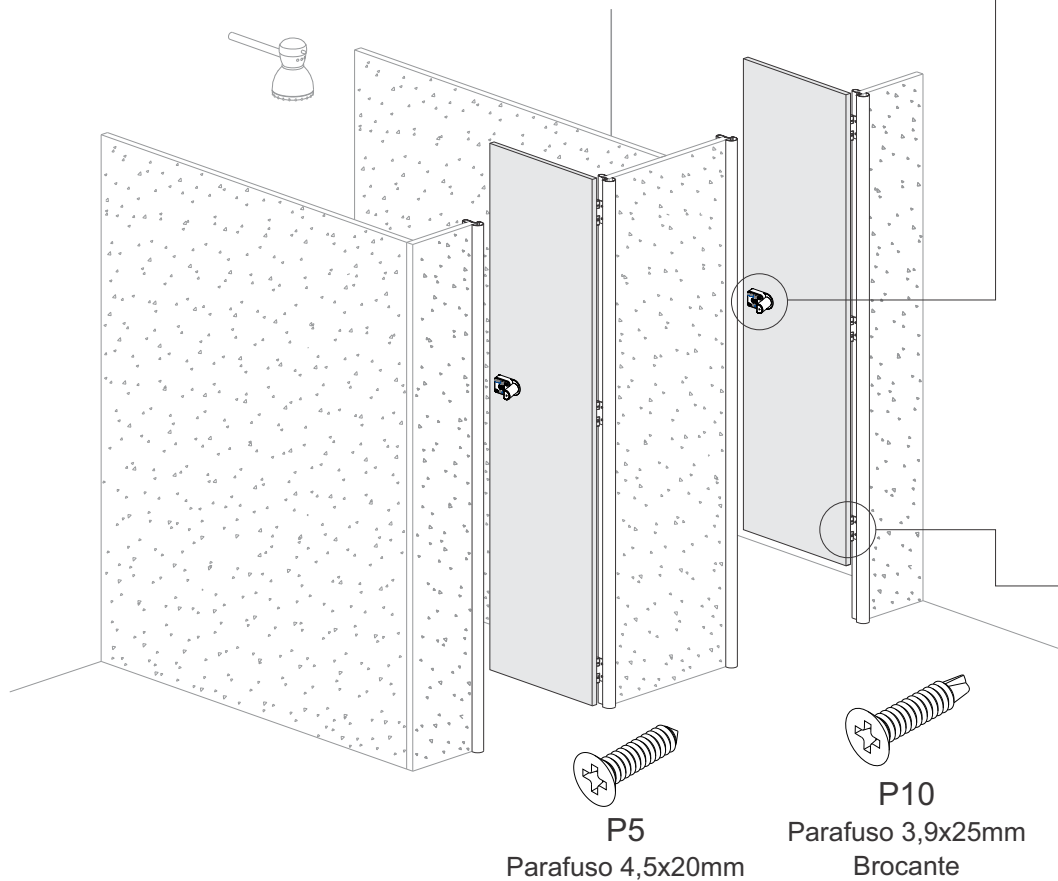

4 Colocação dos acabamentos e limpeza final

A limpeza pode ser feita com água e detergente neutro, não utilizar produtos abrasivos

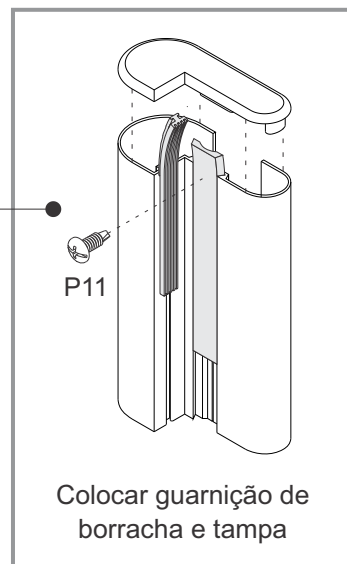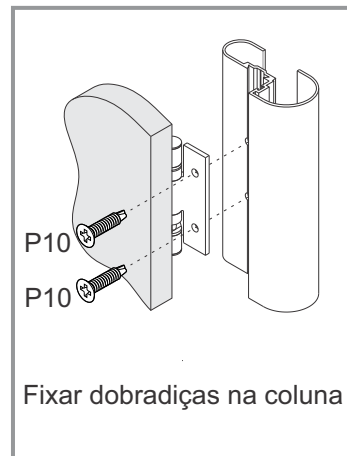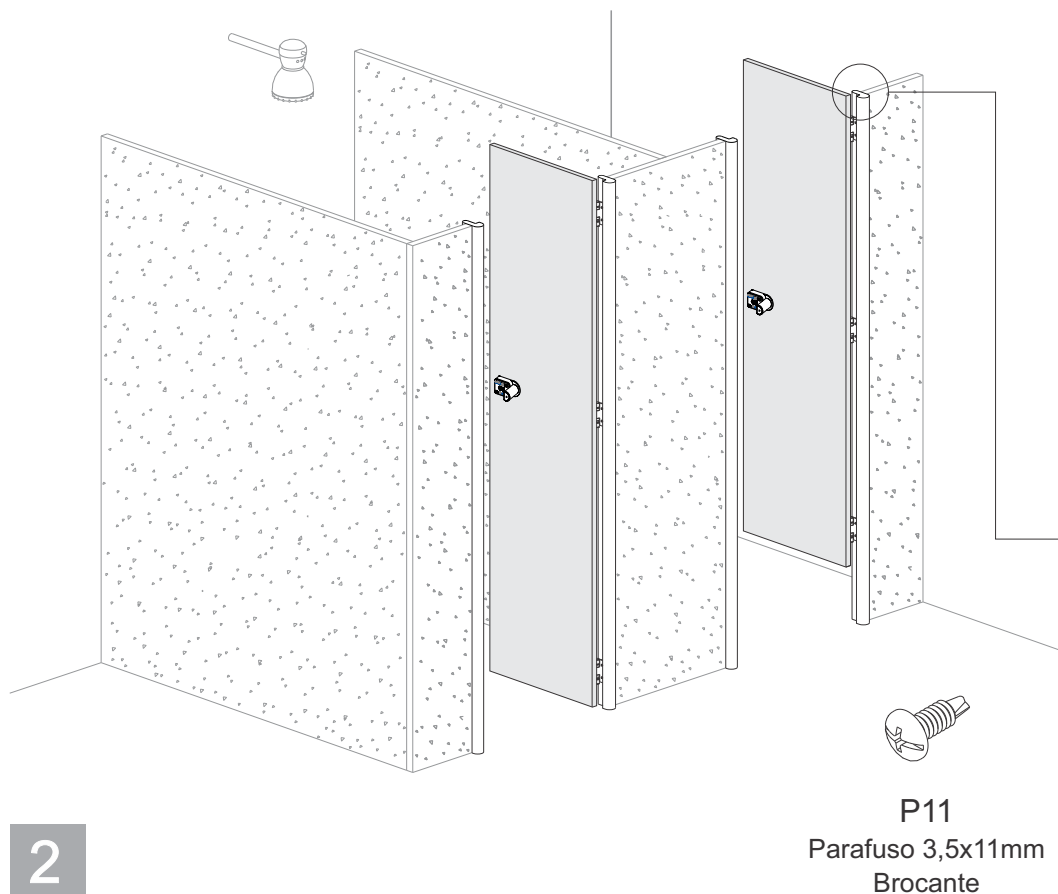

5 Gabarito de furação das portas

Medidas em milímetros

Abertura para dentro do box - 50mm

Abertura para fora do box - 60mm

