

Manual de Instalação

Porta Sanisystem Standard


MI-006

Atenção

1. Leia e observe atentamente todo este manual antes de iniciar a montagem.
 2. Confira todo o material e certifique-se de que o mesmo não esteja danificado.
 3. Utilize equipamentos de proteção individual (EPI) para evitar acidentes.
 4. Verifique atentamente o projeto e confira as medidas do local da instalação.
 5. Verifique se há um projeto de hidráulica para não danificar as instalações, caso contrário, procure o responsável técnico da obra para obter tais informações.
 6. Utilize os parafusos corretos e a quantidade solicitada conforme indicados neste manual.
 7. Ao efetuar cortes nos painéis, utilize uma serra bem afiada. Aconselha-se utilizar a embalagem para apoiar os painéis a fim de não danificá-los.
 8. Evite batidas.
 9. A garantia dá-se pela correta instalação do material.
 10. Se houver alguma dúvida neste manual entre em contato com a equipe técnica da Divisystem.
-




1 Verificação de medidas para portas e colunas

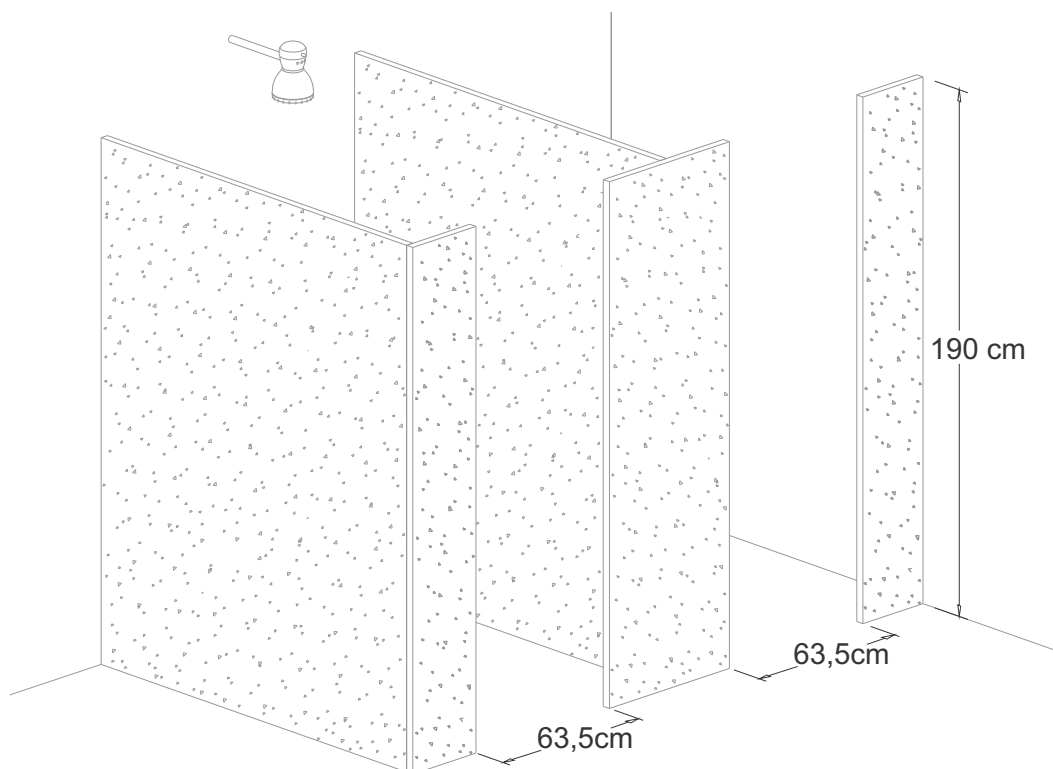


Medidas padrão de portas

Porta para sanitário / PNE

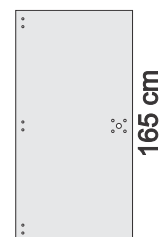


60 / 90 cm

Porta para chuveiro

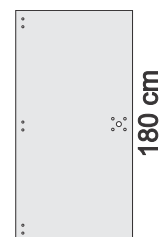


60 cm



2 Fixação das colunas, observando o lado de abertura das portas e as colunas perfuradas para o lado da fechadura

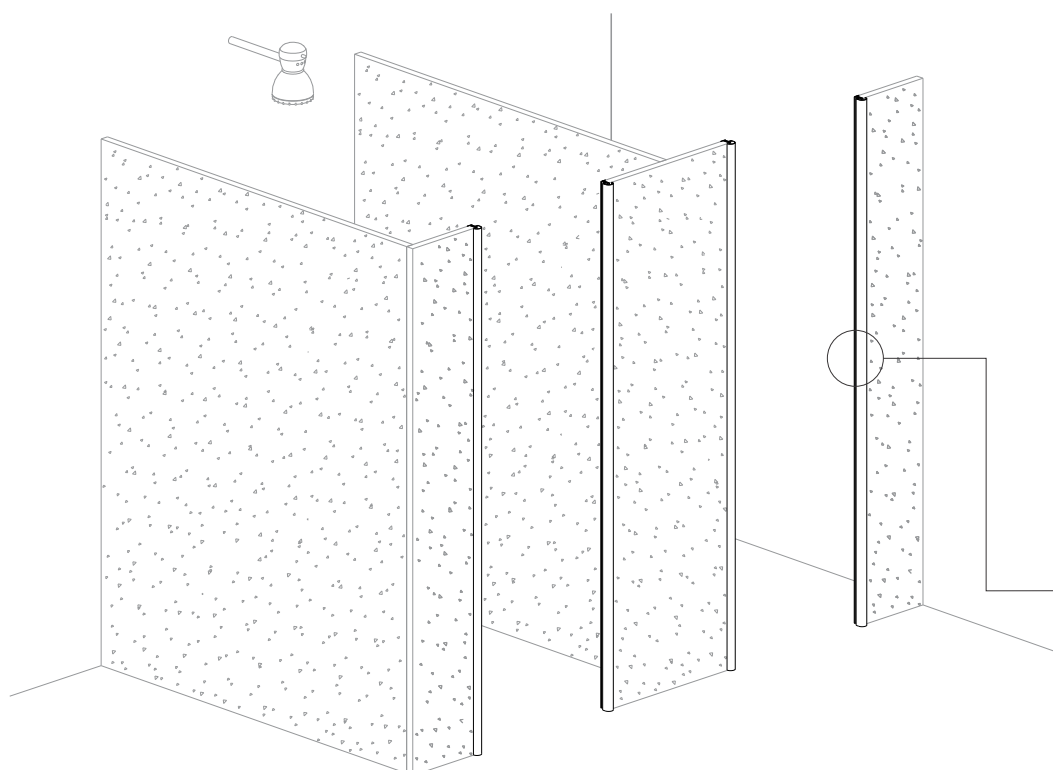

Abertura da porta para fora do box

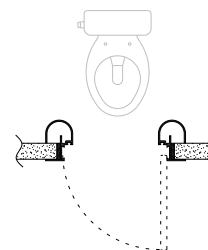


Abertura da porta para dentro do box

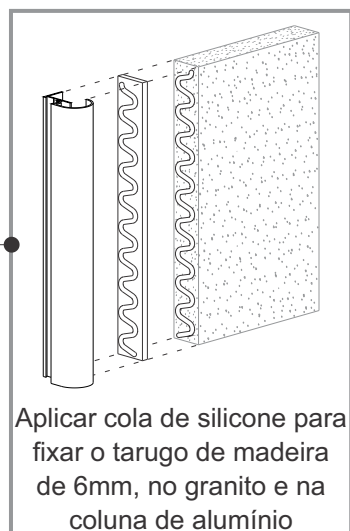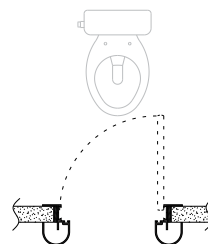

OBS.: AGUARDAR A CURA DO SILICONE POR 24 HORAS ANTES DE FIXAR AS PORTAS

3 Montagem e fixação das portas nas colunas

Para furação das portas, consulte o gabarito no final deste manual

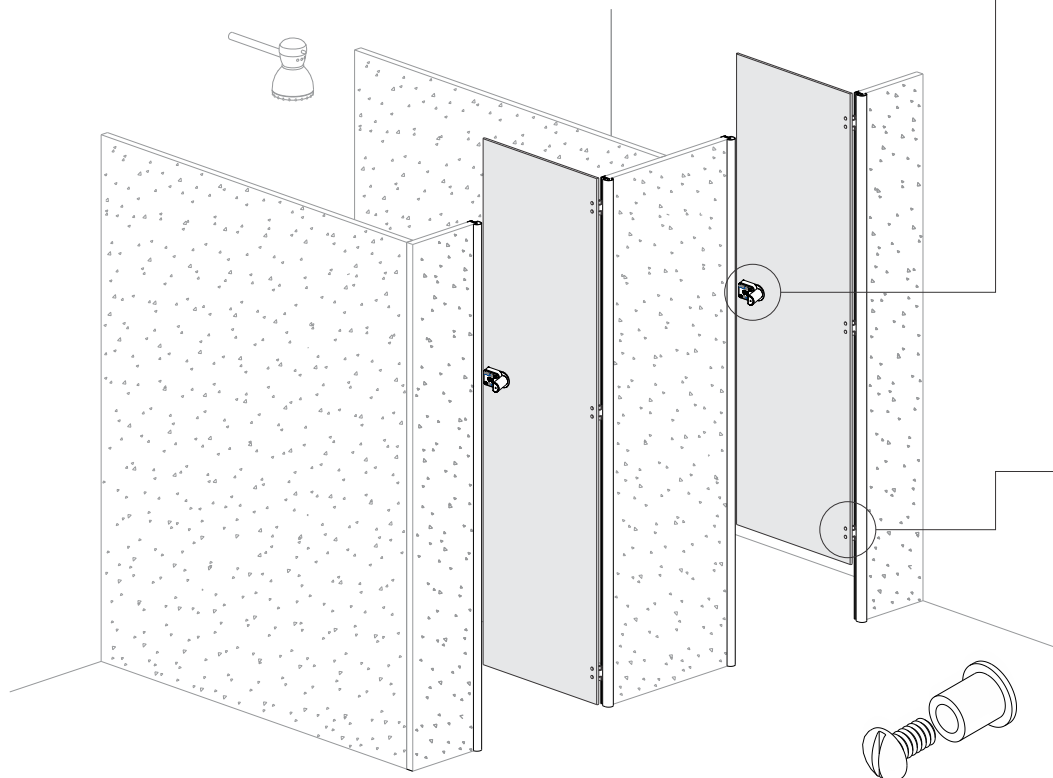

Fixar tarjeta na porta
(usar espaçador se a porta
abrir para fora do box)


Fixar dobradiças na porta

P12
Parafuso de União

Fixar dobradiças na coluna

4 Colocação dos acabamentos e limpeza final

A limpeza pode ser feita com água e detergente neutro, não utilizar produtos abrasivos

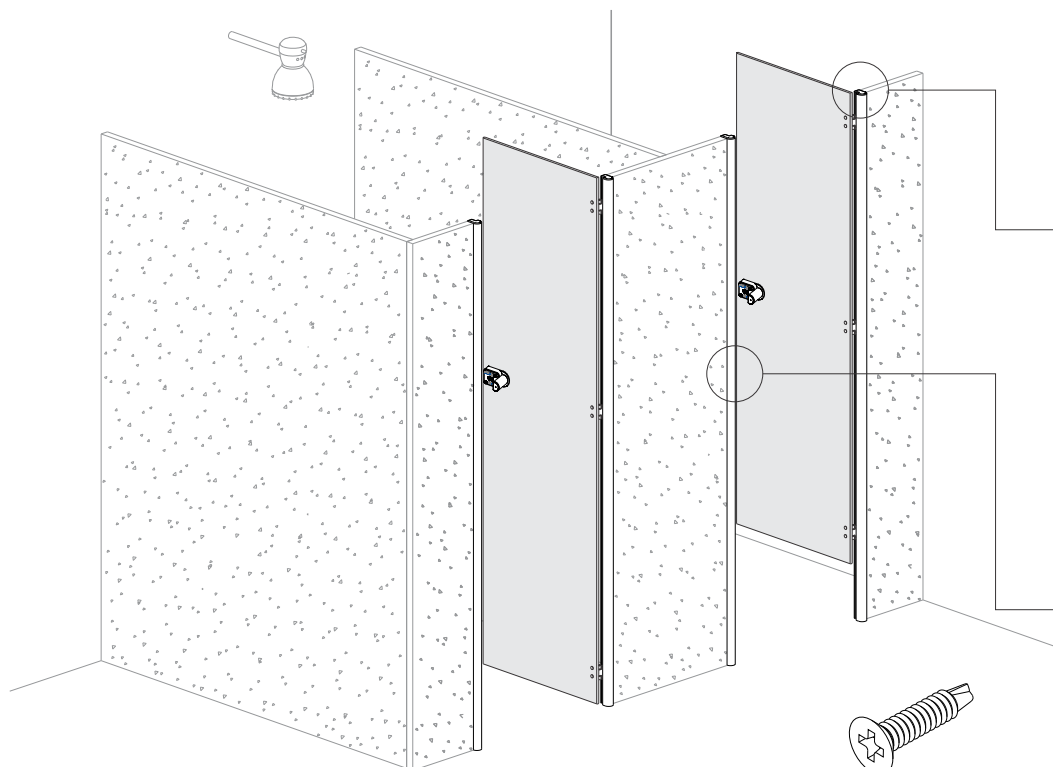

Colocar guarnição de
borracha e tampa na coluna

Fixar trinco da tarjeta
na coluna. Se a porta abrir
para fora a lingueta
fecha em furo na coluna.

P10
Parafuso 3,9x25mm
Brocante

5 Gabarito de furação das portas

Medidas em milímetros

Abertura para dentro do box - 50mm

Abertura para fora do box - 60mm

