

Manual de Instalação

Divisória Sanisystem Master



MI-001

Atenção

1. Leia e observe atentamente todo este manual antes de iniciar a montagem.
 2. Confira todo o material e certifique-se de que o mesmo não esteja danificado.
 3. Utilize equipamentos de proteção individual (EPI) para evitar acidentes.
 4. Verifique atentamente o projeto e confira as medidas do local da instalação.
 5. Verifique se há um projeto de hidráulica para não danificar as instalações, caso contrário, procure o responsável técnico da obra para obter tais informações.
 6. Utilize os parafusos corretos e a quantidade solicitada conforme indicados neste manual.
 7. Ao efetuar cortes nos painéis, utilize uma serra bem afiada. Aconselha-se utilizar a embalagem para apoiar os painéis a fim de não danificá-los.
 8. Evite batidas.
 9. A garantia dá-se pela correta instalação do material.
 10. Se houver alguma dúvida neste manual entre em contato com a equipe técnica da Divisystem.
-



1 Marcação dos painéis no piso (conforme projeto) e furação na parede


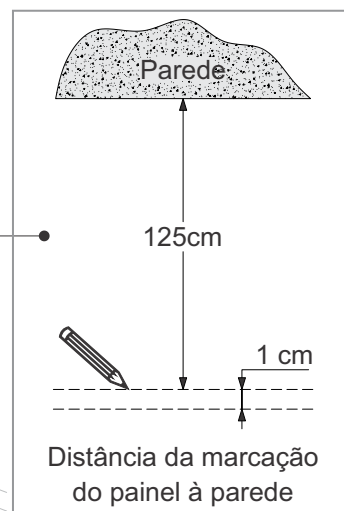
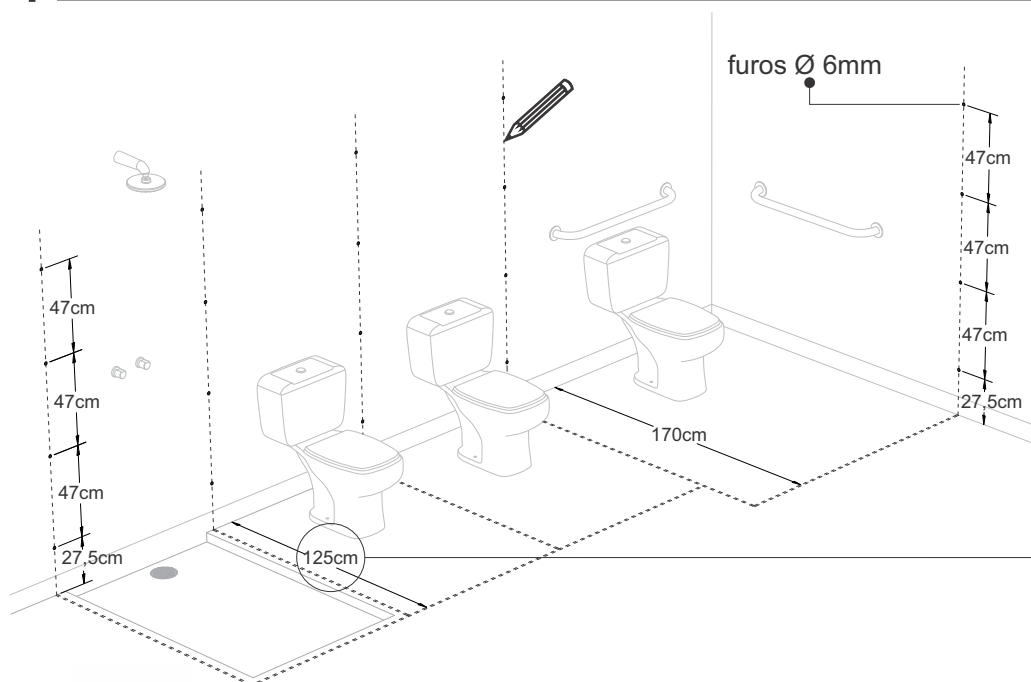


Medidas das portas


PORTA PARA SANITÁRIO
60 X 165 cm

PORTA PARA SANITÁRIO
DE PNE
90 X 165 cm









PORTA PARA CHUVEIRO
60 x 180 cm

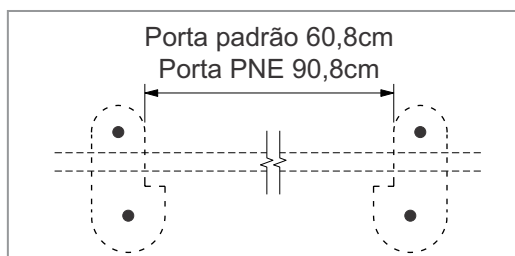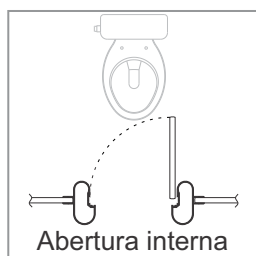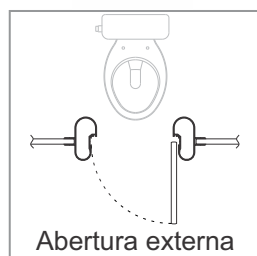





2 Marcação e furação para as sapatas e verificação do lado de abertura das portas

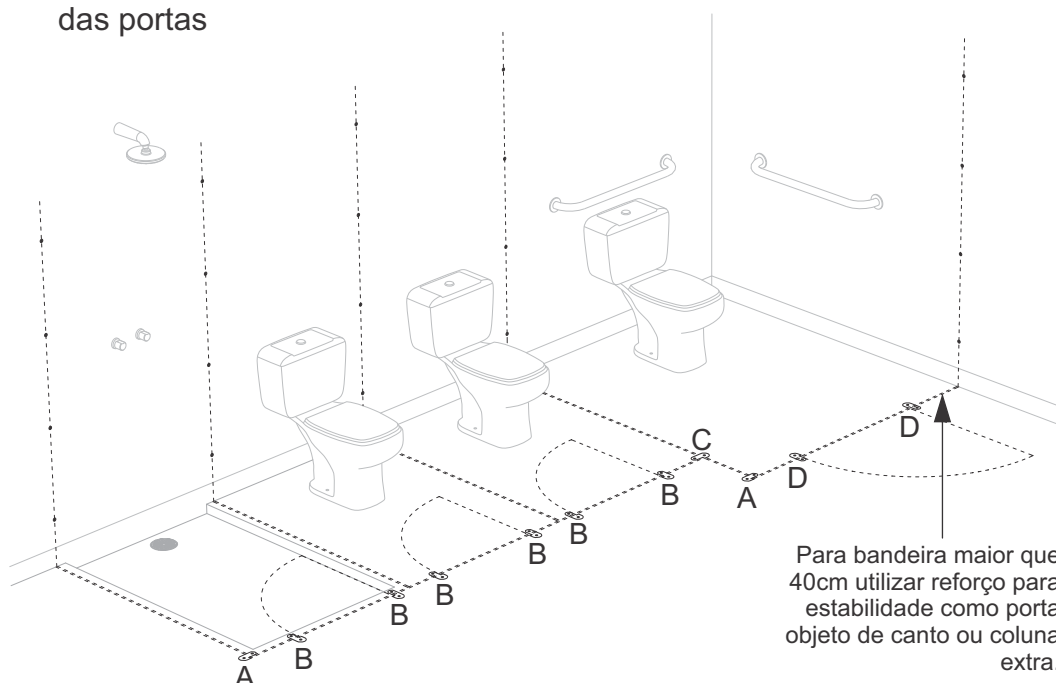




Para fazer a marcação da sapata

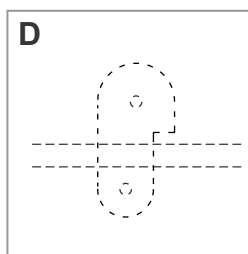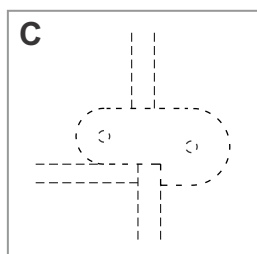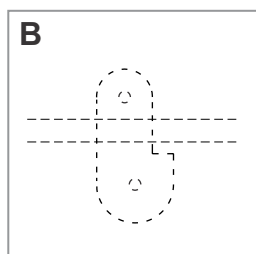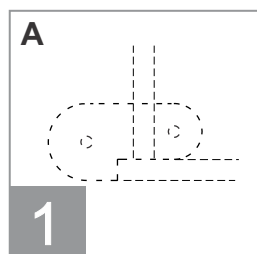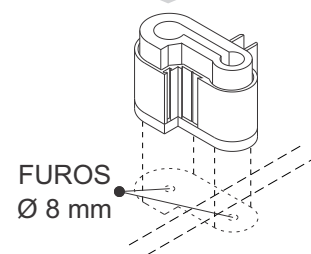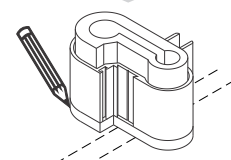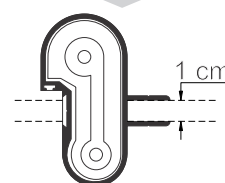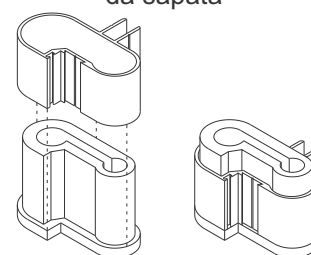


3 Fixação dos suportes na parede e das sapatas no piso

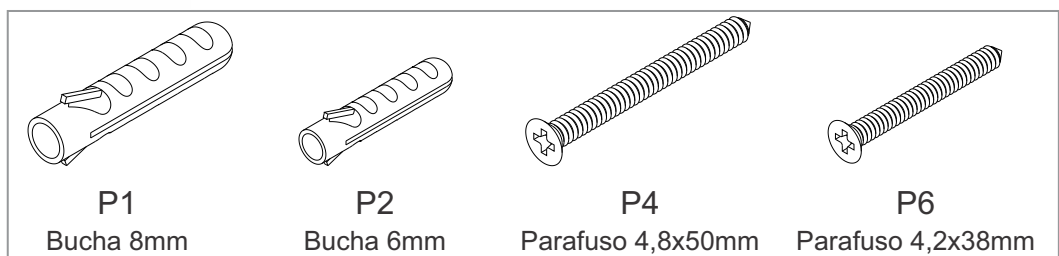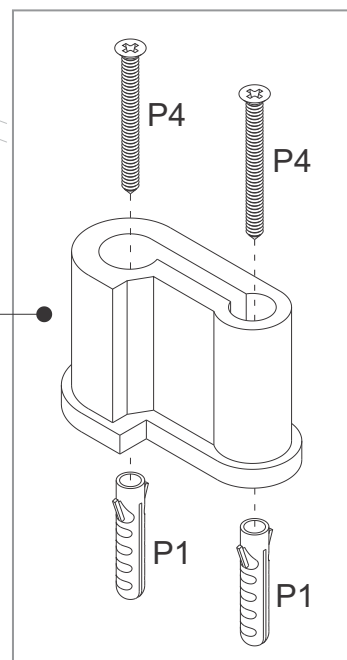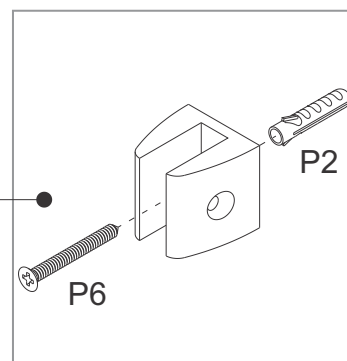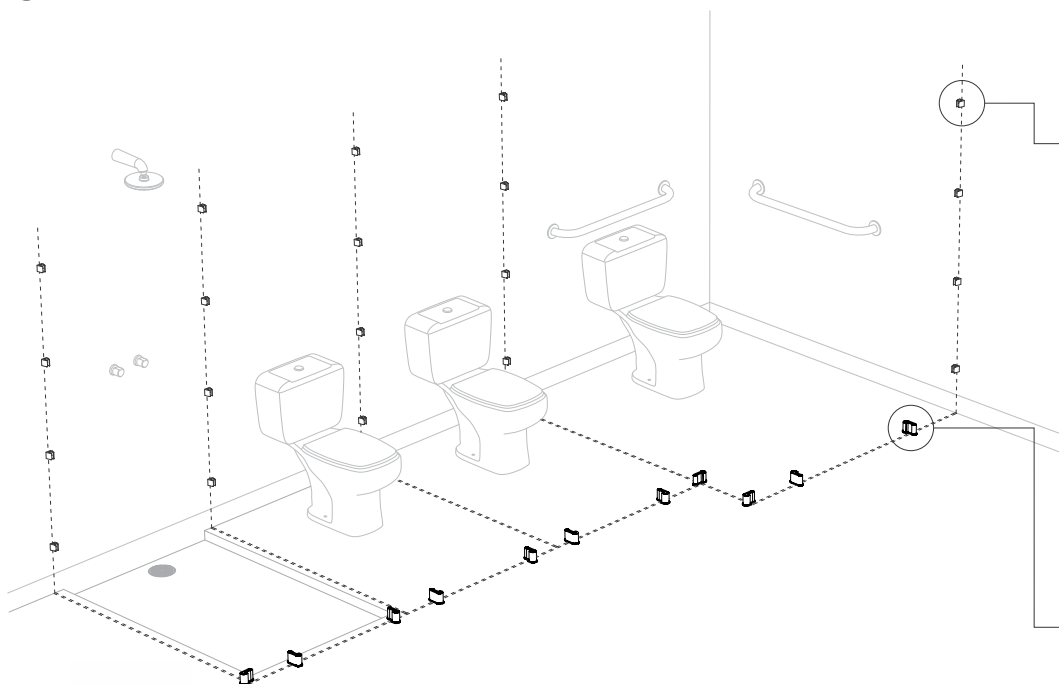



4 Medição e recorte dos painéis frontais (bandeiras).

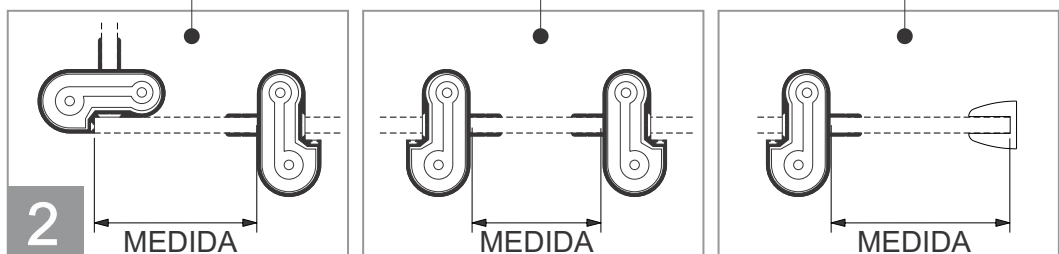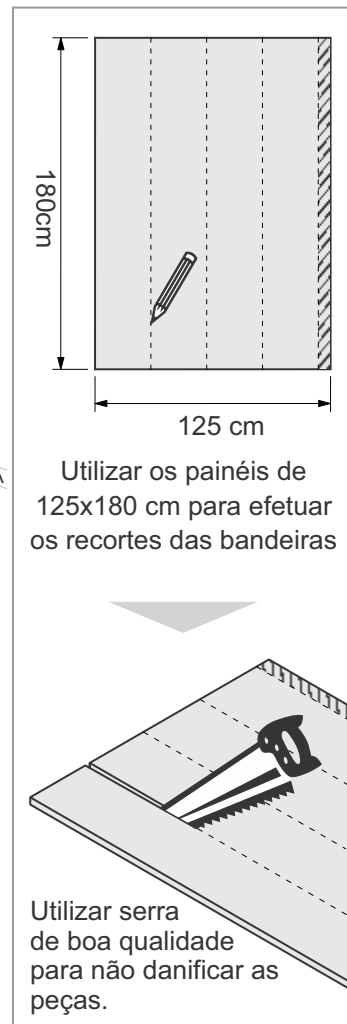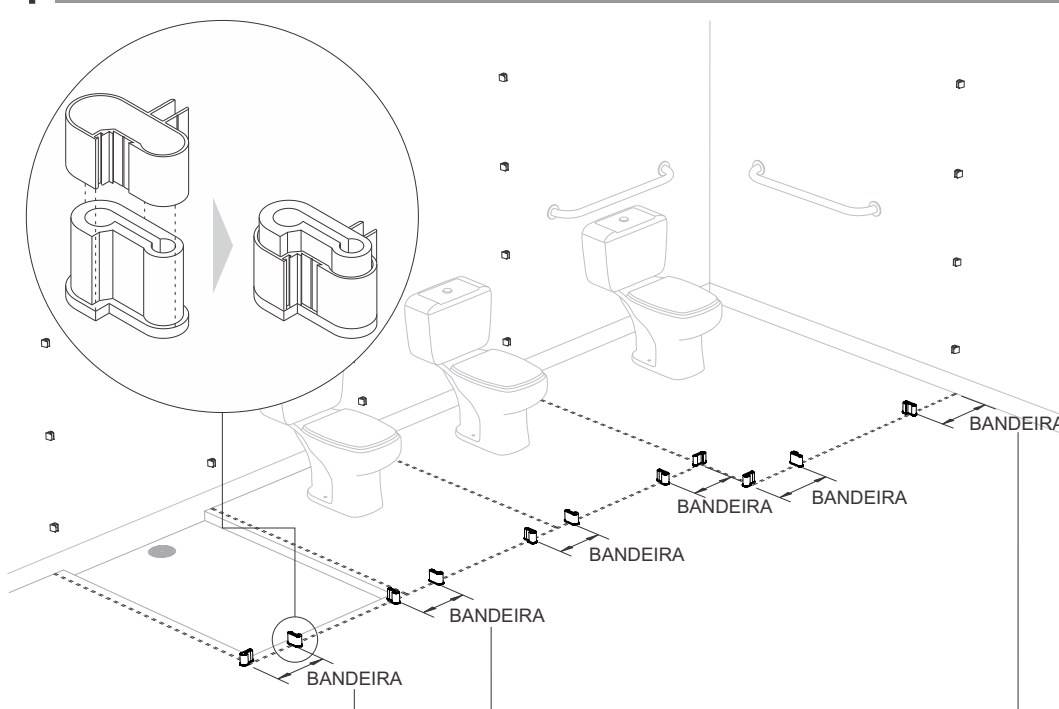


5 Marcação, furação e fixação dos suportes nas bandeiras

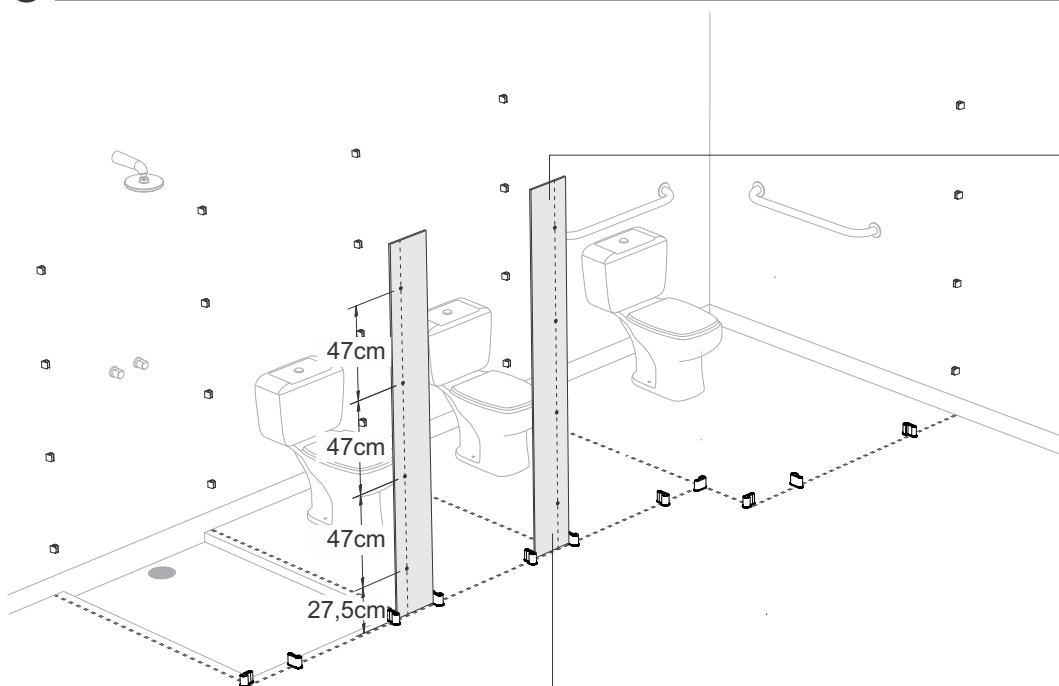


Encaixar a bandeira na sapata para fazer a marcação dos furos para o suporte. Seguir o mesmo alinhamento dos suportes de parede.

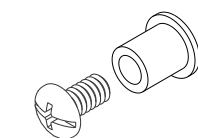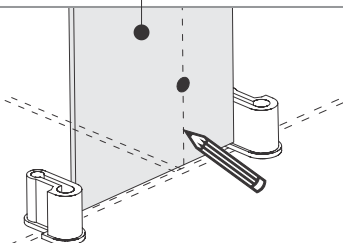

P12
Parafuso de União

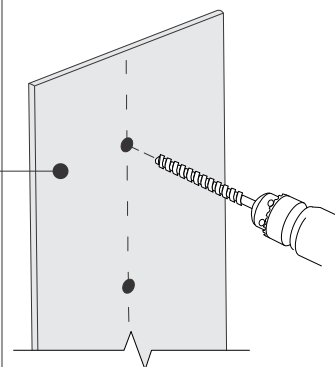


Fazer furo com Ø 8mm

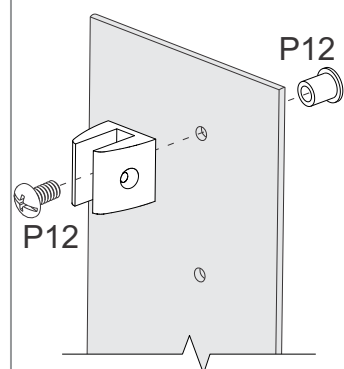


Fixar suporte na bandeira

6 Montagem e fixação dos painéis nos suportes das bandeiras e parede

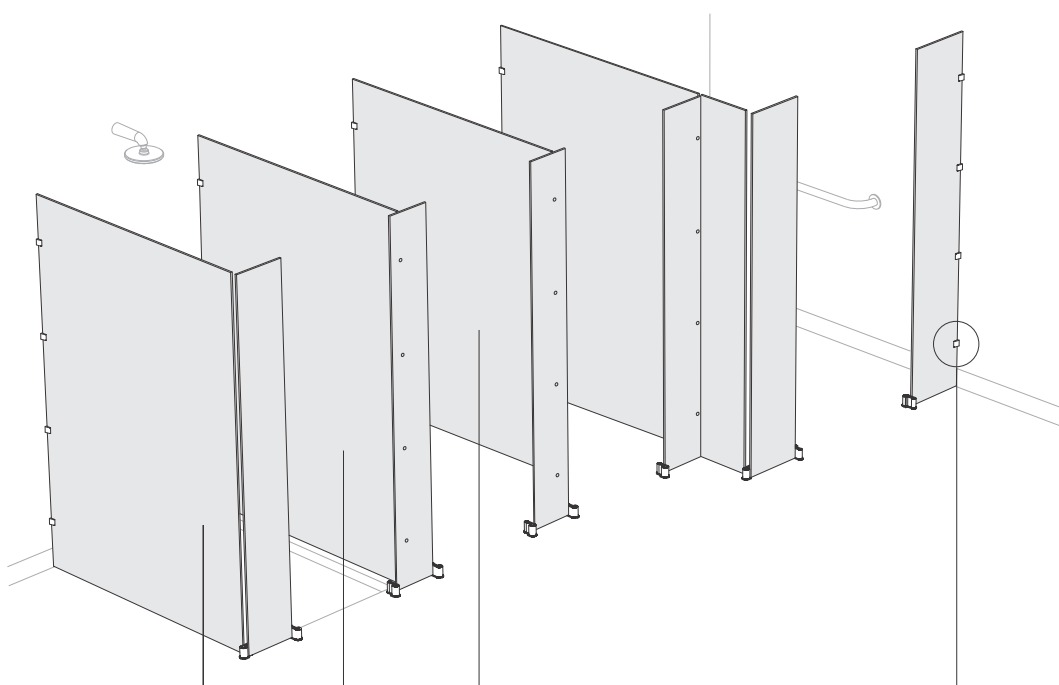


PAINEL LATERAL
125 X 180 cm


PAINEL INTERMEDIÁRIO
125 X 165 cm

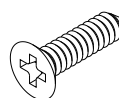


P7
Parafuso 4,2x16mm

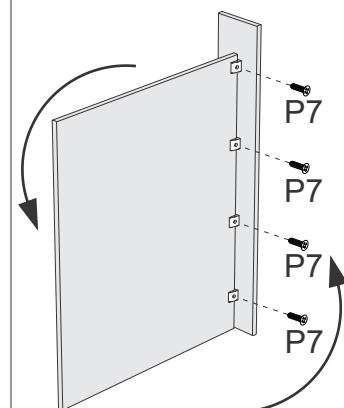



Montar os painéis intermediários (125x165cm) invertidos, para ficarem alinhados com a bandeira na parte superior

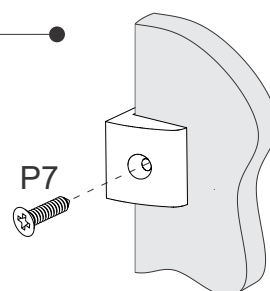






7 Colocação das colunas nos painéis

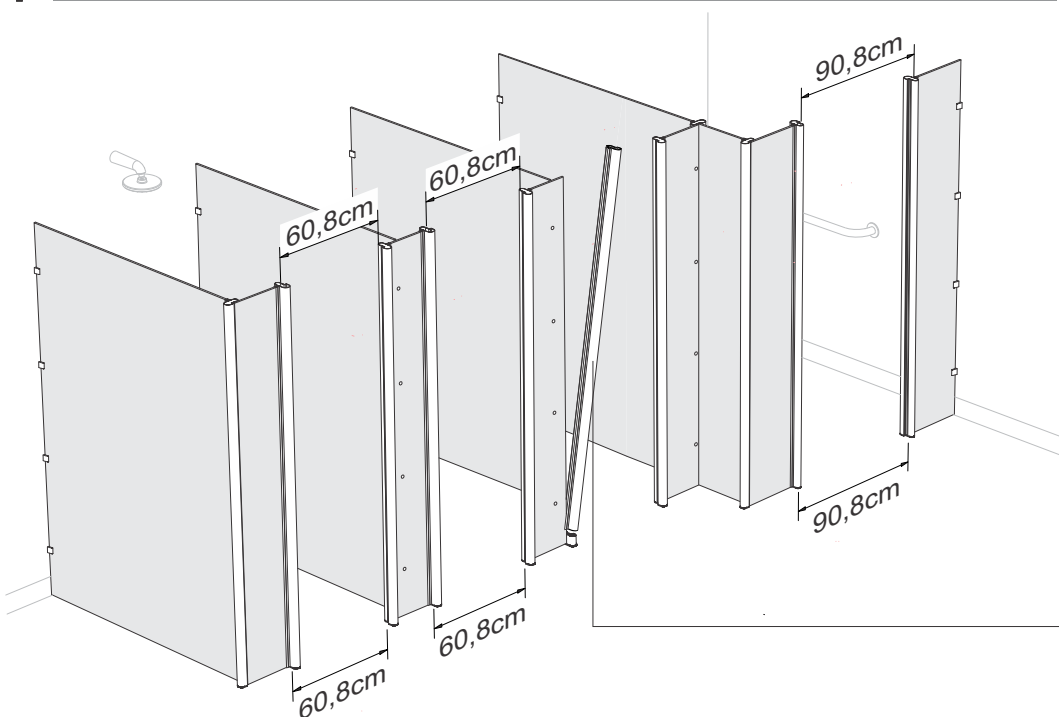

- Encaixar a coluna na sapata e no painel.
- Antes de parafusar, certificar-se de que as colunas estejam apuradas.
- Admite-se uma tolerância de 3mm para mais ou para menos nos vãos das portas
- Alinhar os painéis às colunas utilizando um calço




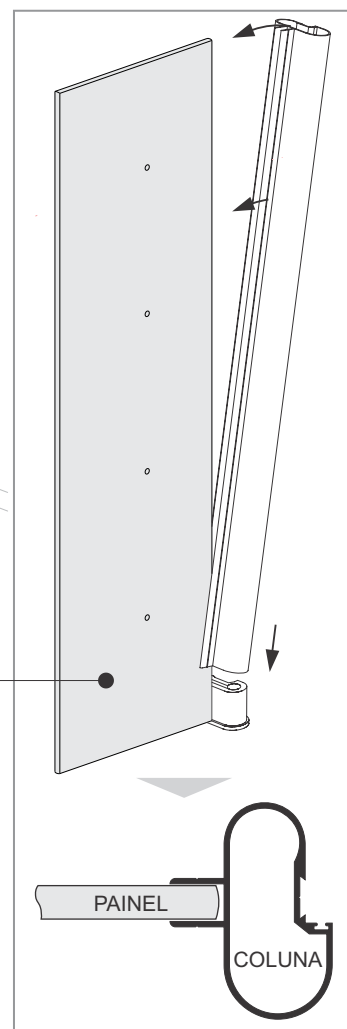
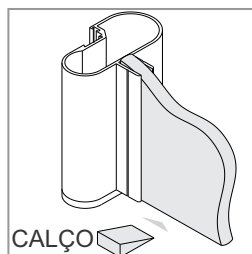


8 Fixação das colunas nos painéis

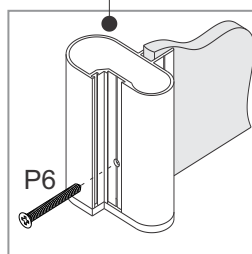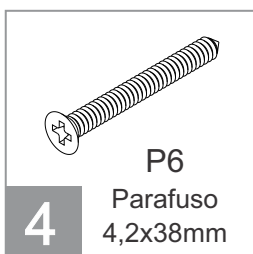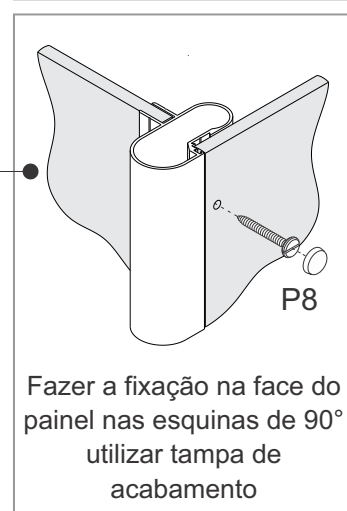
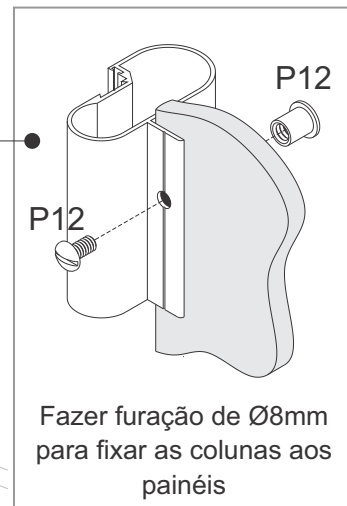
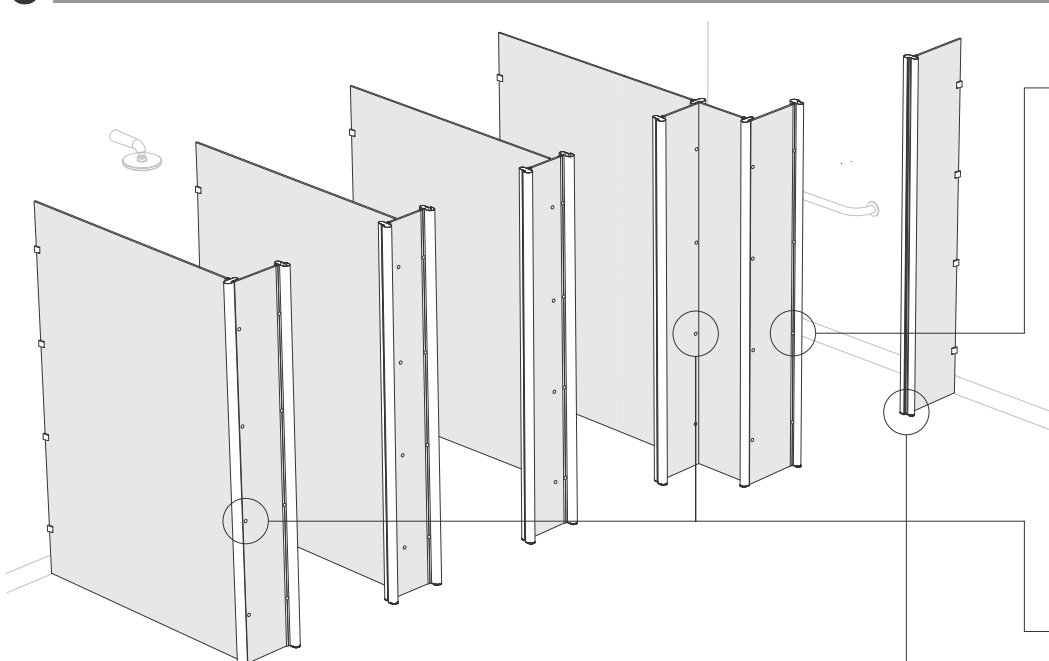


9 Montagem das portas e fixação nas colunas.

(Para furação das porta, ver gabarito no final deste manual)

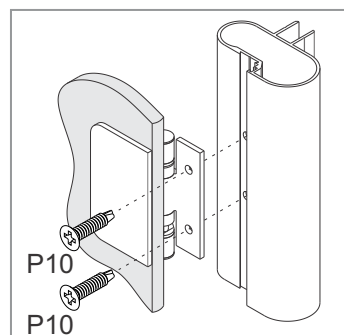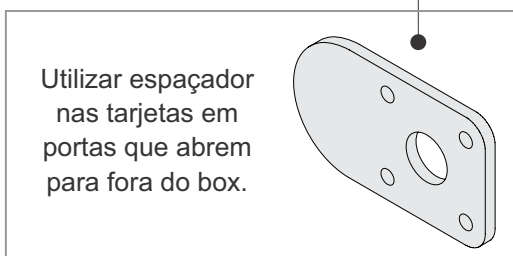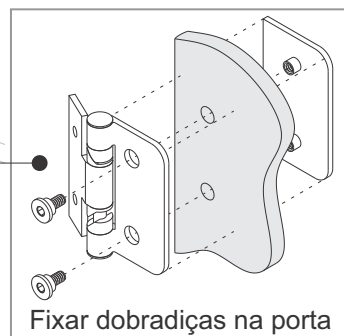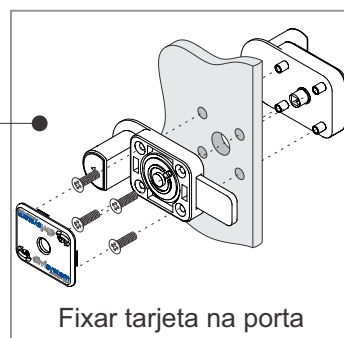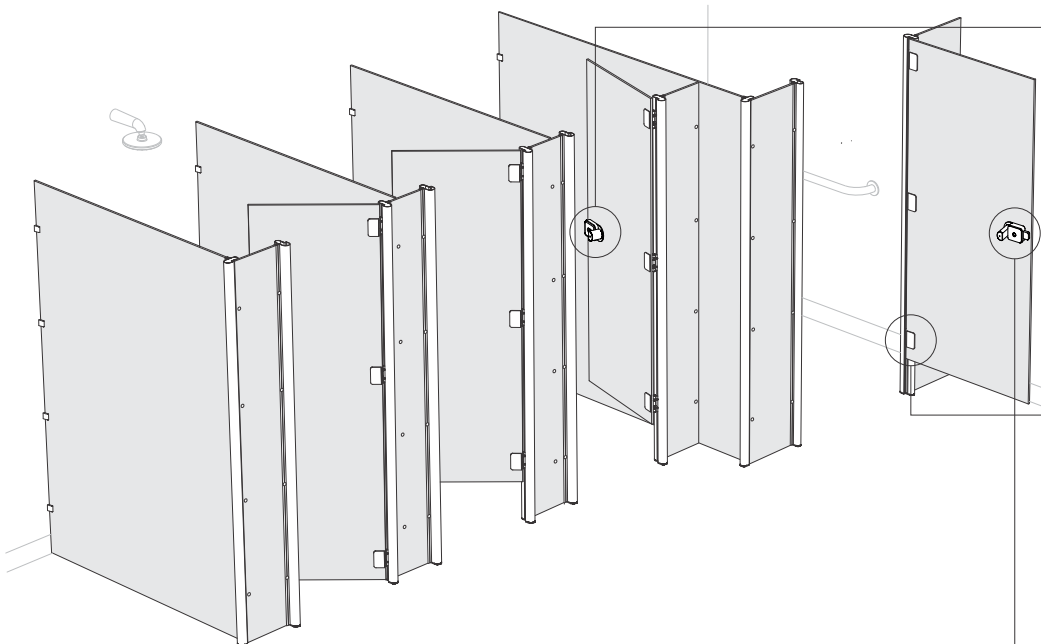

10 Colocação dos acabamentos e limpeza final.

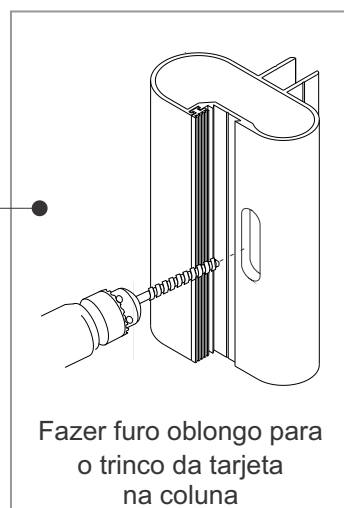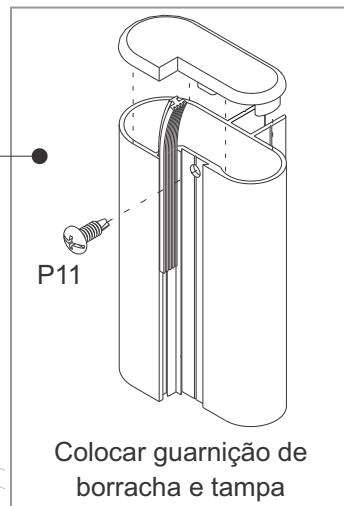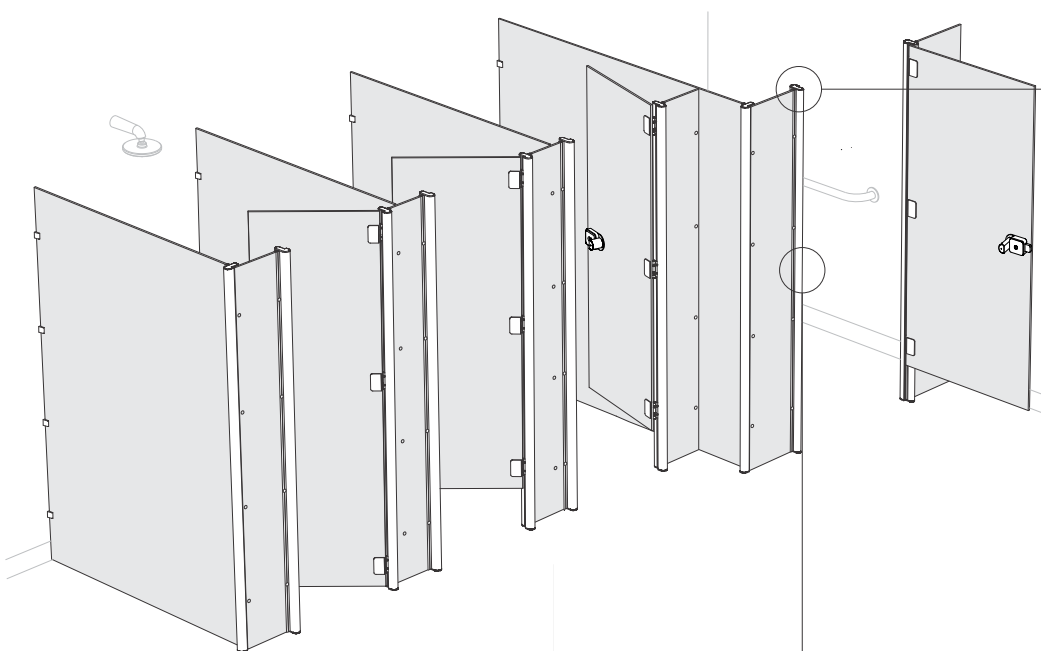

- A limpeza poderá ser feita com detergente neutro não abrasivo aplicado com esponja ou pano macio.
- Evitar o uso de produtos com algum tipo de abrasivo, como esponjas de aço, esponjas abrasivas ou objetos pontiagudos.

11 Gabarito de furação das portas

Medidas em milímetros

Abertura para dentro do box - 50mm

Abertura para fora do box - 60mm

