

Manual de Instalação

Porta Sanisystem Stone


MI-007

Atenção

1. Leia e observe atentamente todo este manual antes de iniciar a montagem.
 2. Confira todo o material e certifique-se de que o mesmo não esteja danificado.
 3. Utilize equipamentos de proteção individual (EPI) para evitar acidentes.
 4. Verifique atentamente o projeto e confira as medidas do local da instalação.
 5. Verifique se há um projeto de hidráulica para não danificar as instalações, caso contrário, procure o responsável técnico da obra para obter tais informações.
 6. Utilize os parafusos corretos e a quantidade solicitada conforme indicados neste manual.
 7. Ao efetuar cortes nos painéis, utilize uma serra bem afiada. Aconselha-se utilizar a embalagem para apoiar os painéis a fim de não danificá-los.
 8. Evite batidas.
 9. A garantia dá-se pela correta instalação do material.
 10. Se houver alguma dúvida neste manual entre em contato com a equipe técnica da Divisystem.
-




1 Verificação de medidas e lado de abertura das portas

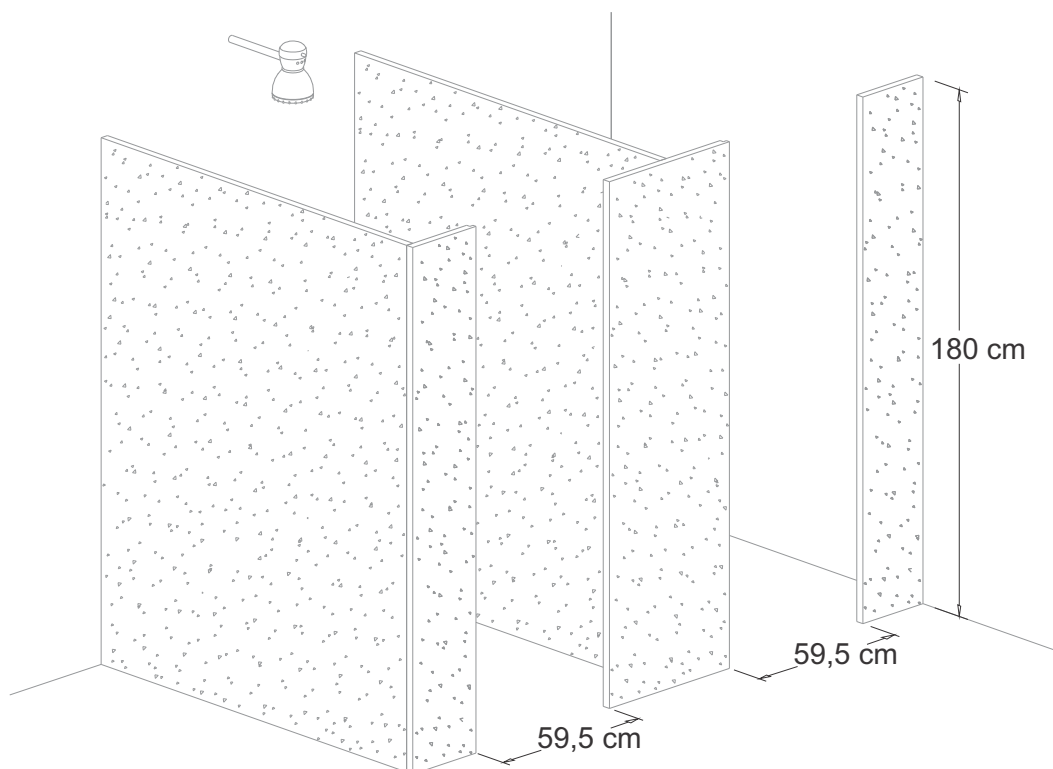


Medidas padrão de portas

Porta para sanitário / PNE

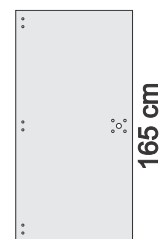


Porta para chuveiro

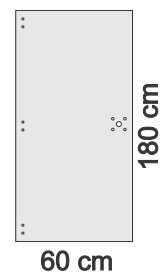


2 Furação no granito*, observando o lado de abertura das portas



* ver no final do manual

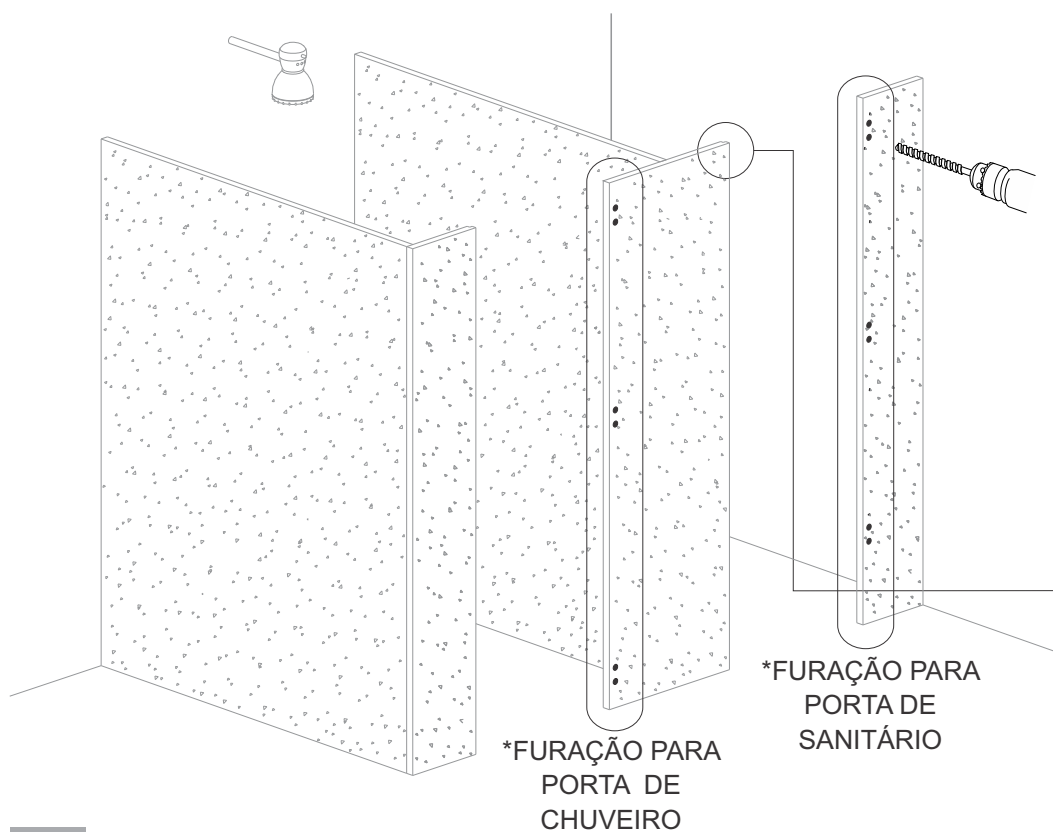

Abertura da porta para fora do box



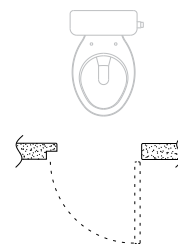


Abertura da porta para dentro do box

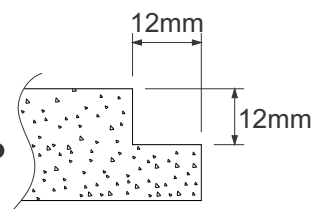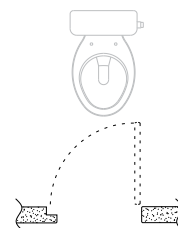




Rebaixo para batente da porta.

3 Montagem e fixação das portas nas divisórias

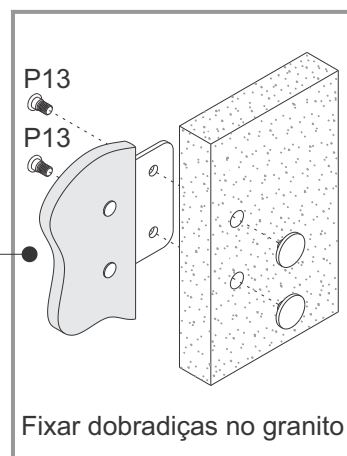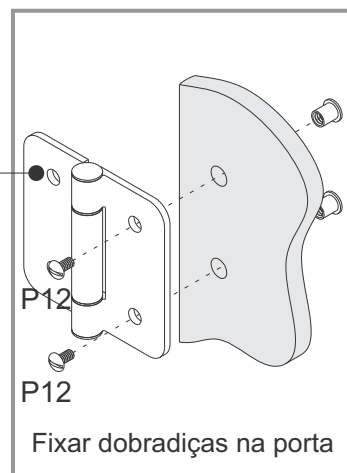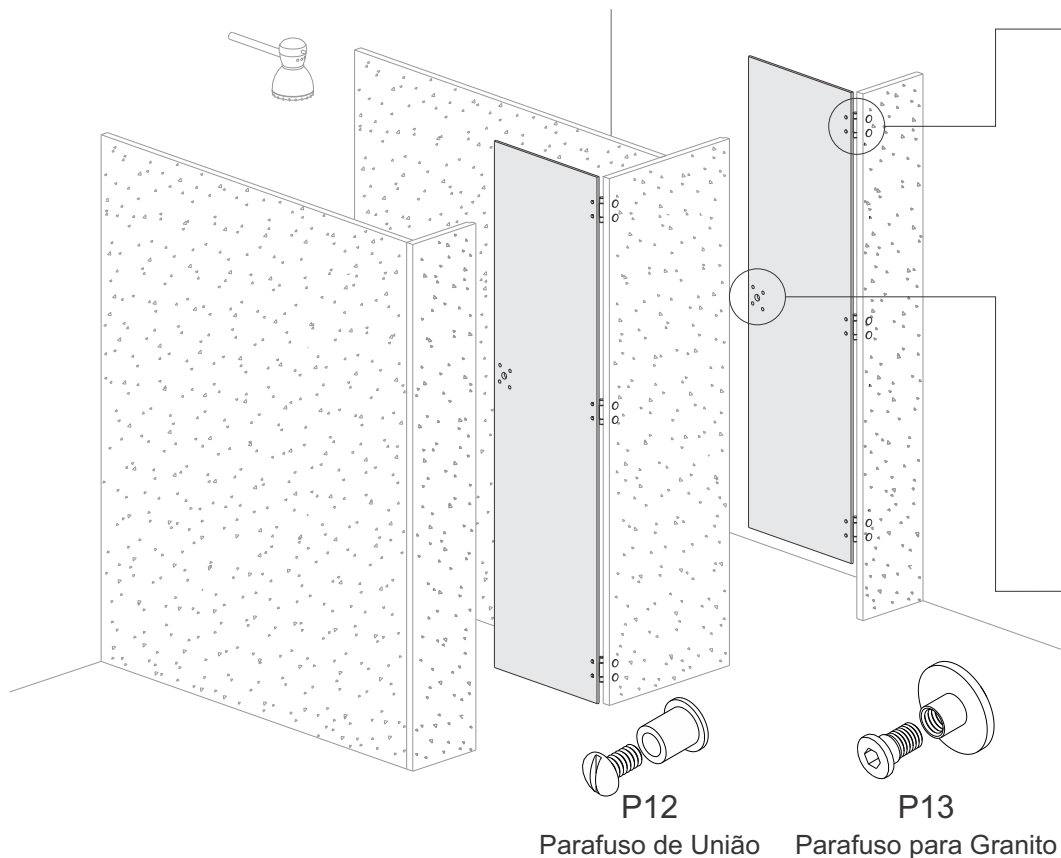

4 Colocação das tarjetas e limpeza final

A limpeza pode ser feita com água e detergente neutro, não utilizar produtos abrasivos

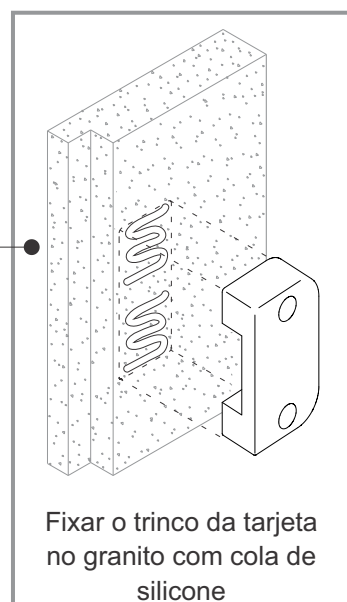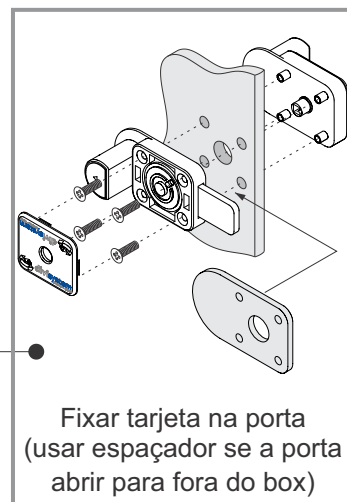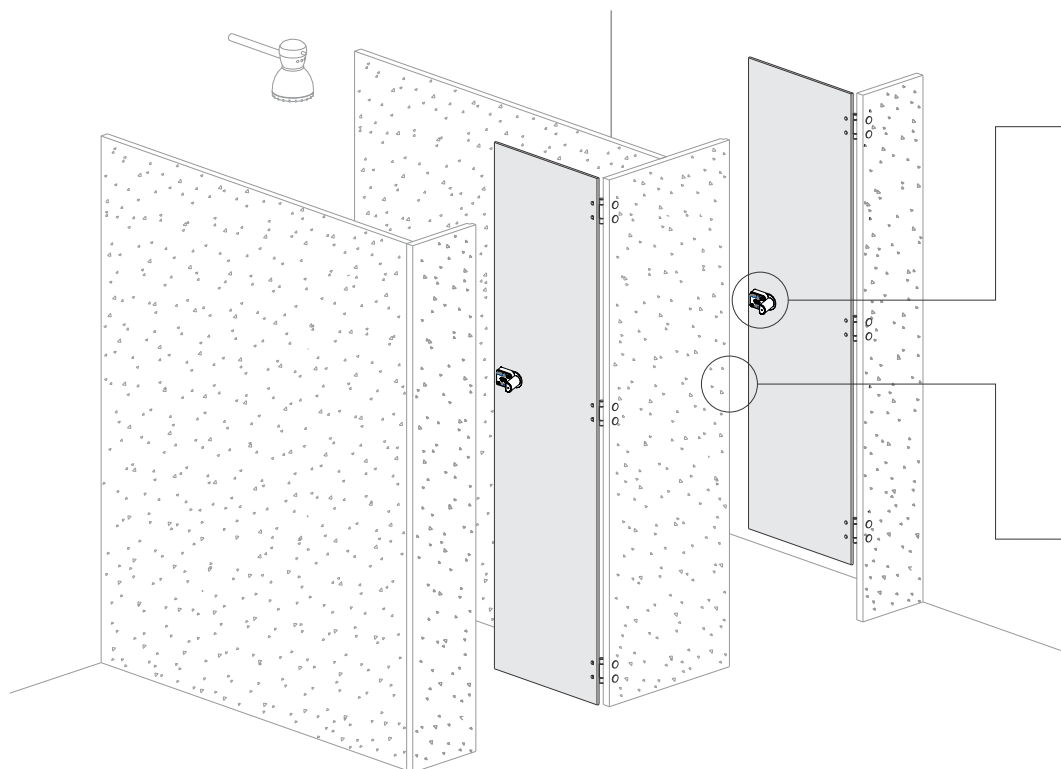


5

Medidas em milímetros


Abertura para dentro do box - 50mm

Abertura para fora do box - 60mm

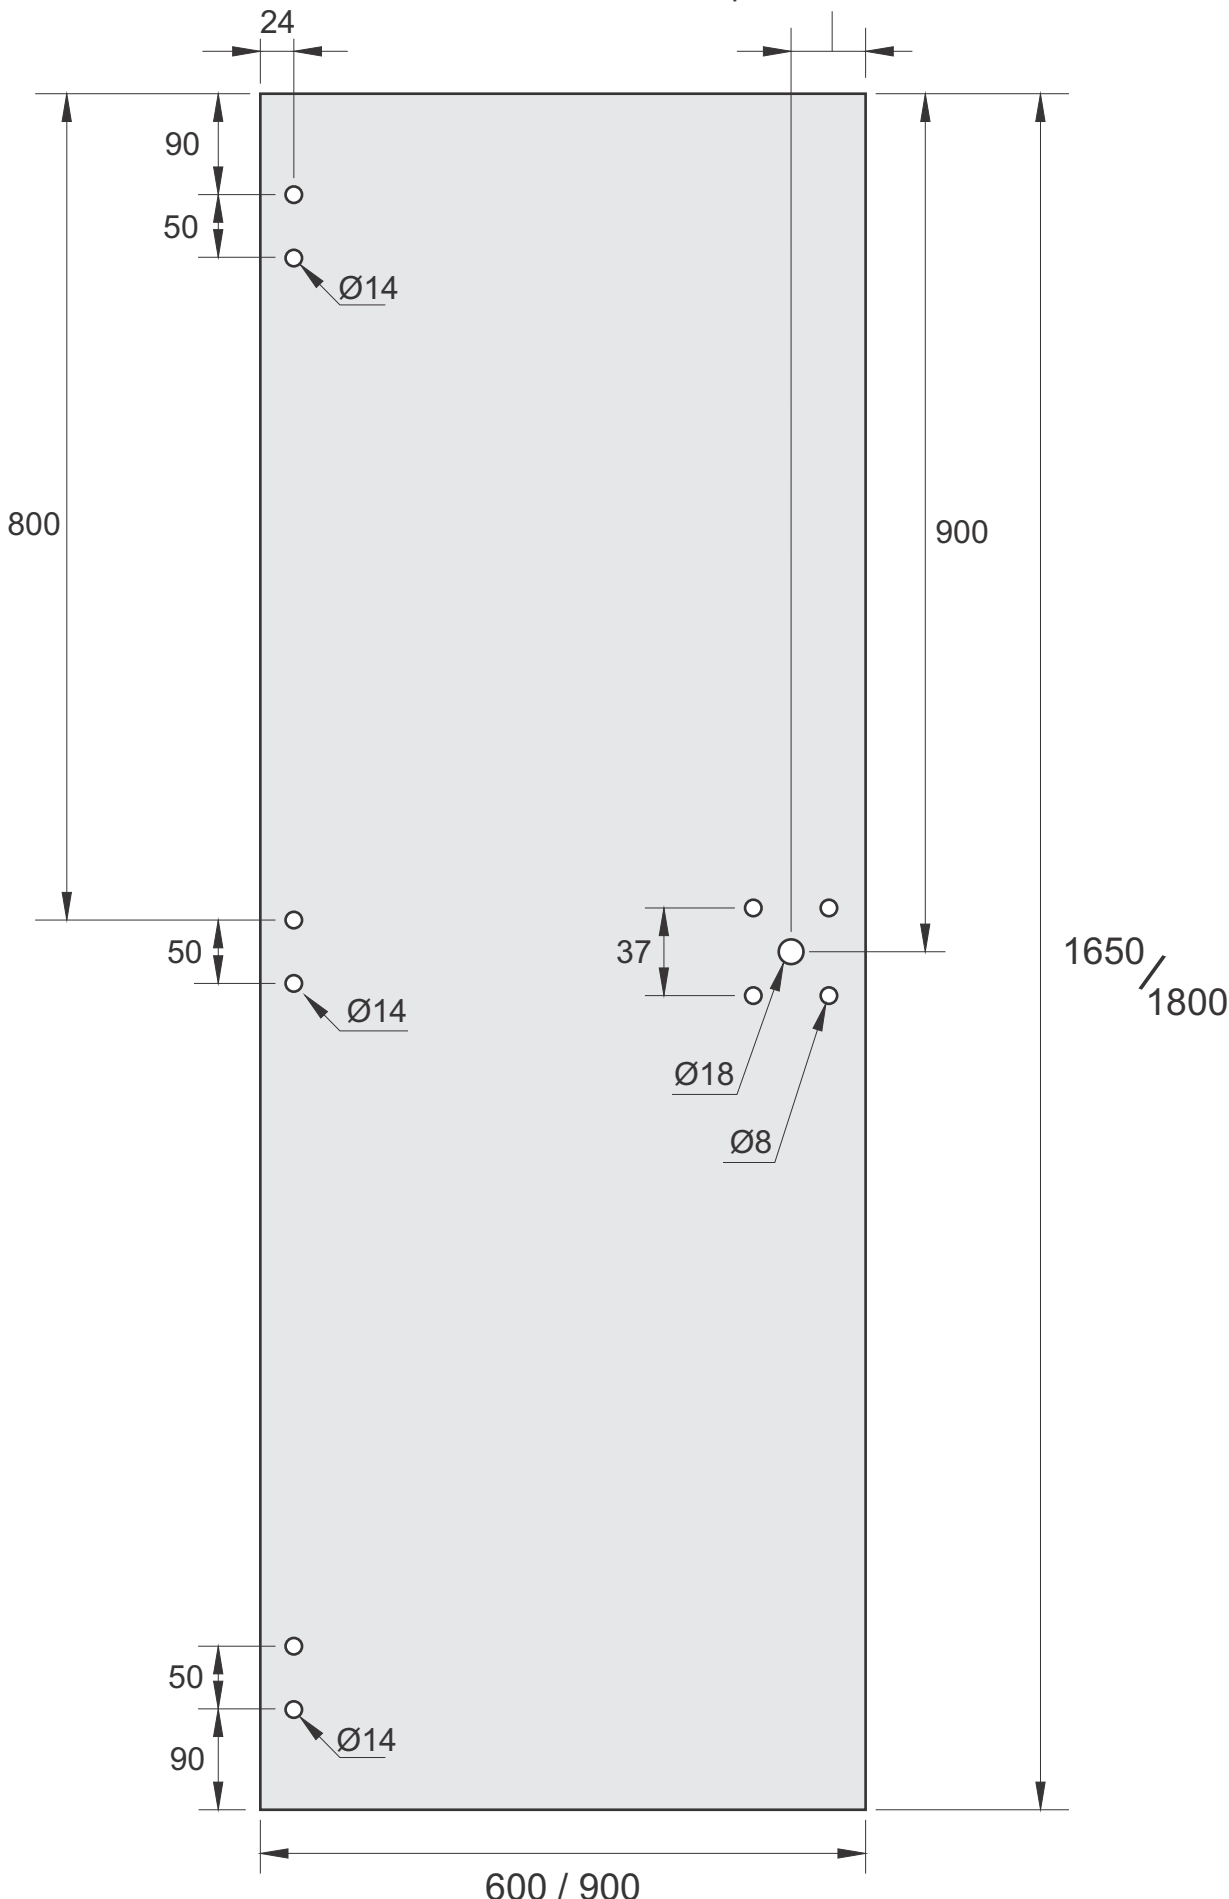


6 Gabarito de furação do granito para as dobradiças

Medidas em Milímetros

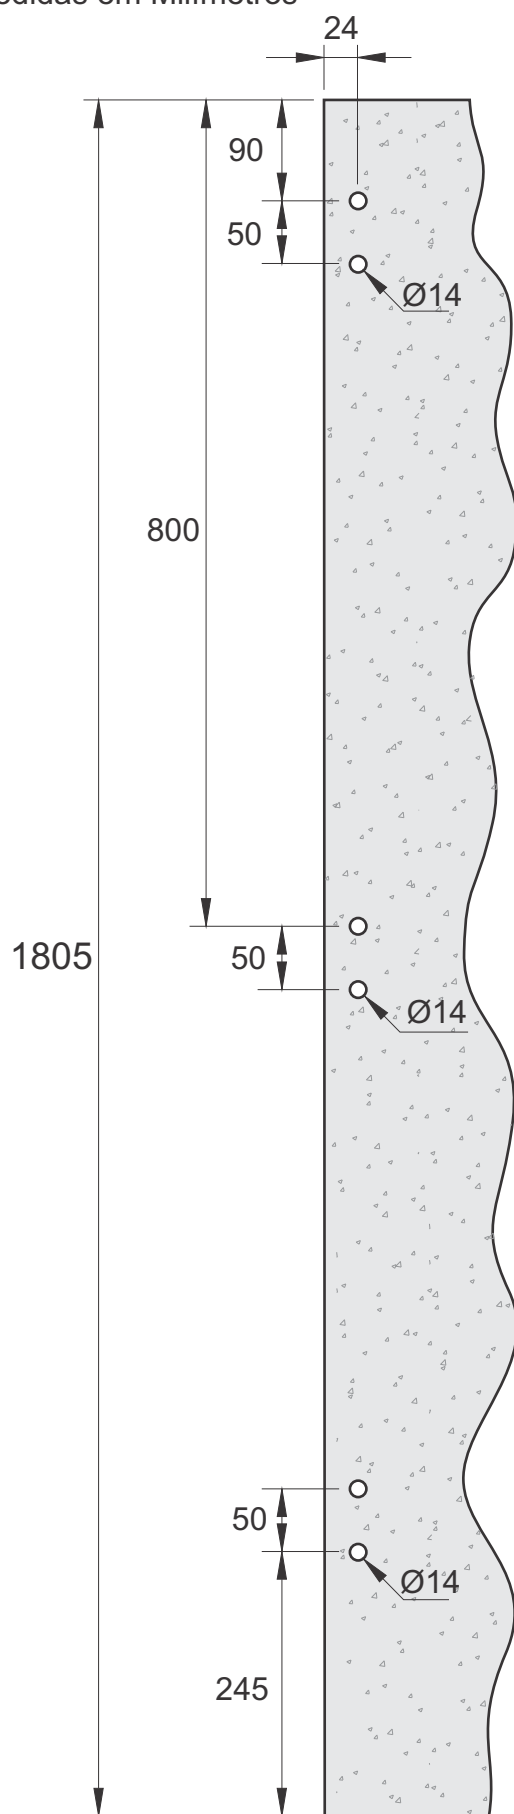

Porta para sanitário

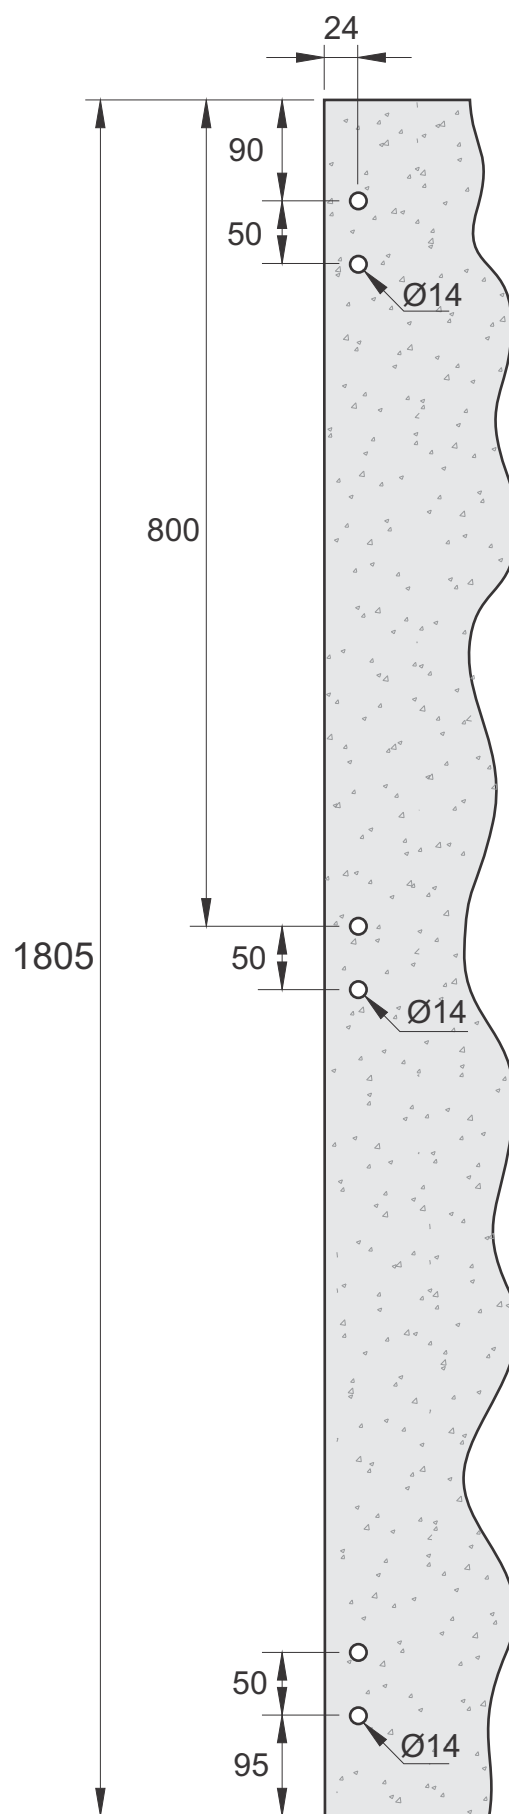

Porta para chuveiro