

Manual de instalação



Divisória Sanisystem Lite

Atenção

1. Leia e observe atentamente todo este manual antes de iniciar a montagem.
 2. Confira todo o material e certifique-se de que o mesmo não esteja danificado.
 3. Utilize equipamentos de proteção individual (EPI) para evitar acidentes.
 4. Verifique atentamente o projeto e confira as medidas do local da instalação.
 5. Verifique se há um projeto de hidráulica para não danificar as instalações, caso contrário, procure o responsável técnico da obra para obter tais informações.
 6. Utilize os parafusos corretos e a quantidade solicitada conforme indicados neste manual.
 7. Ao efetuar cortes nos painéis, utilize uma serra bem afiada. Aconselha-se utilizar a embalagem para apoiar os painéis a fim de não danificá-los.
 8. Evite batidas.
 9. A garantia dá-se pela correta instalação do material.
 10. Se houver alguma dúvida neste manual entre em contato com a equipe técnica da Divisystem.
-



1 Marcação dos painéis no piso (conforme projeto) e furação na parede

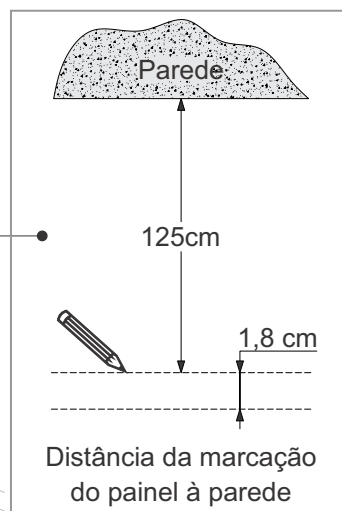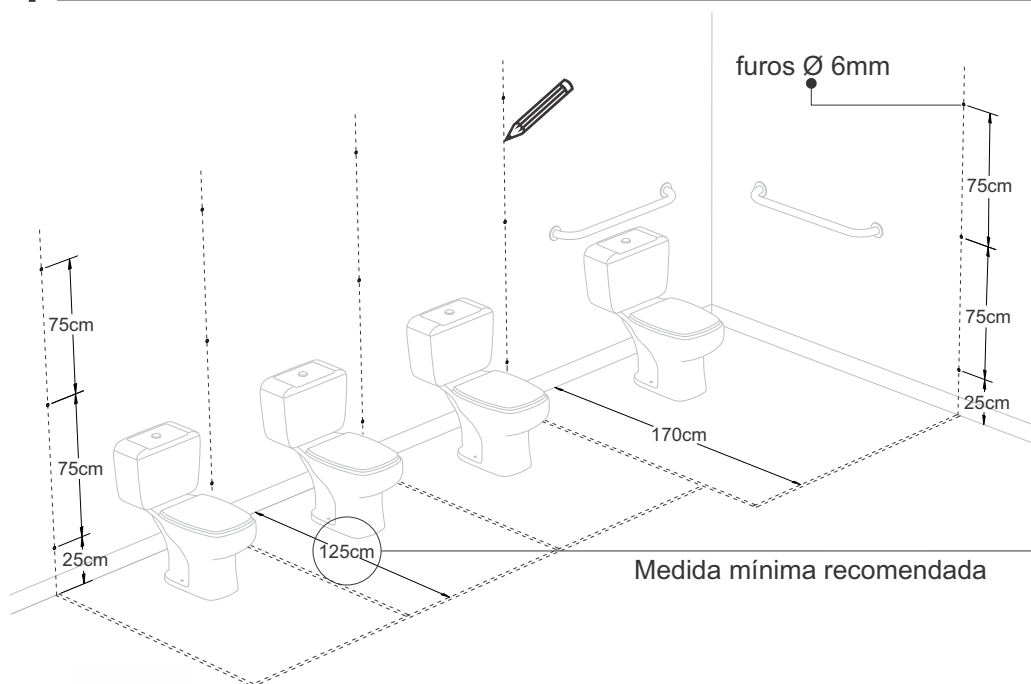




Medidas disponíveis

PAINÉIS


1250x1800x18mm
900x1800x18mm
600x1800x18mm
380x1800x18mm
400x800x18mm
300x300x18mm

PORTAS









Padrão: 600x1800x18mm
PNE: 900x1800x18mm

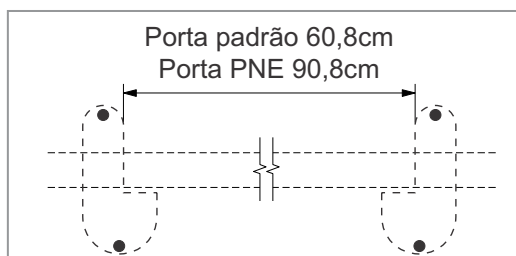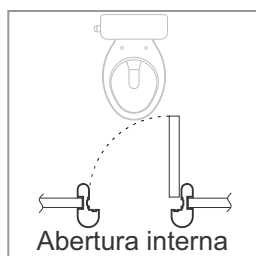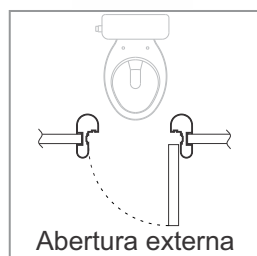





2 Marcação e furação para as sapatas e verificação do lado de abertura das portas

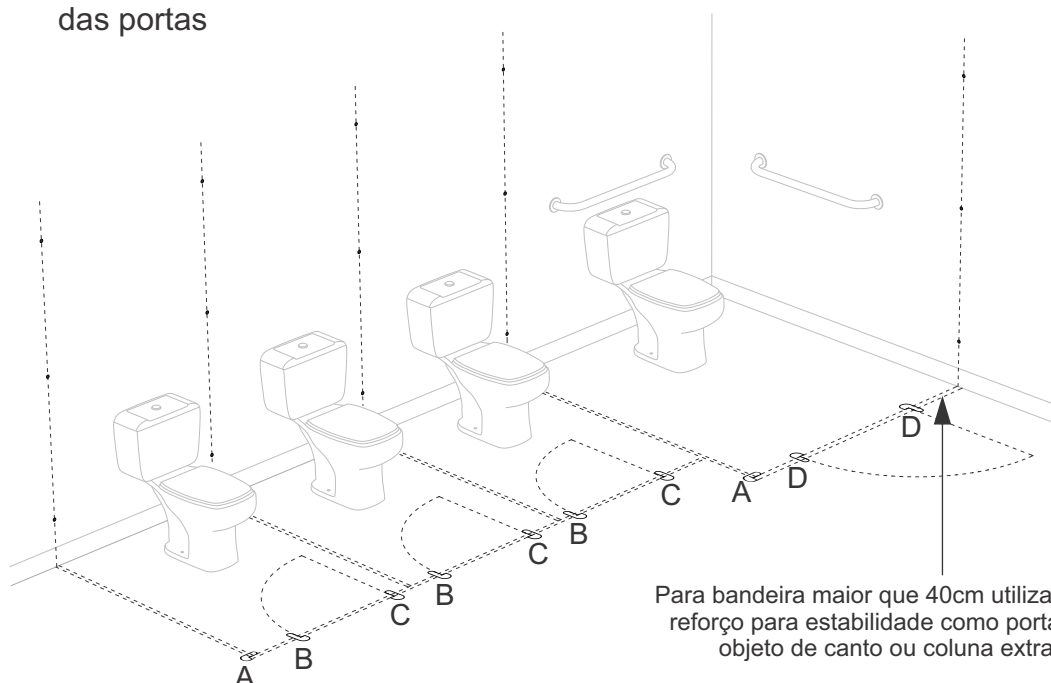



Para fazer a marcação da sapata

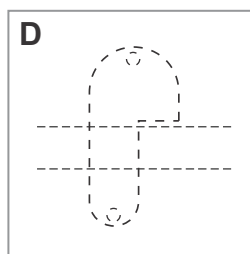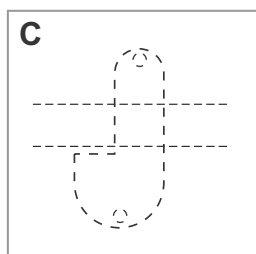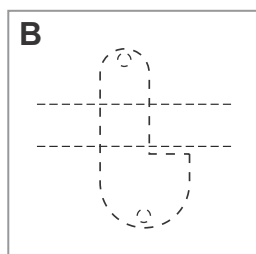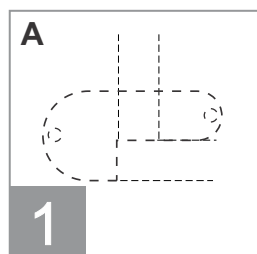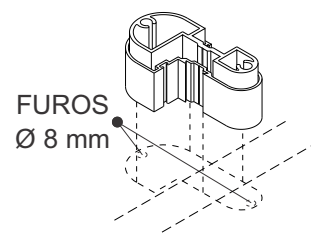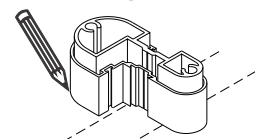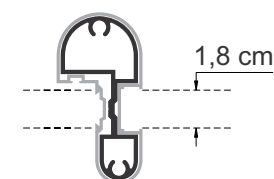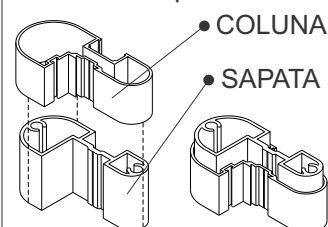


3 Fixação dos suportes na parede e das sapatas no piso

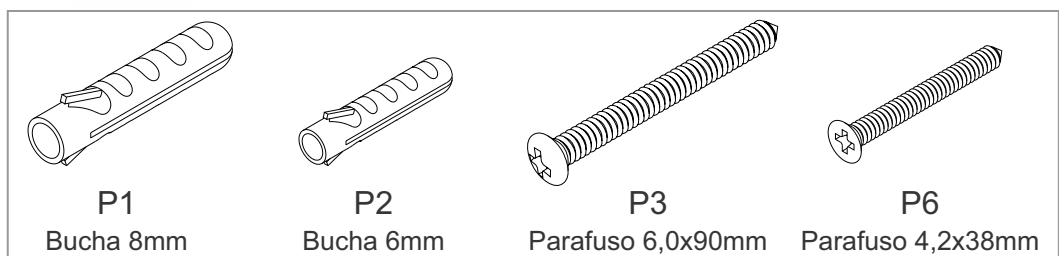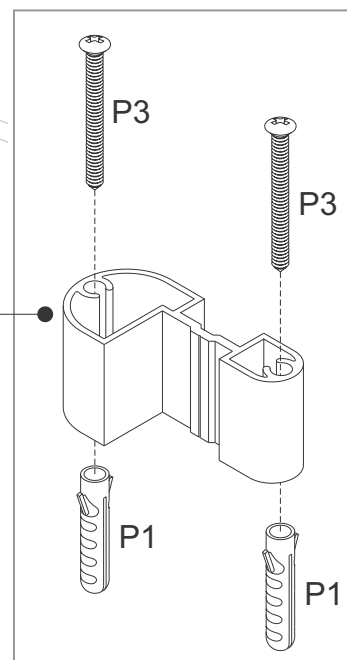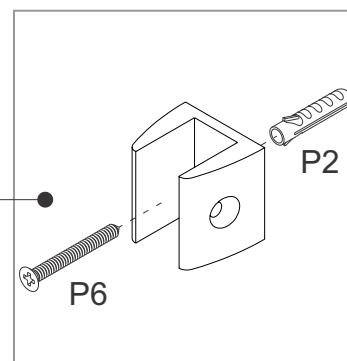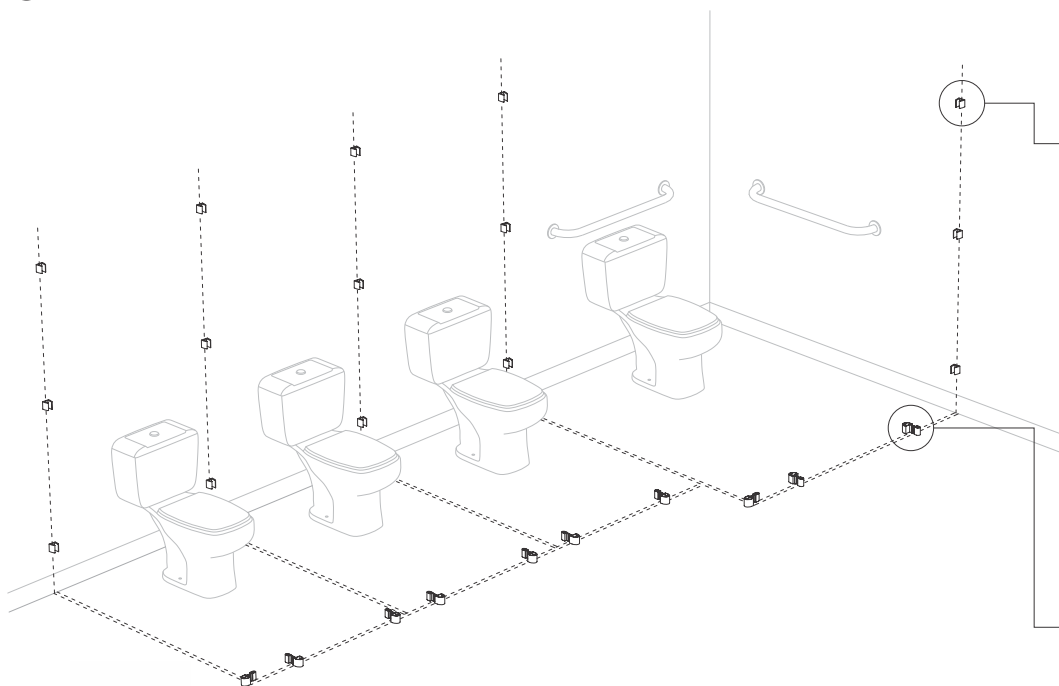


4 Medição e recorte dos painéis frontais (bandeiras).

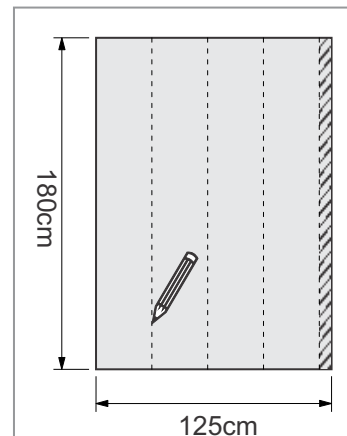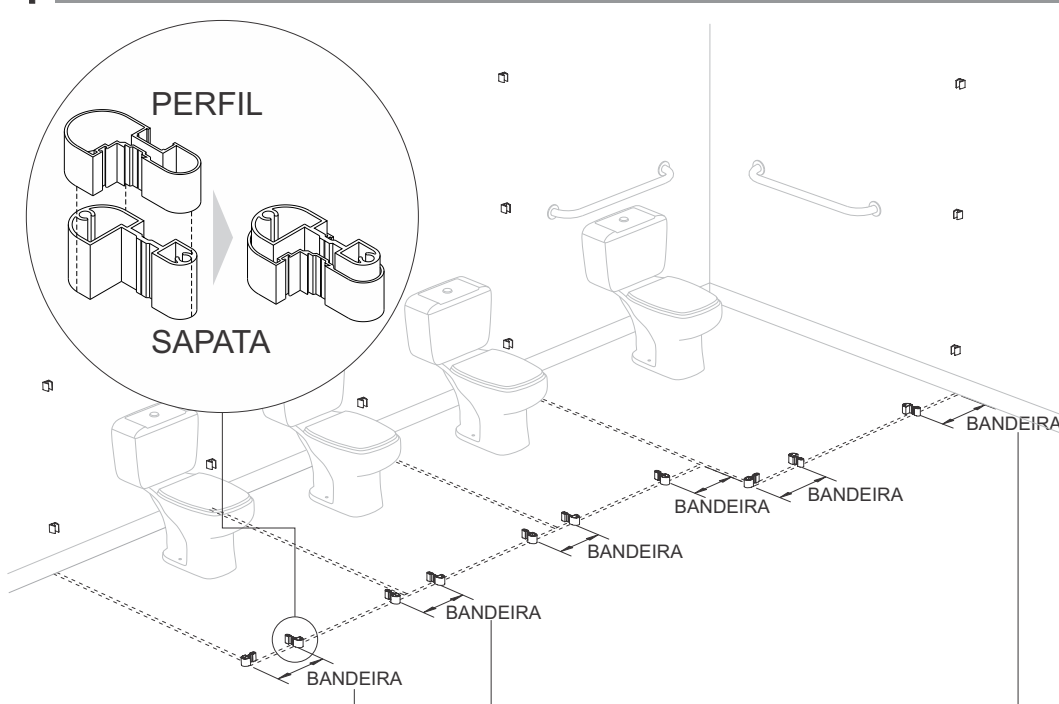

Utilizar os painéis de 125x180cm para efetuar os recortes das bandeiras

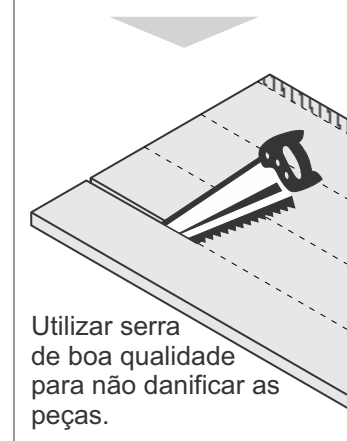


Utilizar serra de boa qualidade para não danificar as peças.

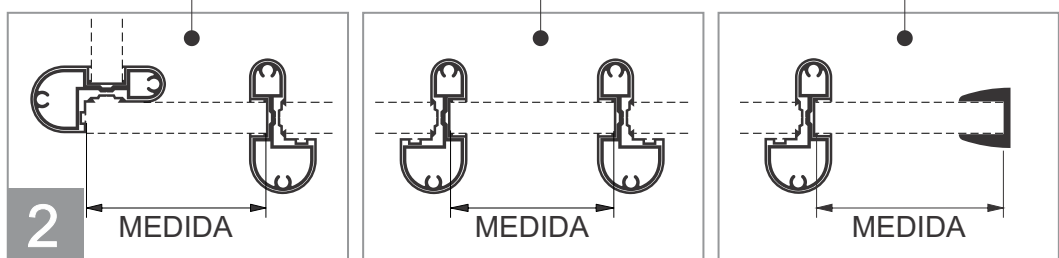



2

5 Fixação dos painéis intermediários nas bandeiras frontais

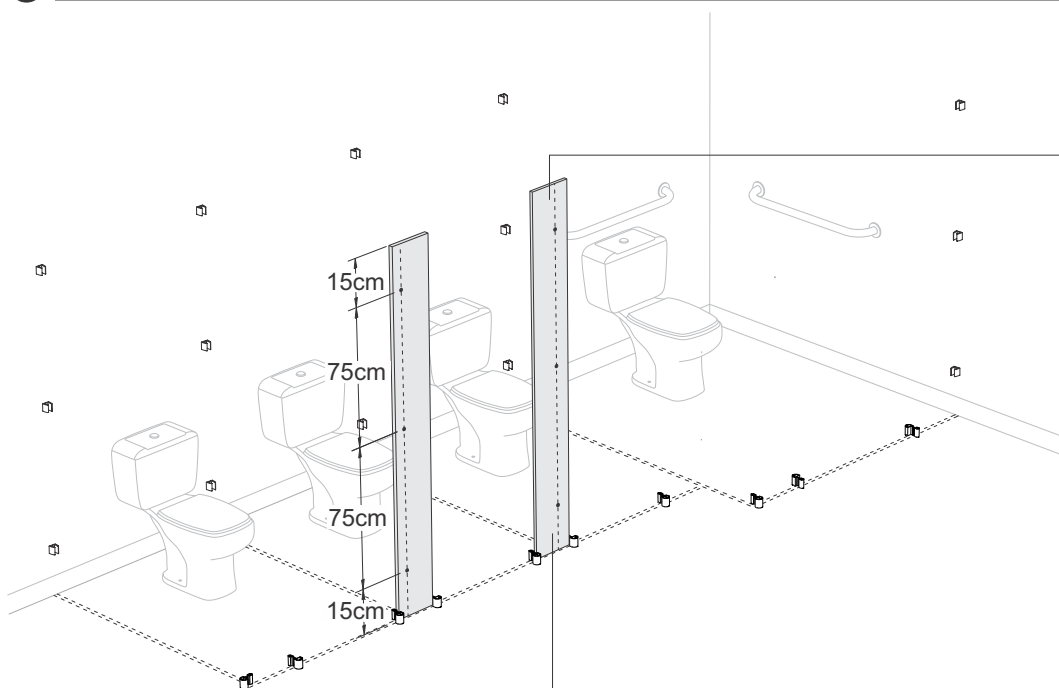


Encaixar a bandeira na sapata para fazer a marcação do alinhamento do painel intermediário.


Seguir as mesmas medidas dos suportes da parede.

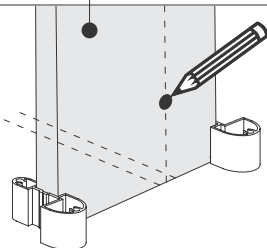

P7
Parafuso 4,2x16mm

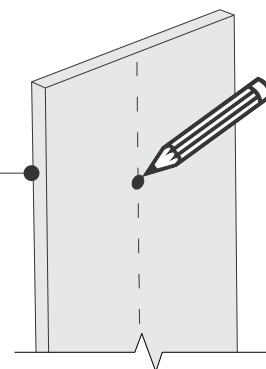


Marcar alinhamento

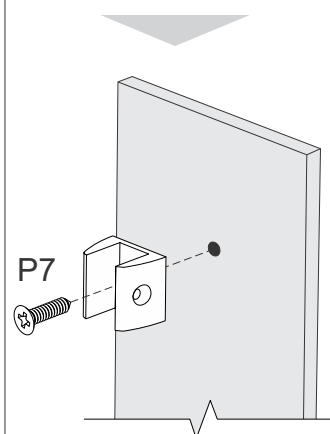


Fixar suporte na bandeira

6 Fixação dos conjuntos nos suportes já fixados na parede

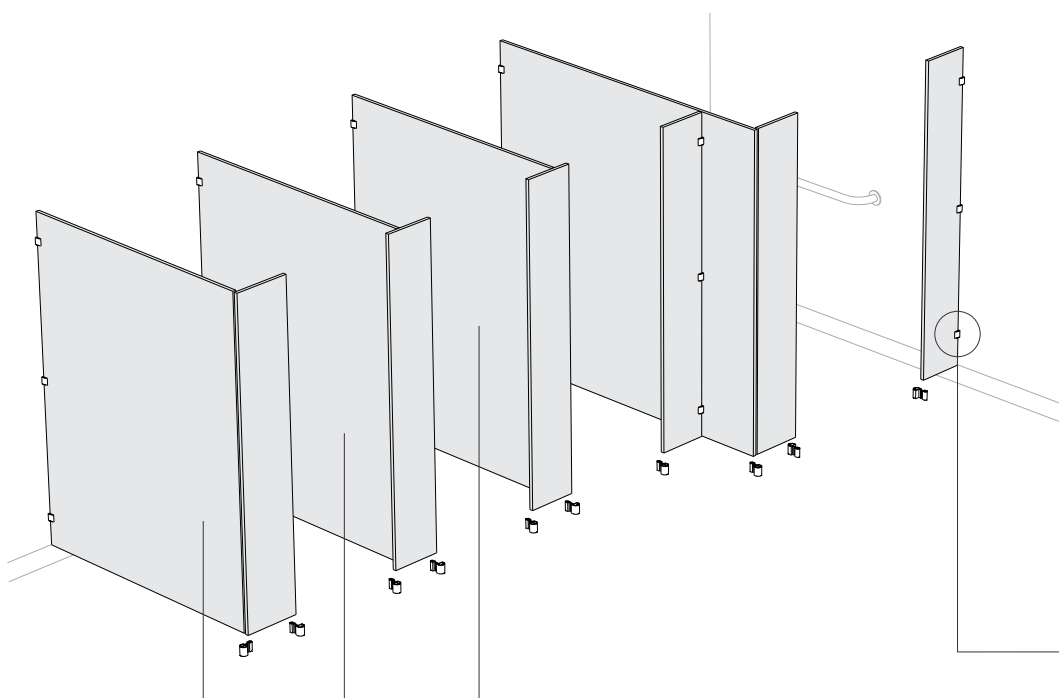


PAINEL LATERAL
125 X 180 cm


PAINEL INTERMEDIÁRIO
125 X 180 cm




P5
Parafuso 4,5x20mm

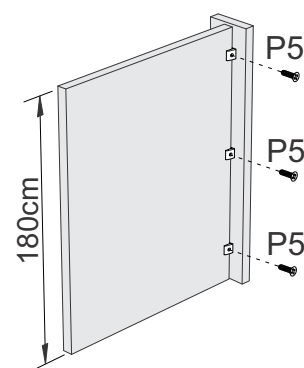



Montar os painéis intermediários com a bandeira frontal de modo que fiquem alinhados

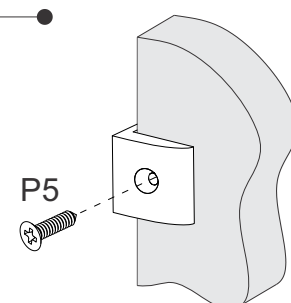






7 Colocação das colunas nos painéis

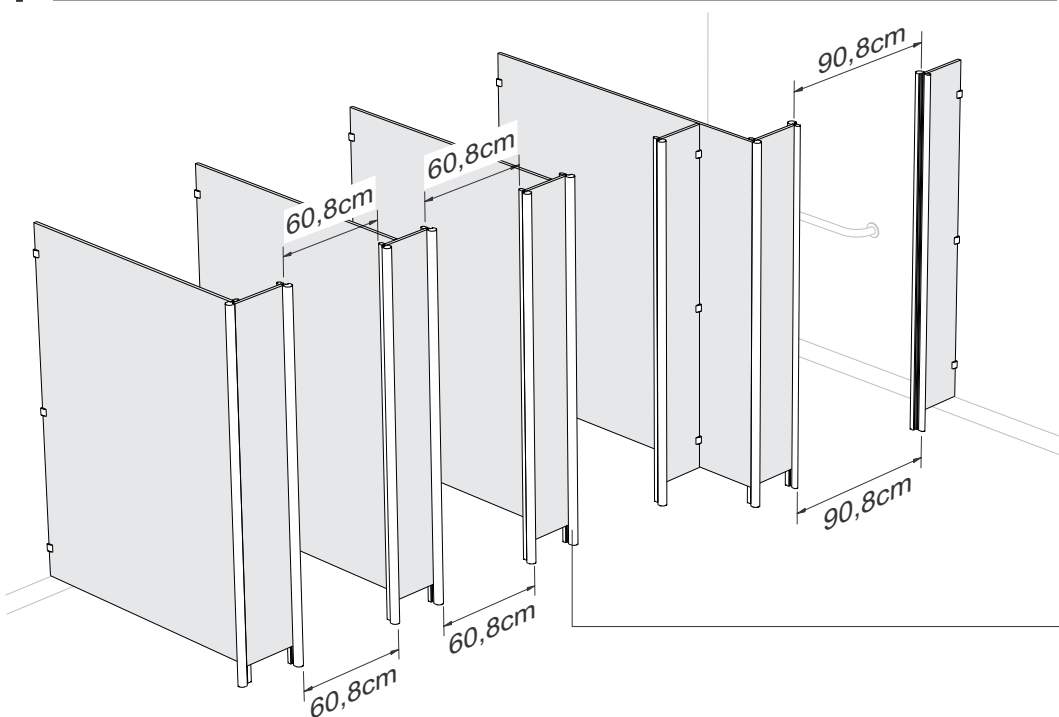

- Encaixar a coluna na sapata e no painel.
- Antes de parafusar, certificar-se de que as colunas estejam apuradas.
- Admite-se uma tolerância de 3mm para mais ou para menos nos vãos das portas
- Alinhar os painéis às colunas utilizando um calço




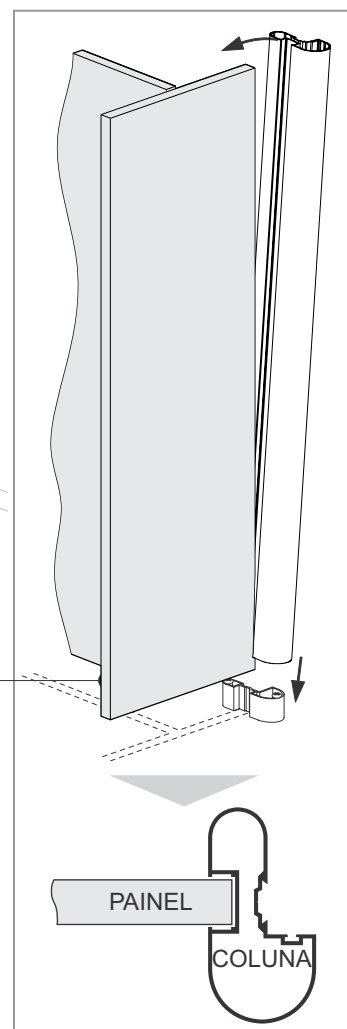
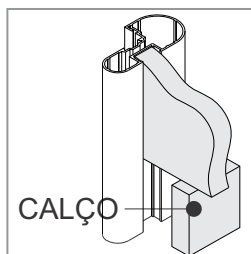


8 Fixação das Colunas nos Painéis

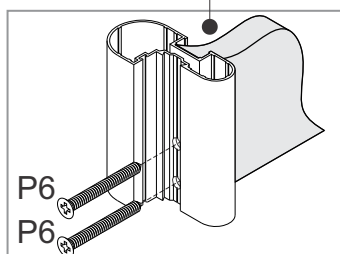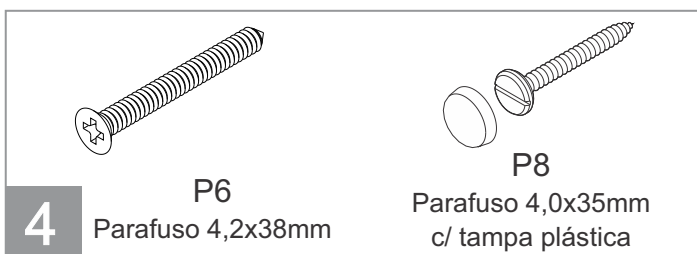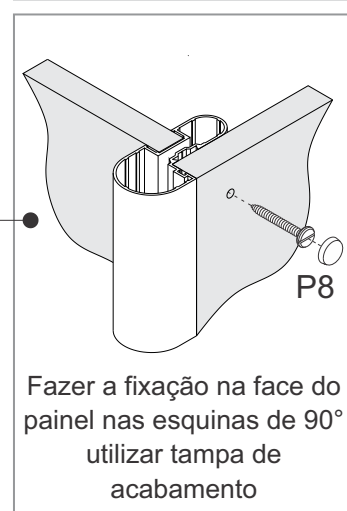
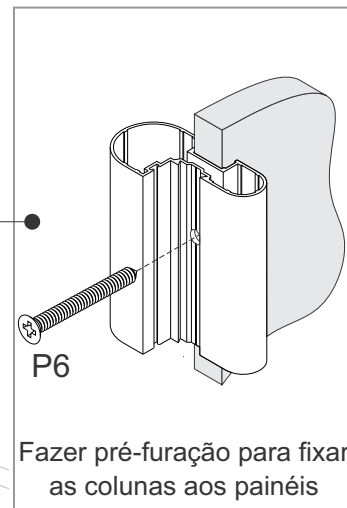
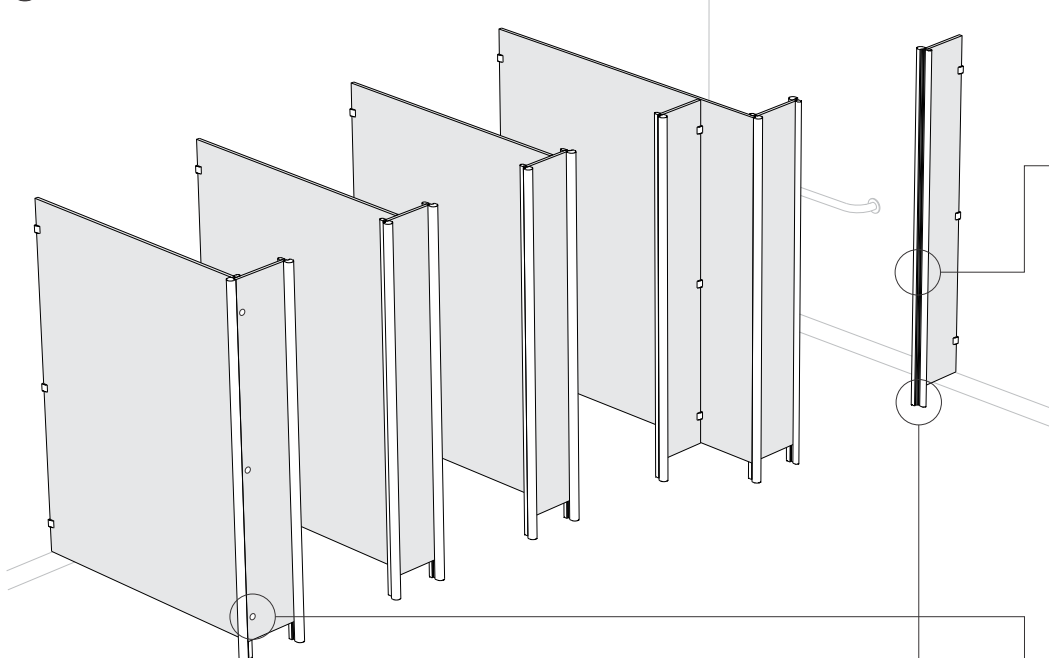


9 Montagem das portas e fixação nas colunas.

(Para furação das porta, ver gabarito no final deste manual)

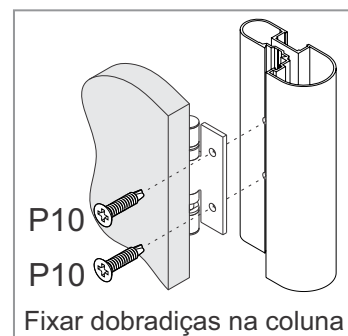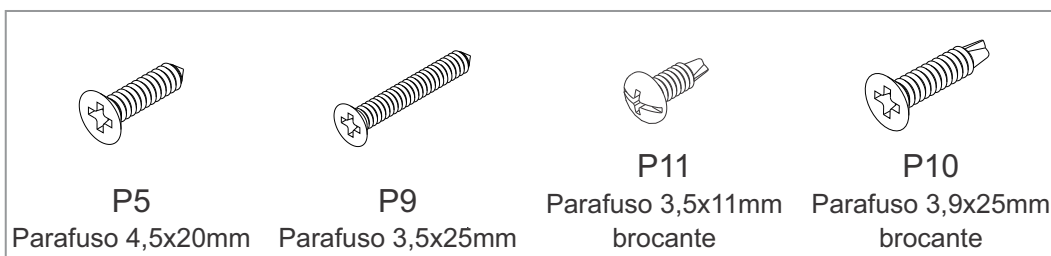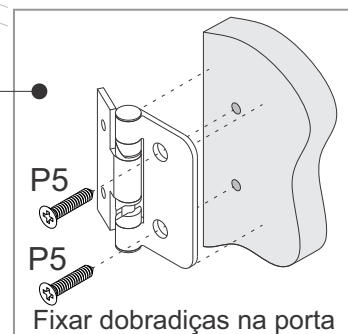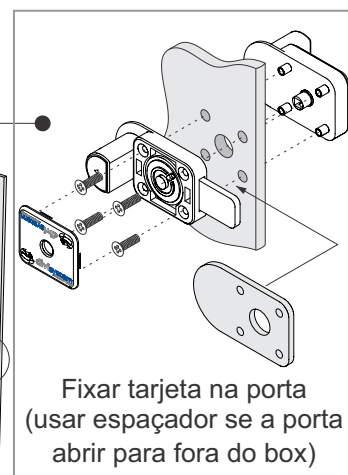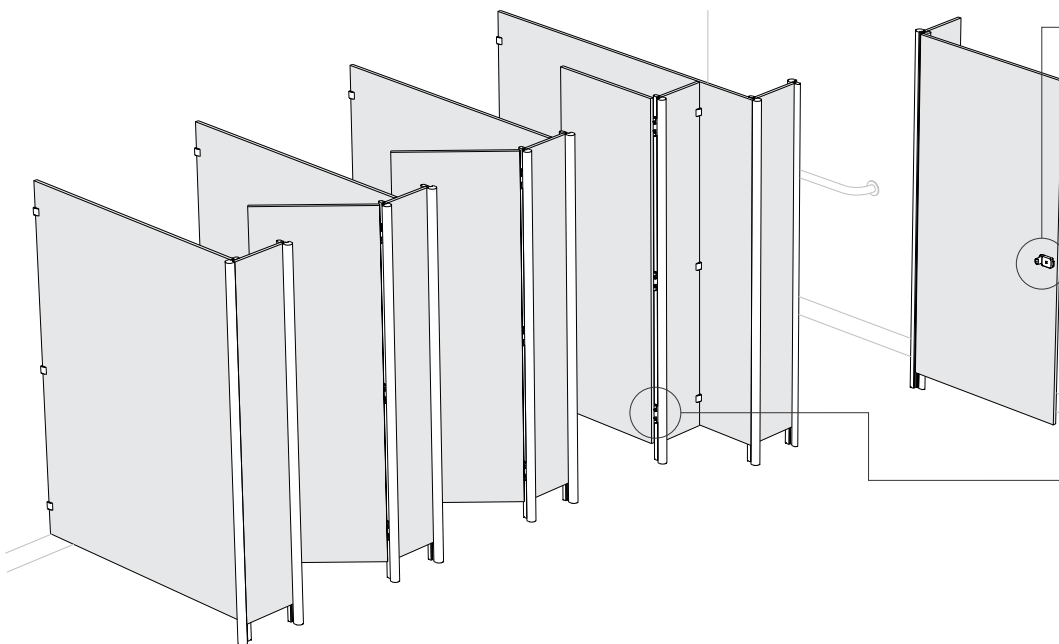

10 Colocação dos acabamentos e limpeza final.

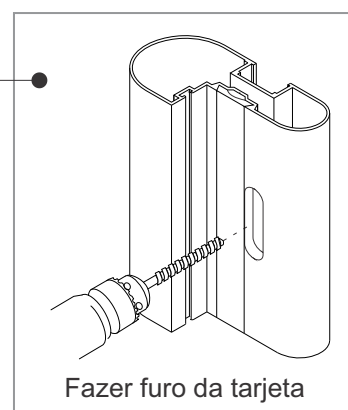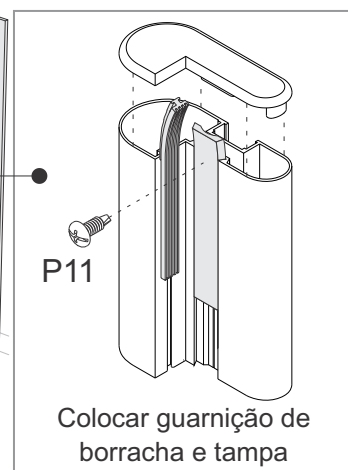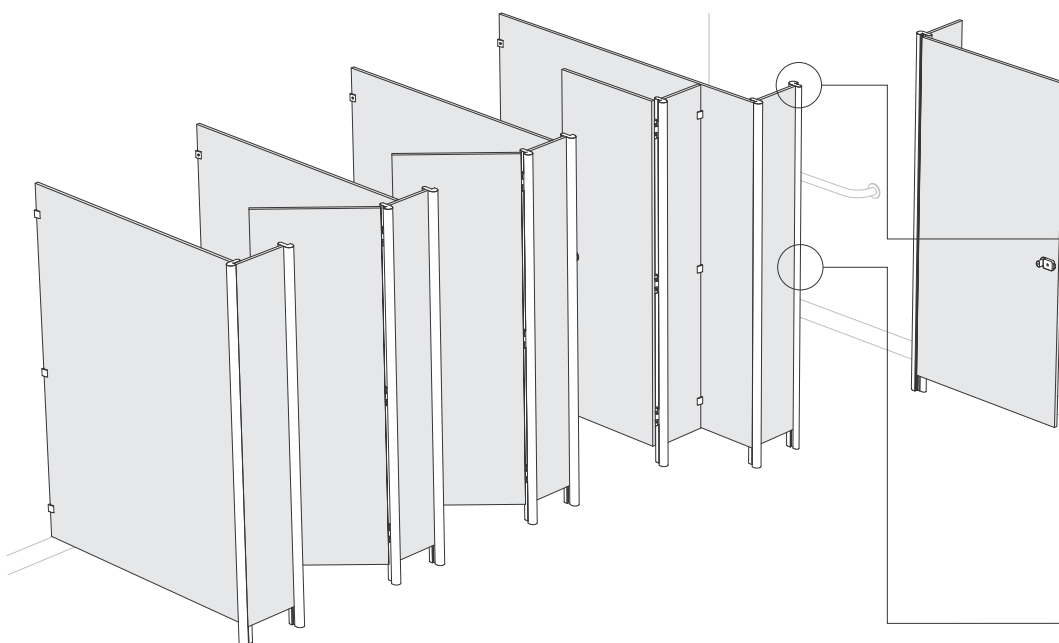

- A limpeza poderá ser feita com pano macio umedecido com água e detergente neutro não abrasivo. Não utilizar água em abundância, em caso de respingos de água sobre o produto seque imediatamente prevenindo a deterioração do mesmo.

5

- Evitar o uso de produtos com algum tipo de abrasivo, como esponjas de aço, esponjas abrasivas ou objetos pontiagudos.

11 Gabarito de furação das portas

Medidas em milímetros

Abertura para dentro do box - 50mm

Abertura para fora do box - 60mm

