

# Manual de Instalação

---

Divisória Sanisystem Plus

MI-003







## Atenção

---

1. Leia e observe atentamente todo este manual antes de iniciar a montagem.
  2. Confira todo o material e certifique-se de que o mesmo não esteja danificado.
  3. Utilize equipamentos de proteção individual (EPI) para evitar acidentes.
  4. Verifique atentamente o projeto e confira as medidas do local da instalação.
  5. Verifique se há um projeto de hidráulica para não danificar as instalações, caso contrário, procure o responsável técnico da obra para obter tais informações.
  6. Utilize os parafusos corretos e a quantidade solicitada conforme indicados neste manual.
  7. Ao efetuar cortes nos painéis, utilize uma serra bem afiada. Aconselha-se utilizar a embalagem para apoiar os painéis a fim de não danificá-los.
  8. Evite batidas.
  9. A garantia dá-se pela correta instalação do material.
  10. Se houver alguma dúvida neste manual entre em contato com a equipe técnica da Divisystem.
- 



## 1 Marcação dos painéis no piso (conforme projeto) e furação na parede

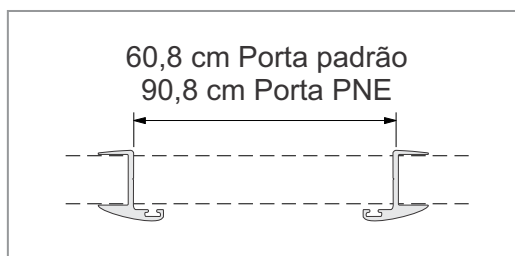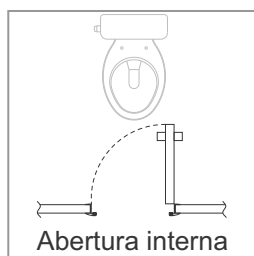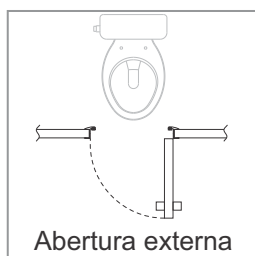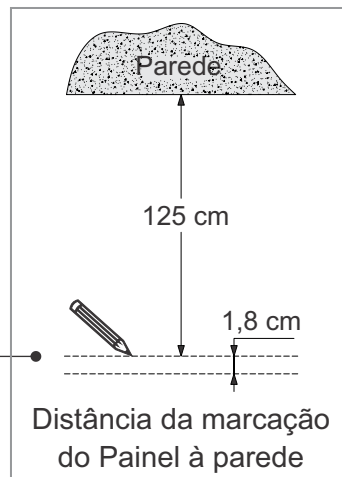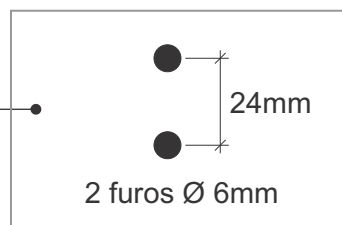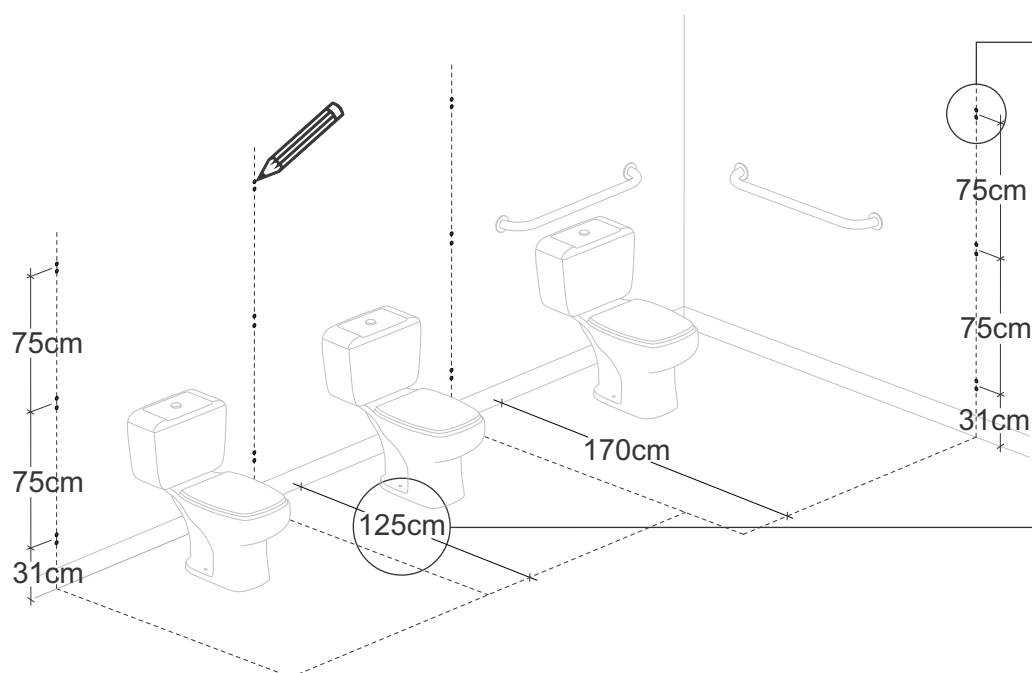


### Medidas das Portas



**PORTA PARA SANITÁRIO**  
600x1800x18mm

**PORTA PARA SANITÁRIO PNE**  
900x1800x18mm

## 2 Marcação e furação para as sapatas e verificação do lado de abertura das portas

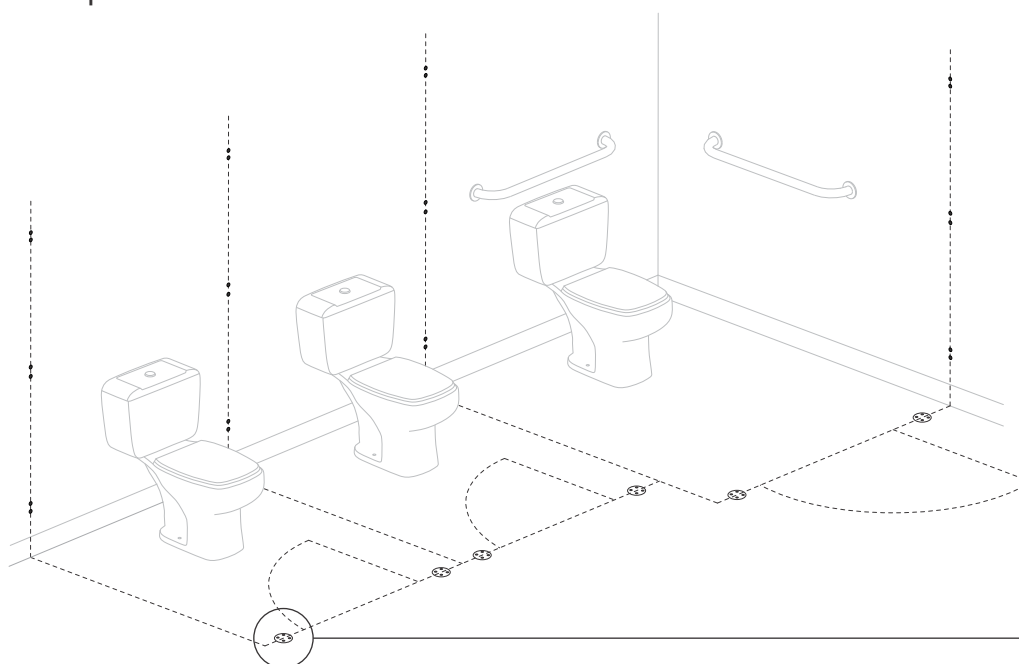

### Montagem e marcação da sapata



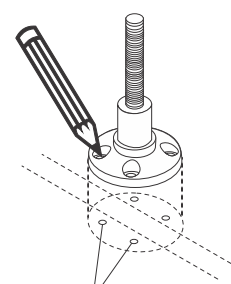
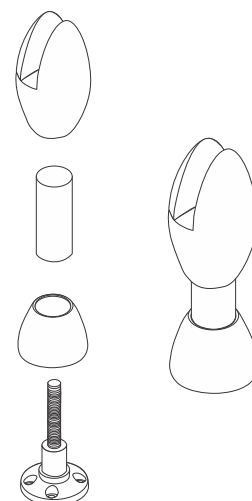


As sapatas de sustentação de piso são colocadas somente nas frentes dos boxes. Nos painéis das extremidades é colocada somente 1 sapata e nos painéis dos meios são colocadas 2 sapatas.



A sapata possui regulagem de altura, corrigindo os desníveis de piso.

1


### 3 Fixação dos Suportes na parede e das Sapatas no piso.

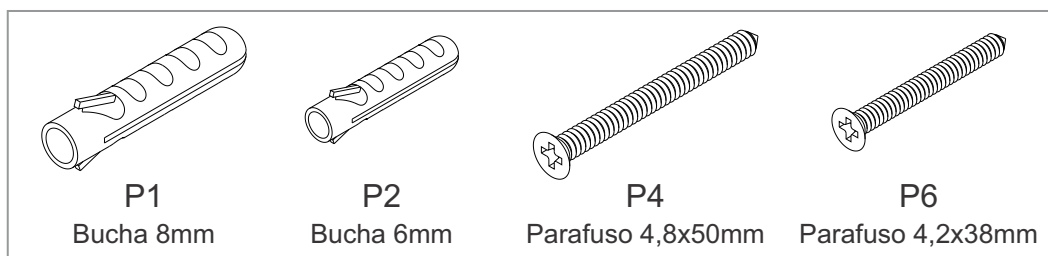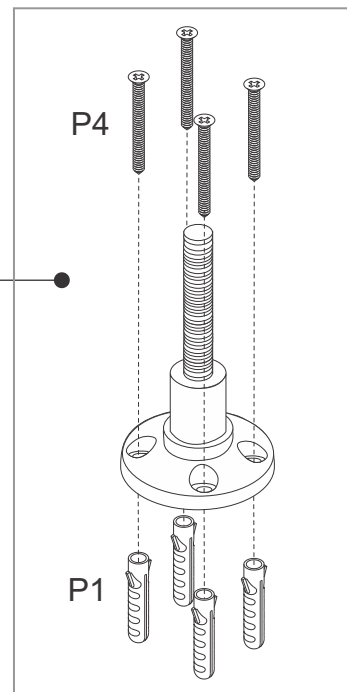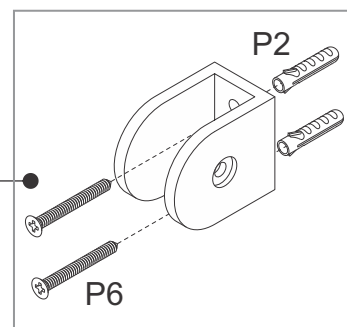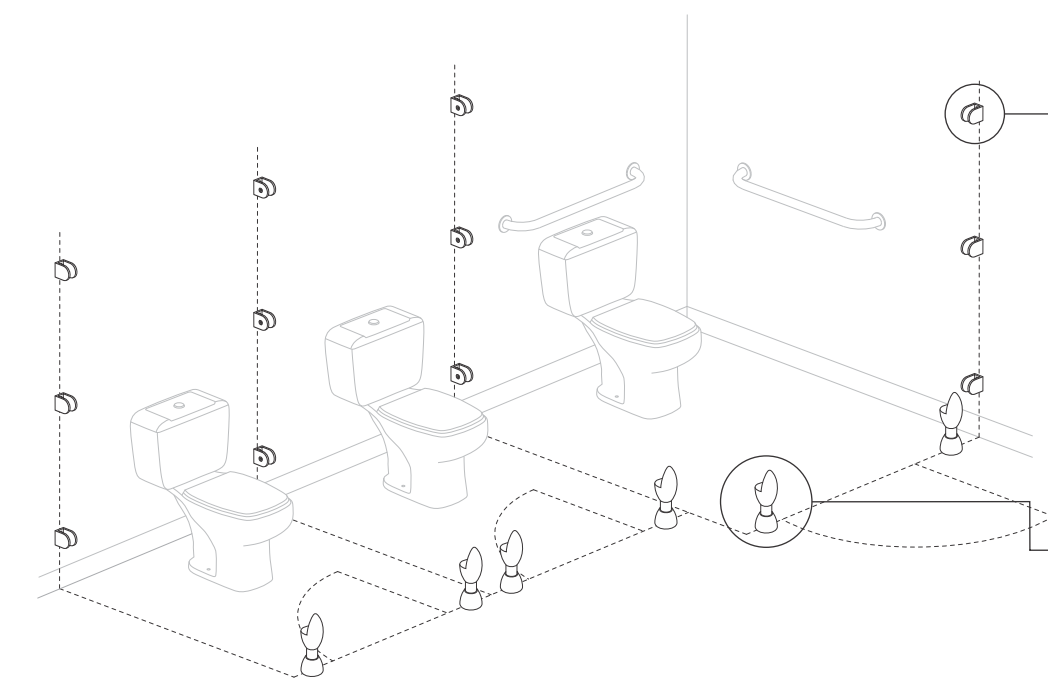




### 4 Medição e recorte dos Painéis Frontais (Bandeiras).

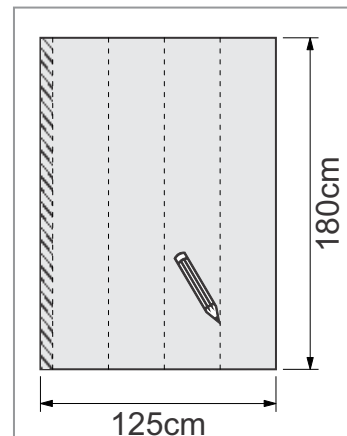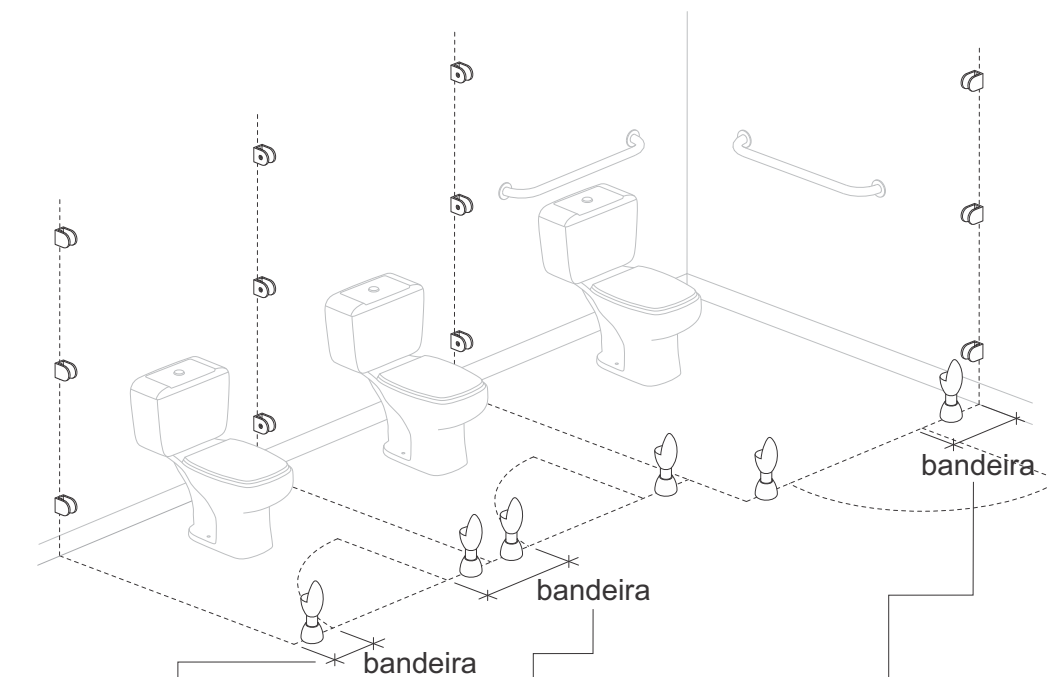



Utilizar os painéis de 125x180cm para efetuar os recortes das bandeiras

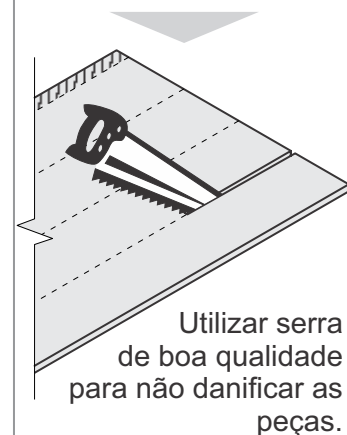


Utilizar serra de boa qualidade para não danificar as peças.

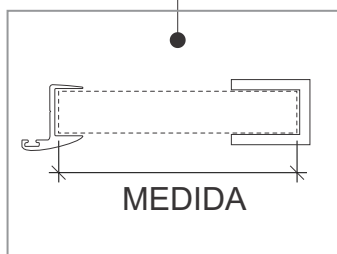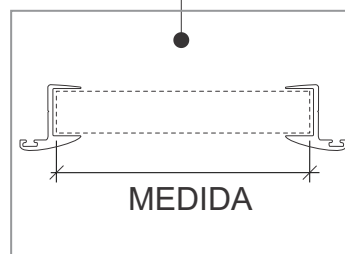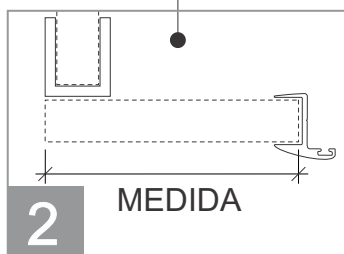

## 5 Marcação, furação e fixação dos Suportes nas bandeiras.

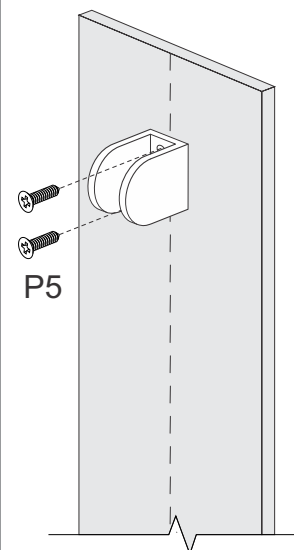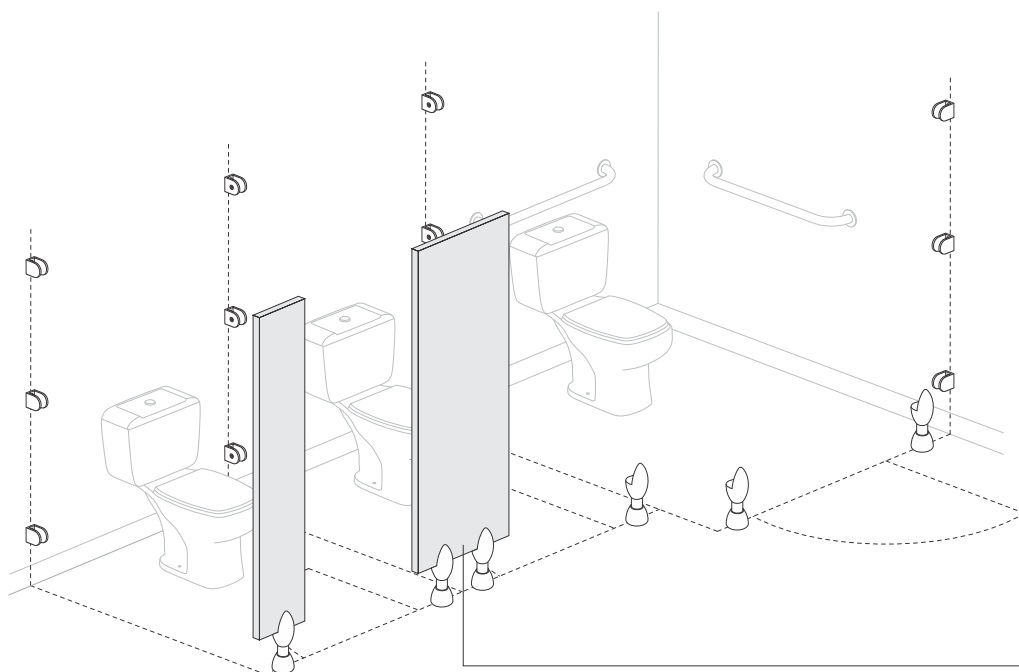


Fixar Suportes na Bandeira





P5  
Parafuso 4,5x20mm

Apoiar as bandeira que receberão suportes nas sapatas para fazer as respectivas marcações. Seguir o mesmo alinhamento dos Suportes de parede.

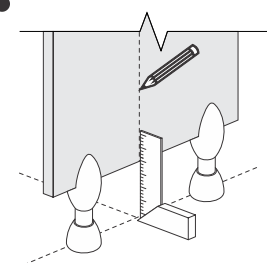


## 6 Montagem e fixação dos painéis nos suportes das bandeiras e parede.

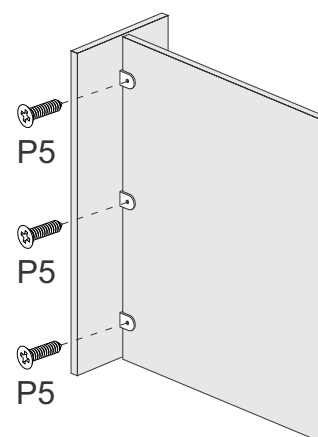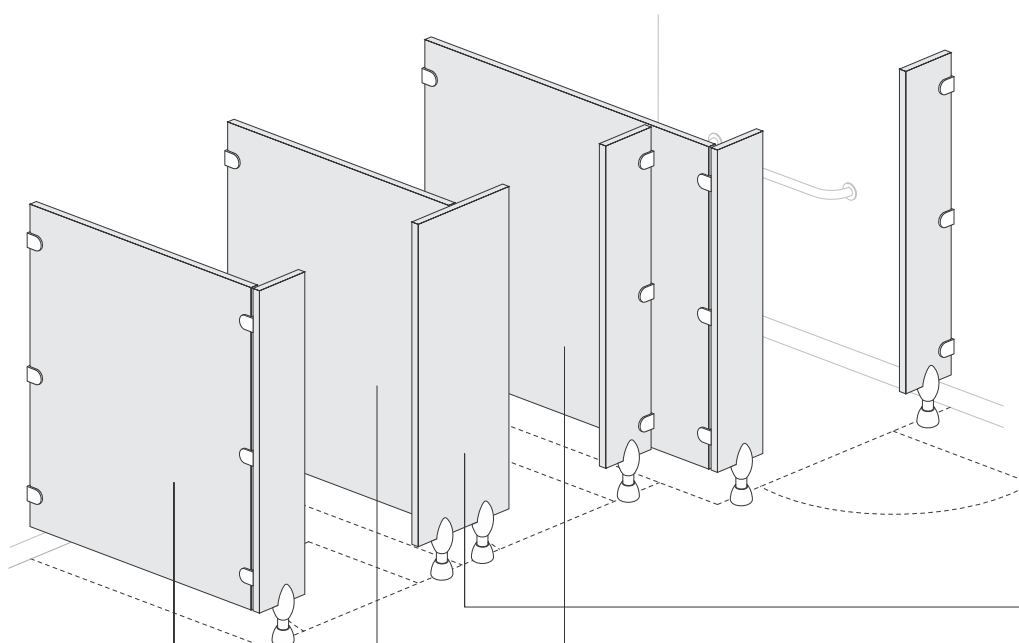

Fixar os painéis intermediários (125x180cm) nas bandeiras.


## 7 Fixação dos Suportes superiores nas bandeiras.

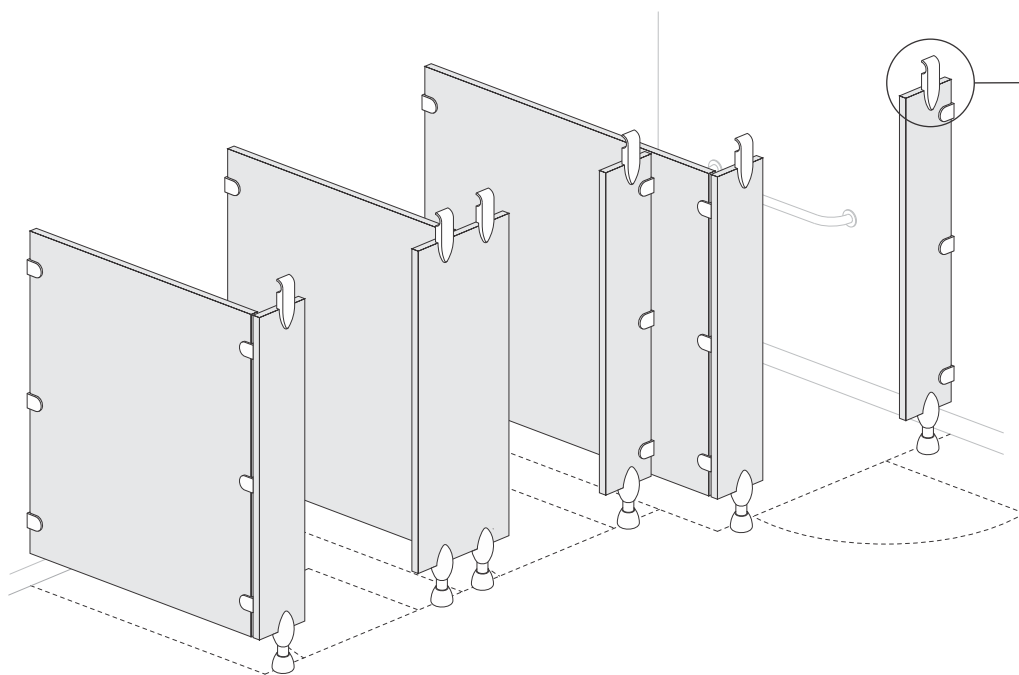


Alinhar os Suportes Superiores nas bandeiras com as Sapatas, fazer as marcações para furos conforme posição dos parafusos.

Fazer furo com  $\varnothing 6\text{mm}$  na bandeira e escarear.


Utilizar os parafusos e componentes que acompanham a peça na embalagem.

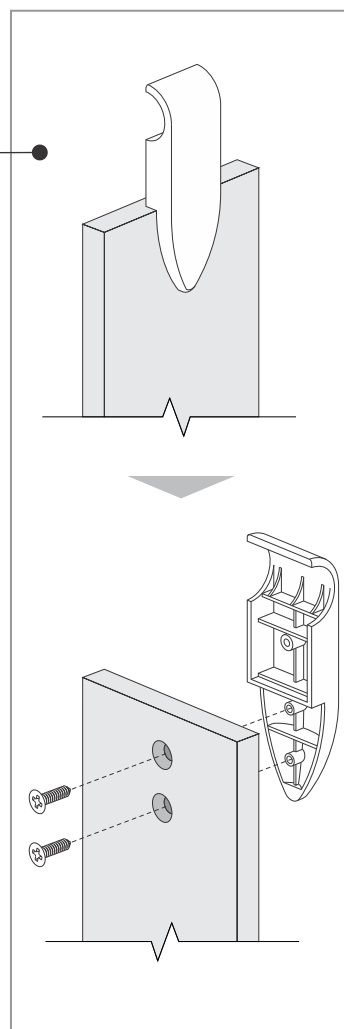


## 8 Corte e fixação das Barras Superiores.

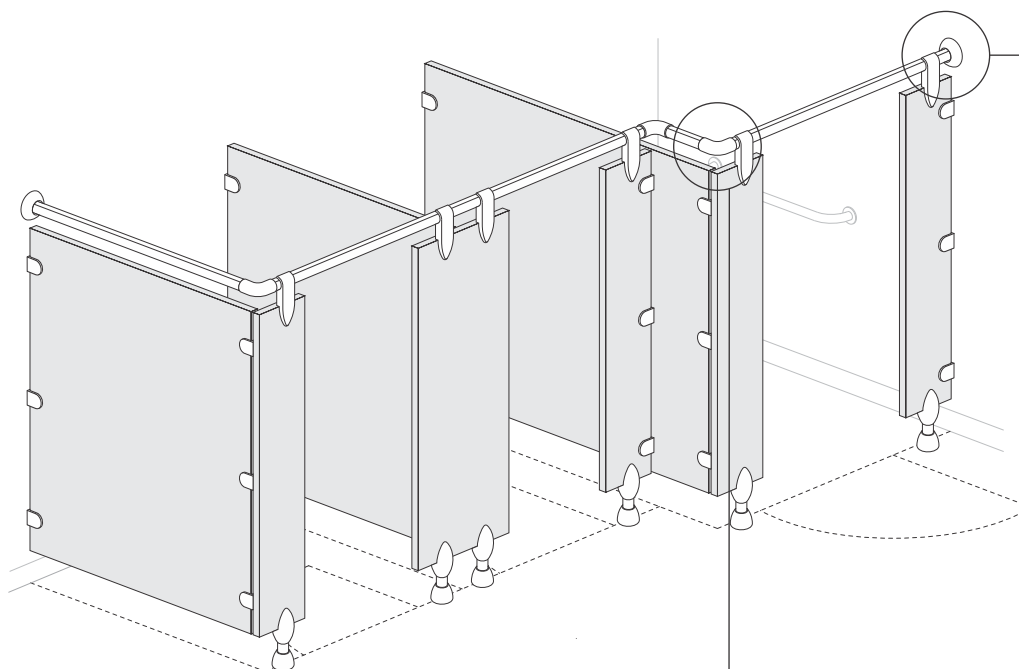


### Montagem da Canopla

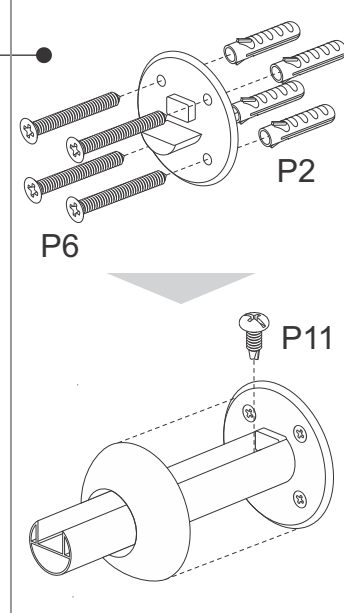


**P11**  
Parafuso 3,5x11mm  
brocante



**P2**  
Bucha 6mm


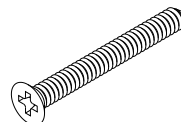


**P6**  
Parafuso 4,2x38mm

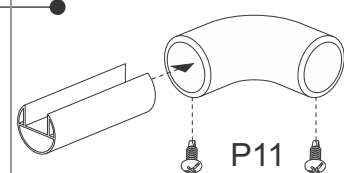


**P11**  
Encaixar cotovelos  
no tubo superior


## 9 Colocação dos Batentes, conforme lado de abertura das portas, ajuste dos vãos de porta e travamento das Barras superiores.

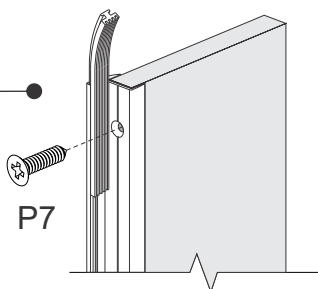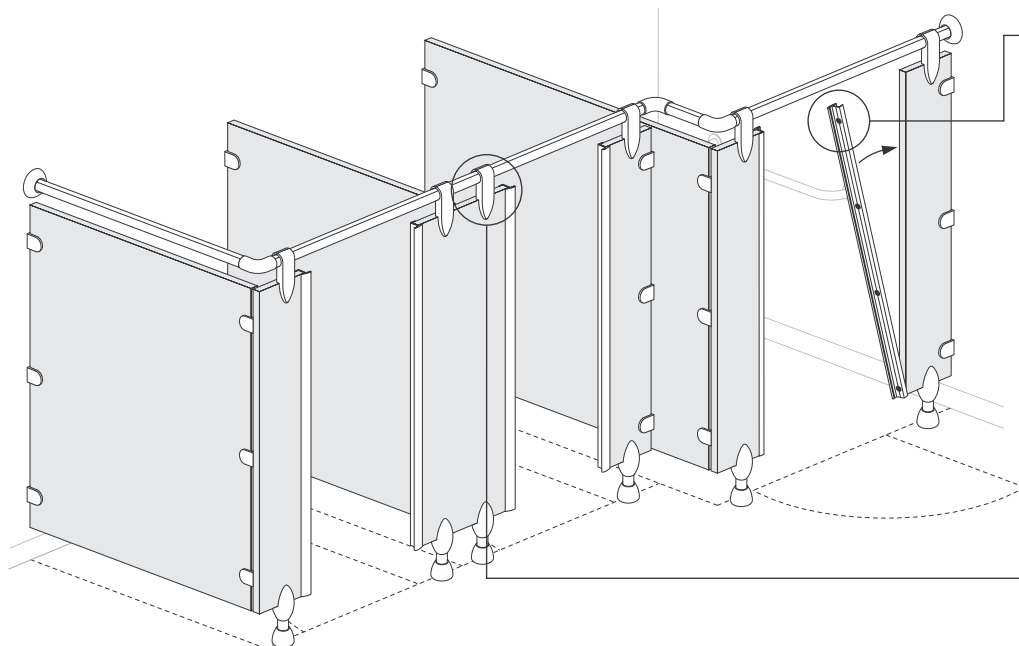


Furar e escarear o batente. Colocar guarnição de borracha.

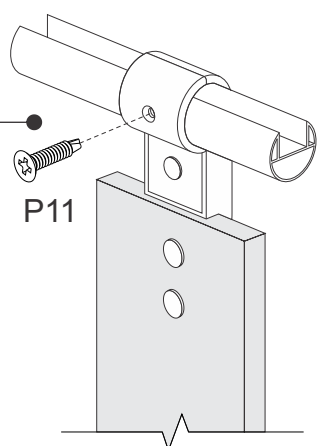

Fixar os Batentes nas Bandeiras.  
Ajustar medidas das portas.  
Conferir prumo das Bandeiras  
Fixar as os Suportes superiores nas barras para travar o conjunto.




**P10**  
Parafuso 3,9x25mm  
brocante




**P7**  
Parafuso 4,2x16mm

## 10 Colocação das portas, fixação dobradiças, fechadura e acessórios. ( Para furação das porta, ver gabarito no final deste manual )


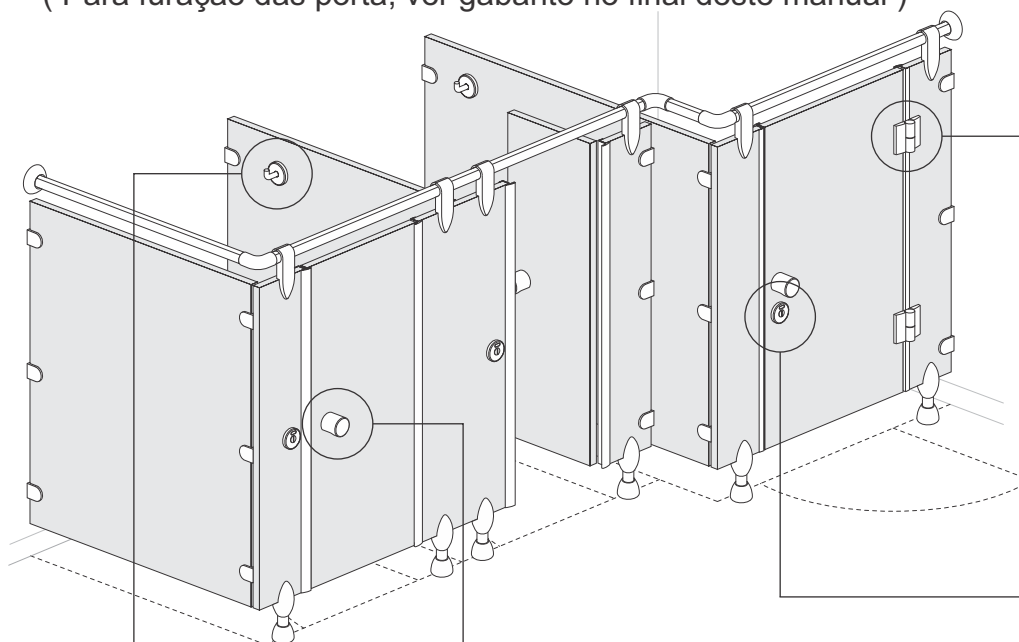


Montagem das dobradiças

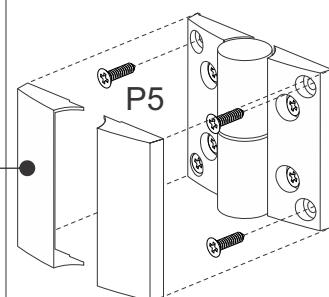


A - Direita  
B - Esquerda


Montagem da tarjeta livre-ocupado  
(usar espaçador se a abertura for para fora)

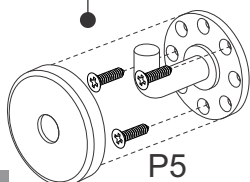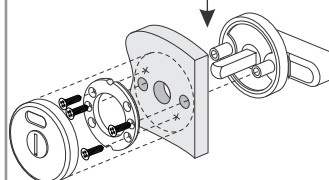

**5** Montagem do cabide

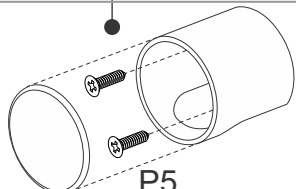

Montagem do puxador




**P5**  
Parafuso 4,5x20mm

# 11 Detalhe de furação para fechadura e colocação das dobradiça

Medidas em milímetros

## ATENÇÃO

Para portas com abertura para dentro do Box, a fechadura é fixada na bandeira lateral, e para portas que abrem para fora do Box, a fechadura é fixada na porta:

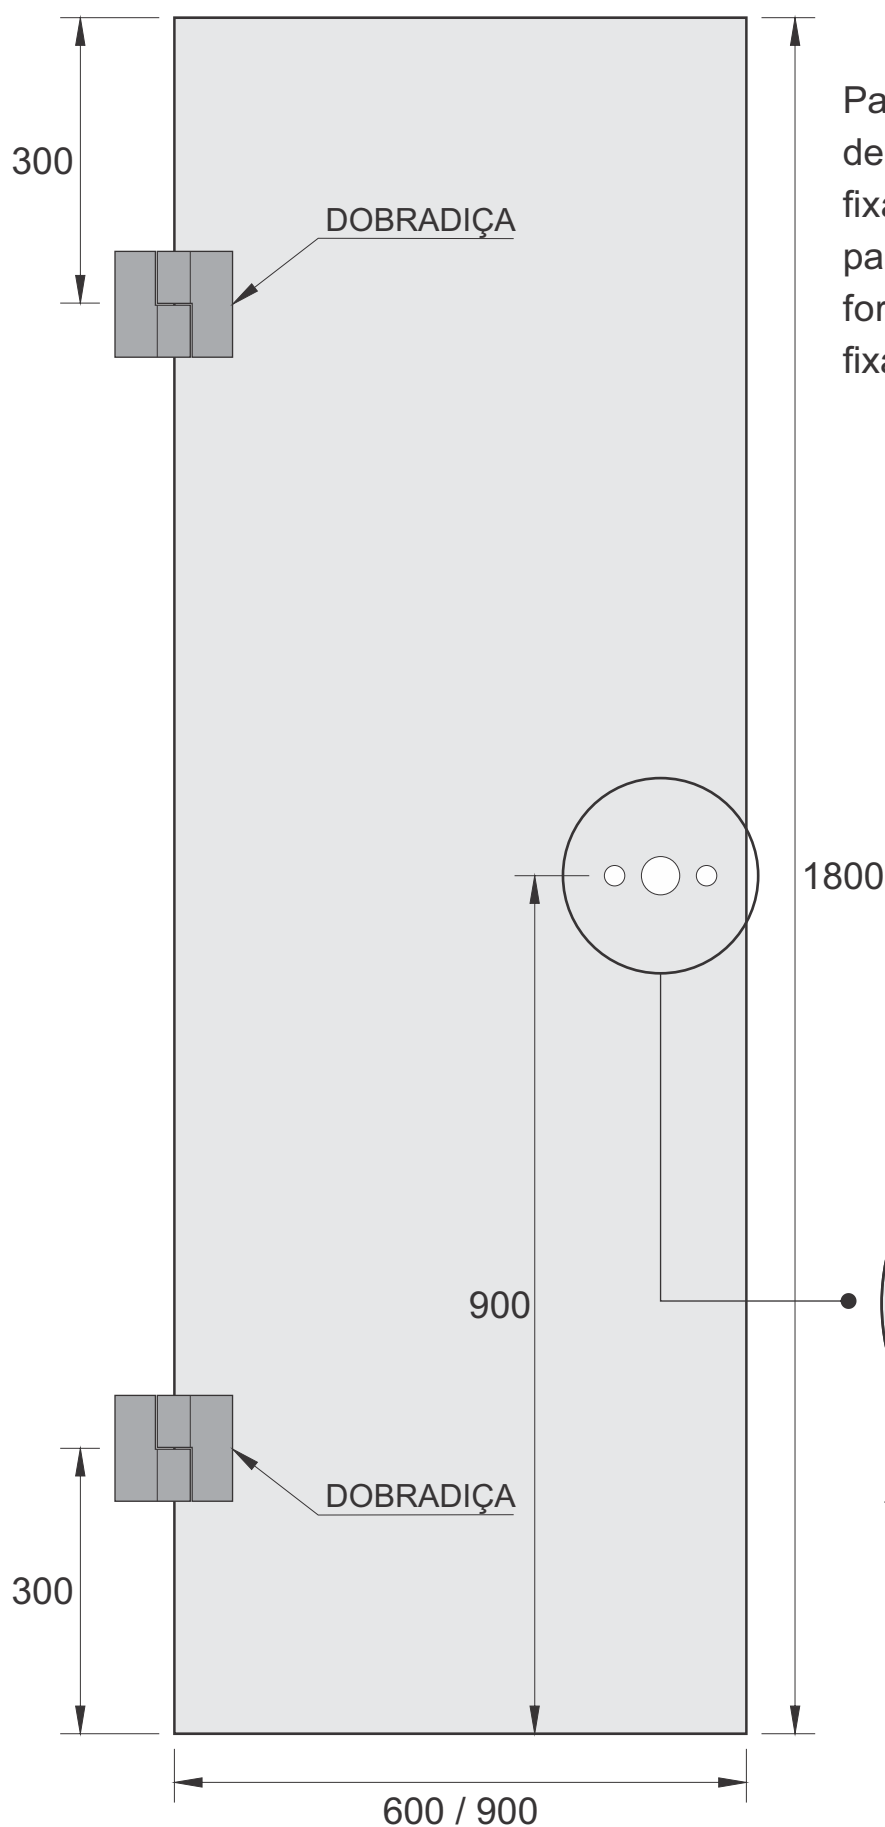

## FURAÇÃO PARA FECHADURA

