

Снимите  
оплетку с  
кабеля.



Ошкурьте край  
кабеля (прим. 1,5 см)  
и обезжирьте.




1,5 см



Обезжирьте  
внутреннюю часть  
пенетратора.



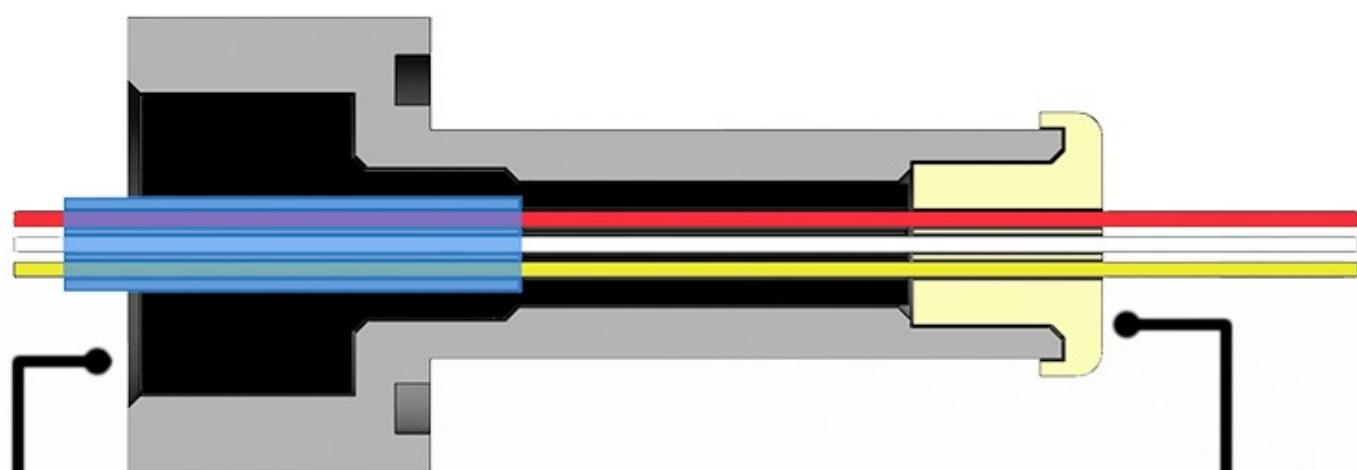

Место заливки  
герметика.



Закупорьте узкую часть  
пенетратора с помощью  
термоклея.

Смешайте компонент А и В в  
весовом соотношении 100: 20-25  
и тщательно перемешайте в  
течении 5 мин. Время работы  
герметика 30 минут, время  
отверждения 24 часа.  
С помощью шприца залейте  
герметик в пенетратор.

