



1. 将 PercipioCamera.dll、PercipioCameraExtern.dll、tycam.dll 拷贝到 VisionPro 的 bin 目录，如果是默认安装，路径在 C:\Program Files\Cognex\VisionPro\bin
 2. 将 PercipioCameraToolBlock.vtt 拷贝到 VisionPro 工具模板目录。如果是默认安装，路径在 C:\Program Files\Cognex\VisionPro\bin\Templates\Tools
 3. 集成
- VisionPro 中直接使用 PercipioCameraToolBlock，如下图

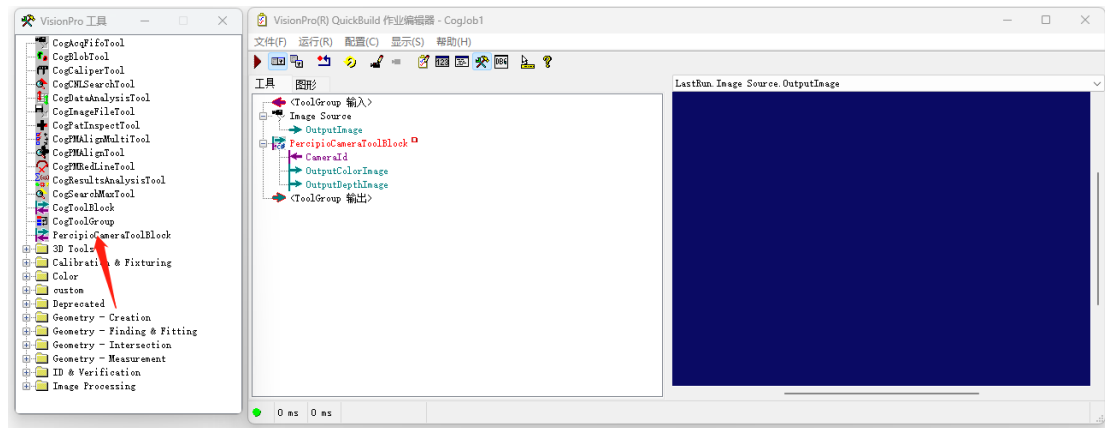

之后双击打开工具，进入 输入/输出 选项卡中，将 CameraId 的值设为连接的相机的 Id，如下图：

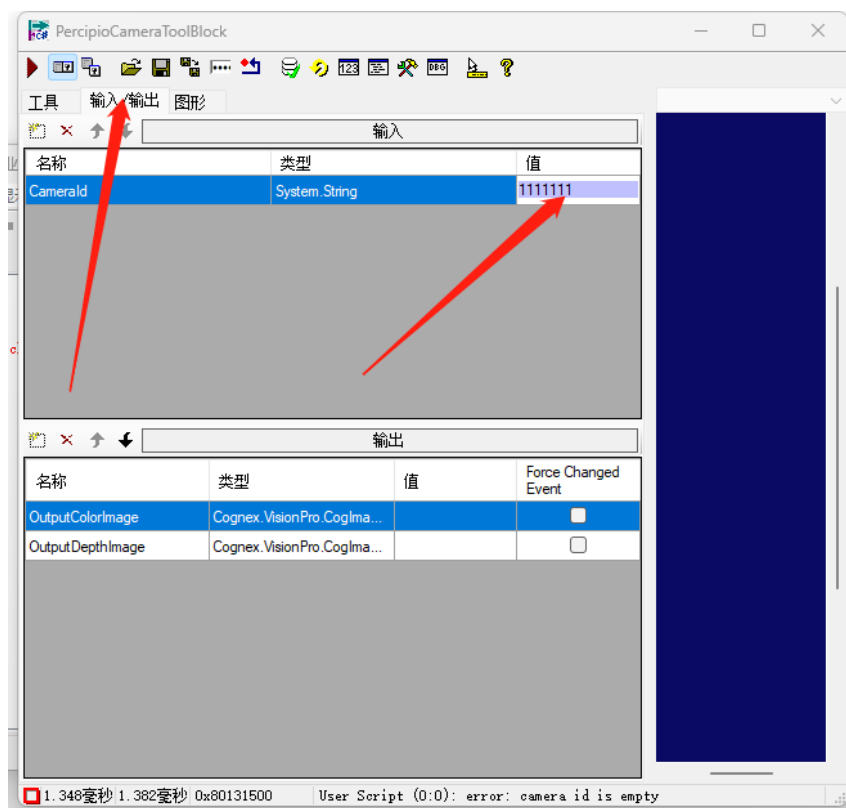

最后点击运行即可

如果有定制化需求，可以直接打开工具的脚本编辑功能，对脚本进行编辑。如下图：

