

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG MÁY IN ZENPERT 4D520/4T520

1 Lắp đặt máy in 4D520/4T520



2 Lắp giấy in nhiệt



- 2 trục đen (**trục lắp mực**) dùng để lắp mực in. Nếu in **giấy in nhiệt** thì không cần dùng cuộn mực in -> không cần dùng 2 trục lắp mực này.


Nếu dùng giấy thường thì cần lắp lõi mực in và lõi chứa mực thải vào 2 trục đen này. Lõi mực in lắp phía trục dưới đầu in. Lõi mực thải lắp phía trên đầu in. Trong cuộn mực , mặt nhám là mặt có mực , mặt bóng là mặt không có mực. Lắp đúng chiều sao cho mặt nhám sẽ tiếp xúc với mặt giấy in.





3 Cài đặt driver cho máy in

Tải driver [tại đây](#)

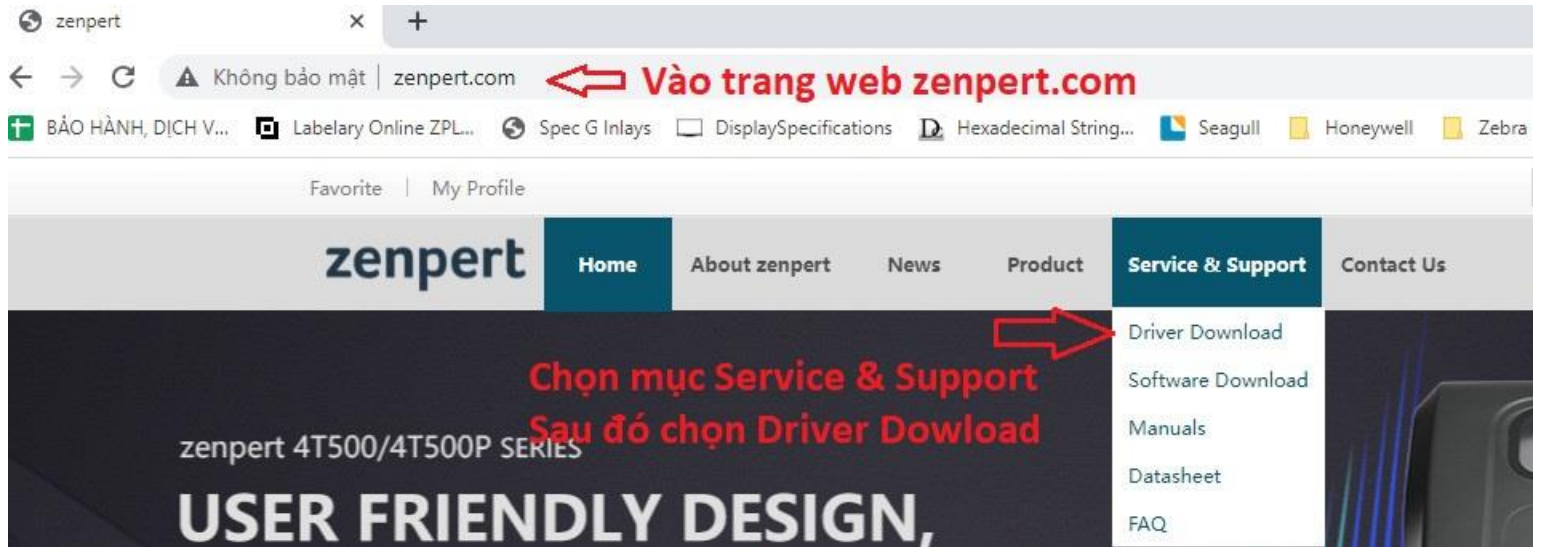


Service & Support

Driver Download
Software Download
Manuals
Datasheet
FAQ

Position: [Home](#) > [Service & Support](#) > Driver Download **Chọn file Zenpert_2021.2_M-0.exe**

Sau đó click Download để tải về



printerdriverzenpertkylin_1.0.6_mips64el.deb	23.4KB	Download
printerdriverzenpertkylin_1.0.6_arm64.deb	22.8KB	Download
Zenpert_2021.2_M-0.exe	41.59MB	Download
labelshop_TSC_Upgrade_1807.zip	18.03MB	Download
labelshop_TSC_6.10.1807	18.03MB	Download


Name	Date modified	Type	Size
 Zenpert_2021.2_M-0	28/07/2023 10:01 AM	Application	42,584 KB

Sau khi tải về, chạy file để tiến hành cài đặt


Chạy file “**Zenpert_2021.2_M-0**” để cài đặt driver máy in. Lúc này mình sẽ bật nguồn máy in lên và tiếp tục cài đặt. Chỉ bật nguồn , không bấm vào nút Feed phía trên máy in.




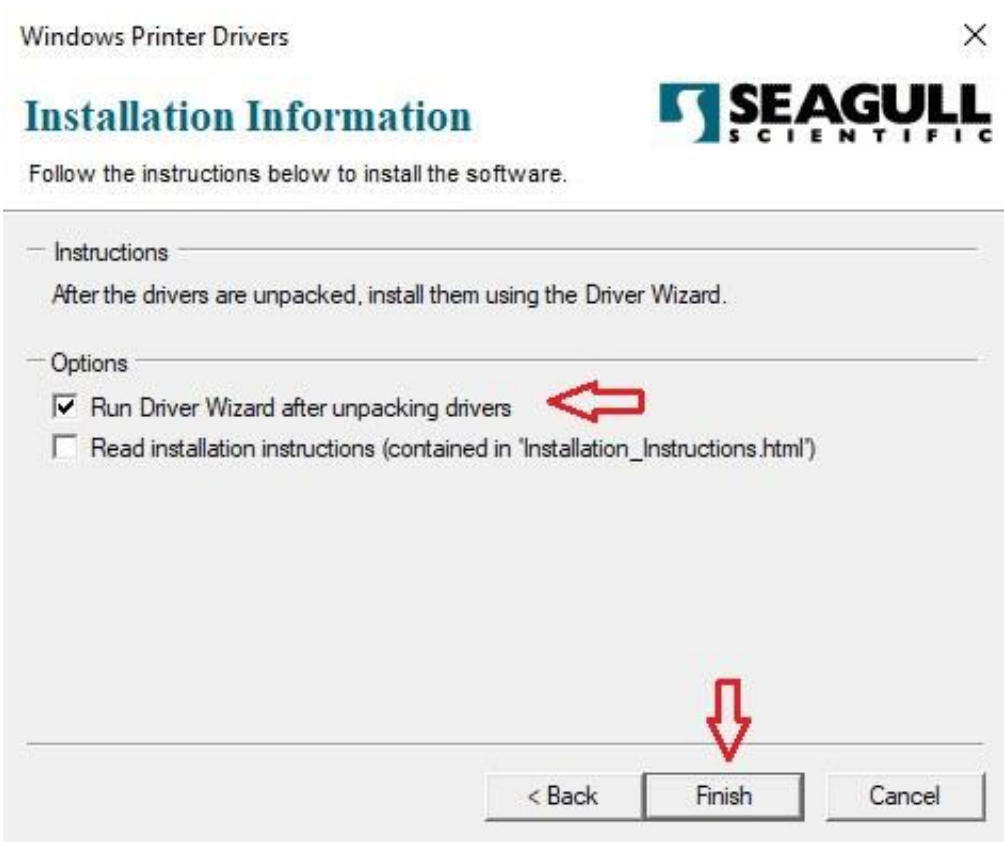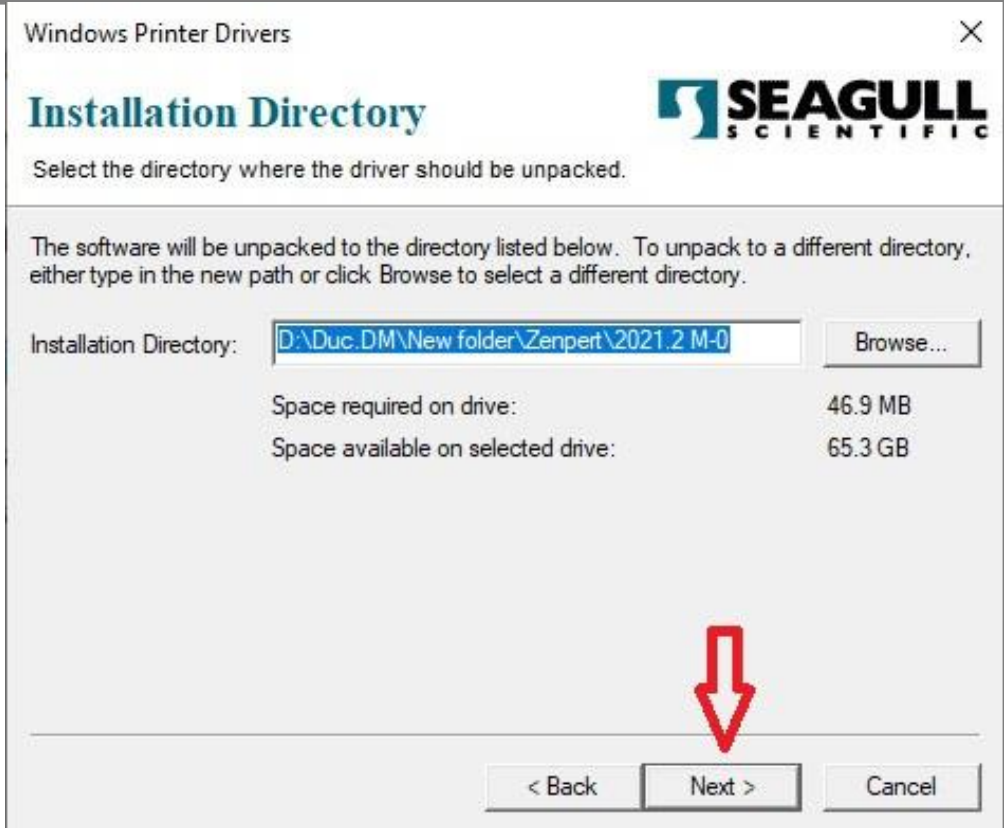

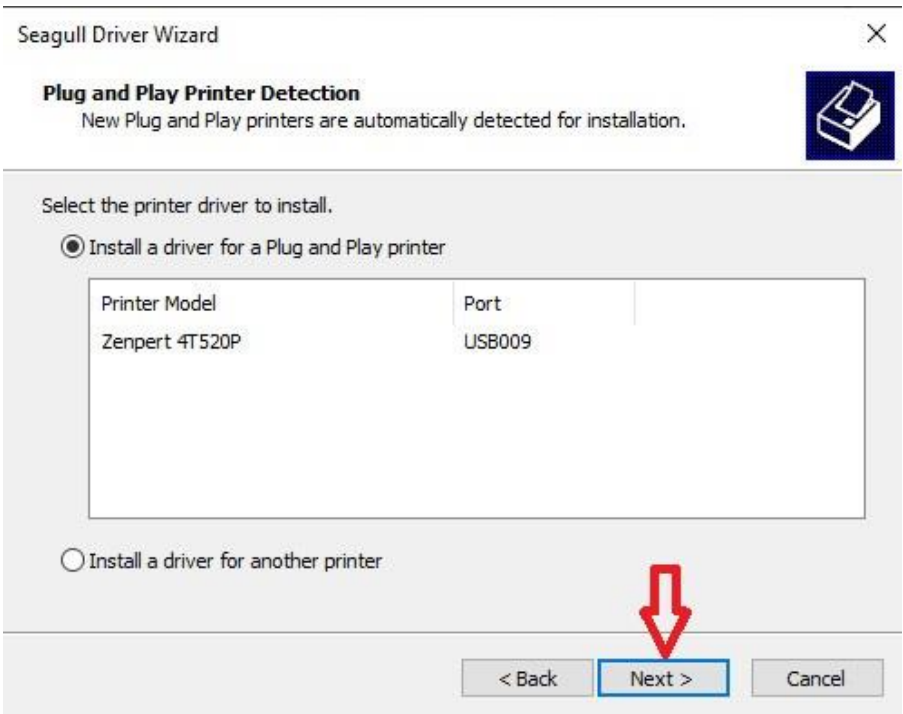

- Khi cài đến phần Add port cho máy in , mình chọn port USB nhưng do có thể trùng port USB với những máy in khác đang hoạt động trên cùng máy tính dẫn đến lỗi khi cài đặt . Nên mình sẽ tắt những máy in khác trước khi add port USB cho máy in đang cài driver.

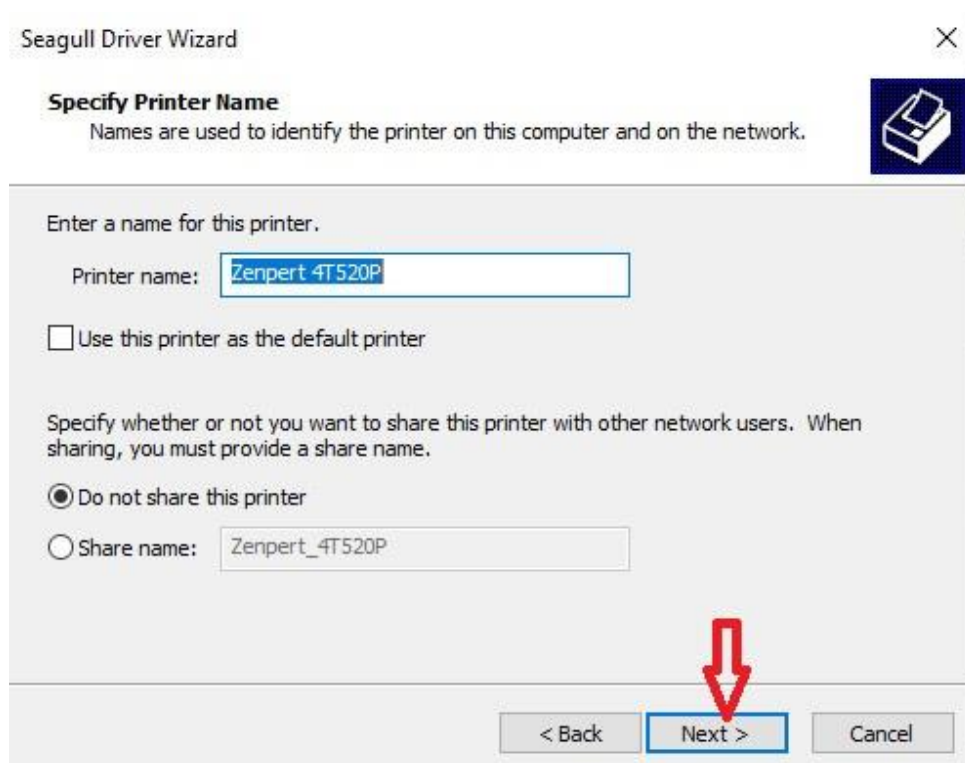


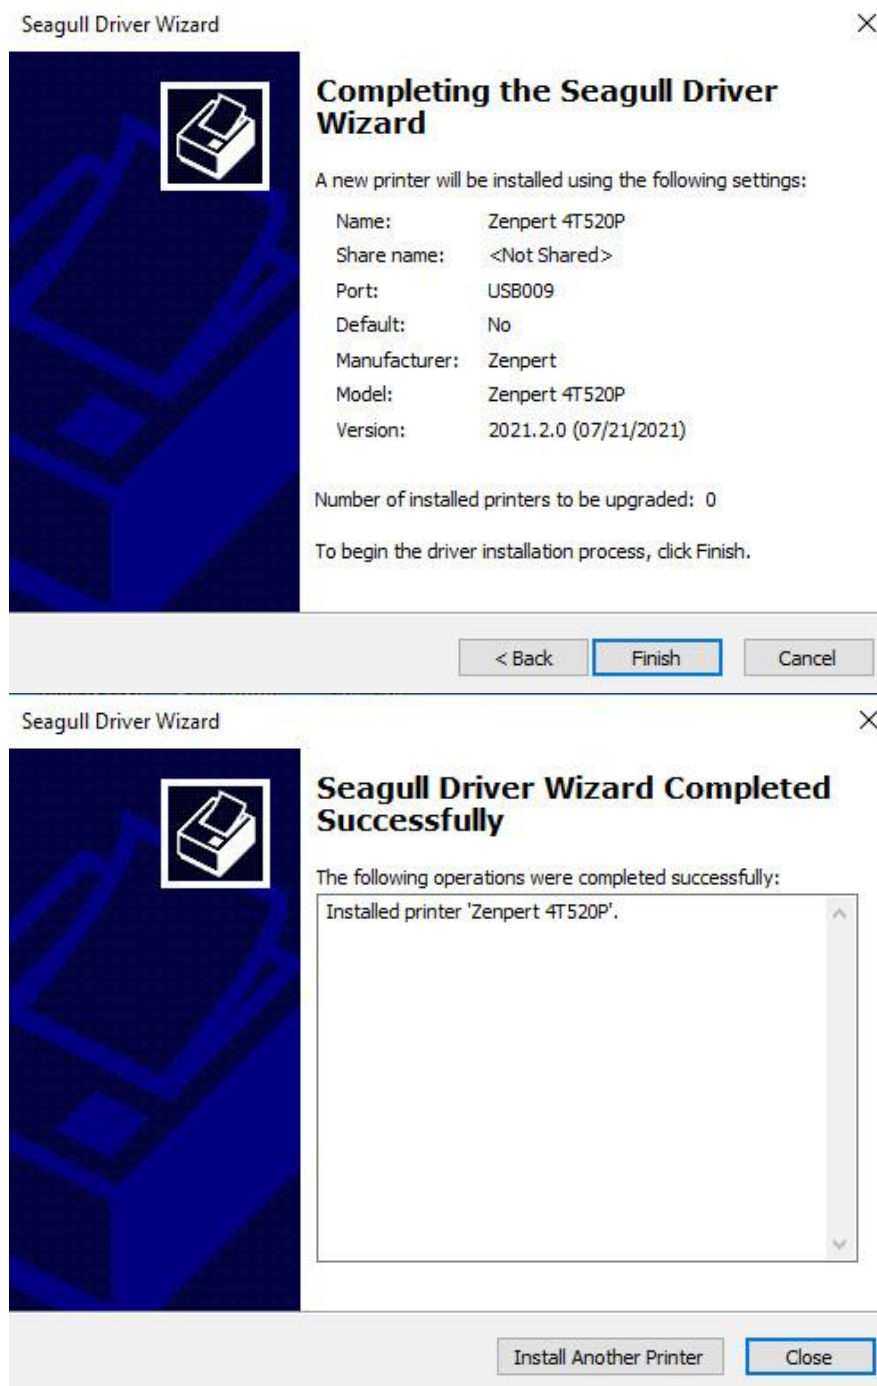


- Click Finish sau đó click Close để hoàn tất quá trình cài đặt Driver cho máy.

4 Hiệu chỉnh thông số cho máy in

Vào **Control Panel / Hardware and Sound / Devices and Printers** Bấm chọn vào máy in , click chuột phải và chọn dòng **Printing preferences**

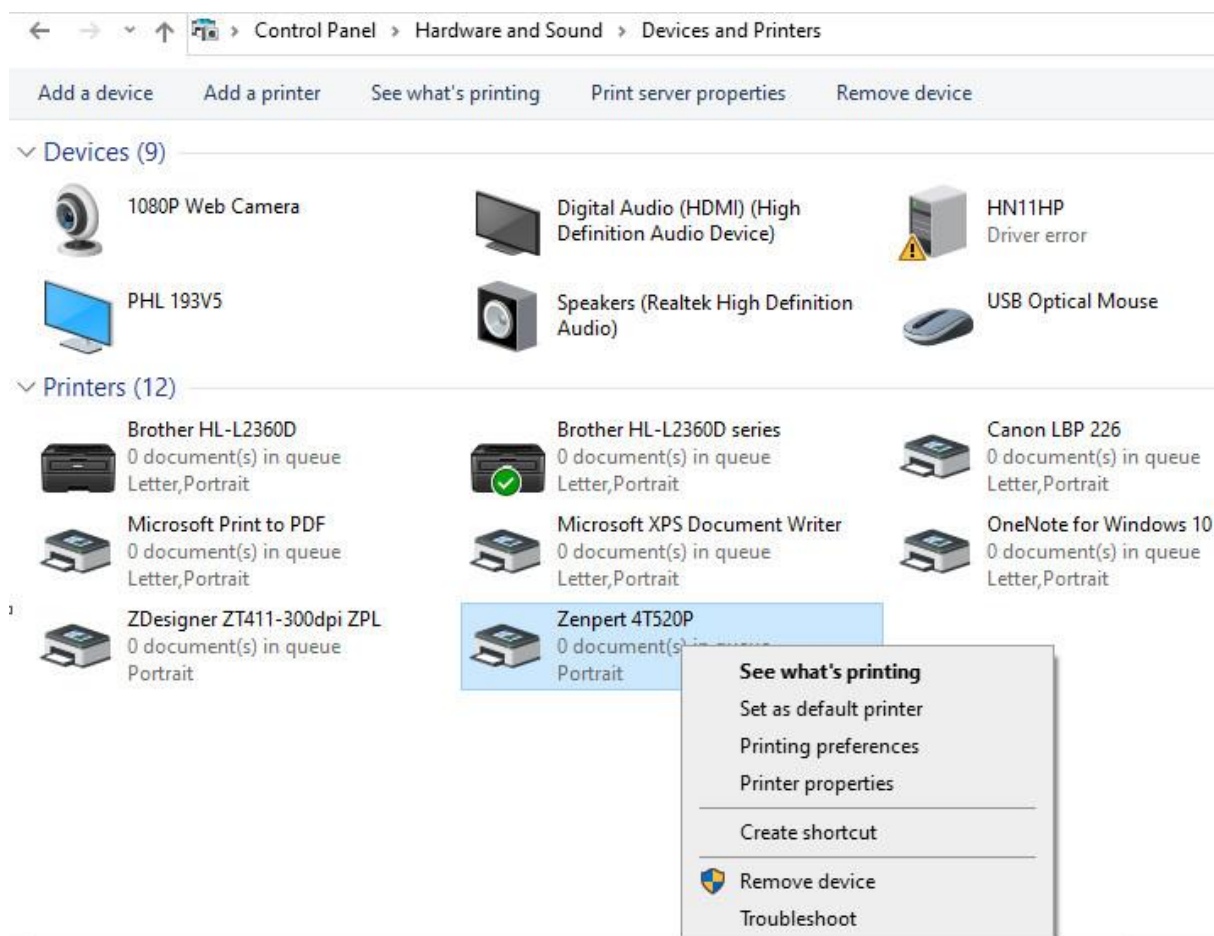


Page Setup : Chọn khổ giấy in **4 inch x 6 inch** (101.6mm x 152.4mm) 4 inch là chiều ngang của tem , 6 inch là chiều dài của tem. (Nếu dùng khổ giấy khác thì mình sẽ tạo khổ giấy trong mục **Page Set Up/Stock/New**)


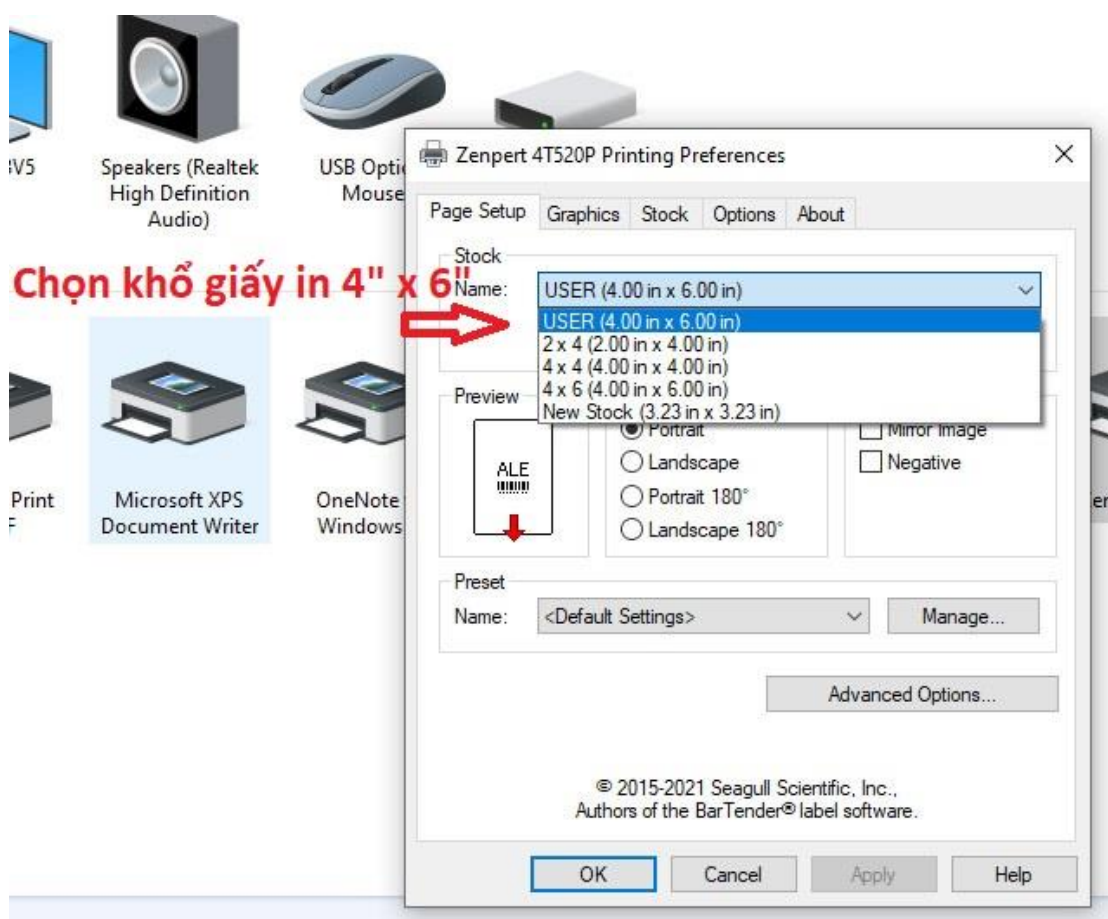


- Trong mục **Graphics** : Chuyển từ chế độ **Halfnone** sang **Error Difusion**. (Nếu trong tem in có in file hình)
- Trong mục **Method** : Để **Direct Thermal** nếu là giấy in nhiệt trực tiếp (không cần dùng thêm cuộn mực).

Để **Thermal Transfer** nếu là giấy in thường cần có cuộn mực để in.

- **Type** là **Label With Gaps**

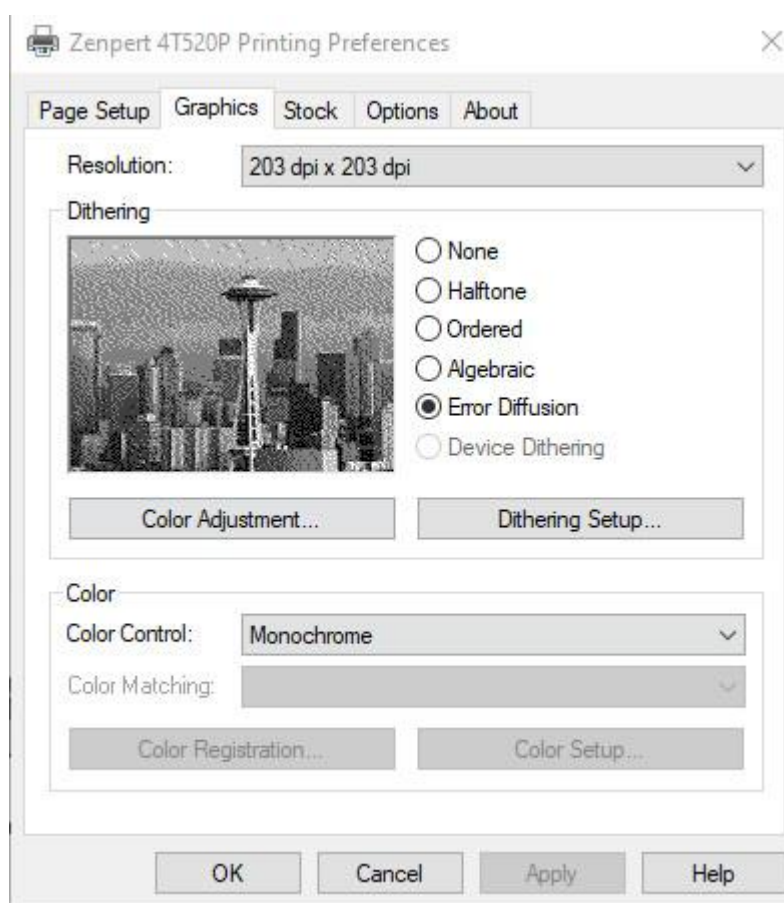

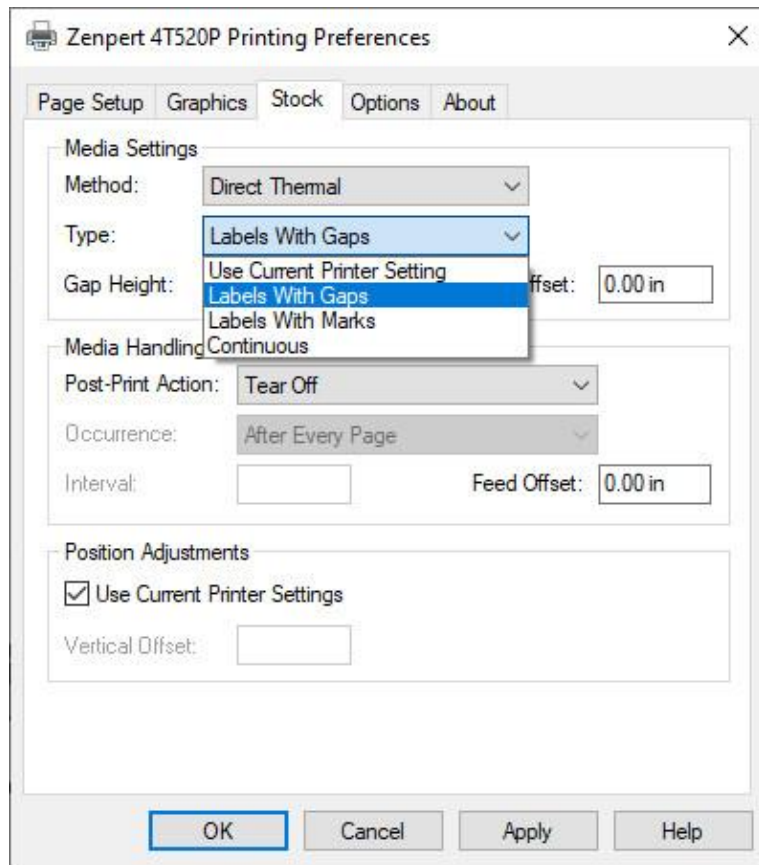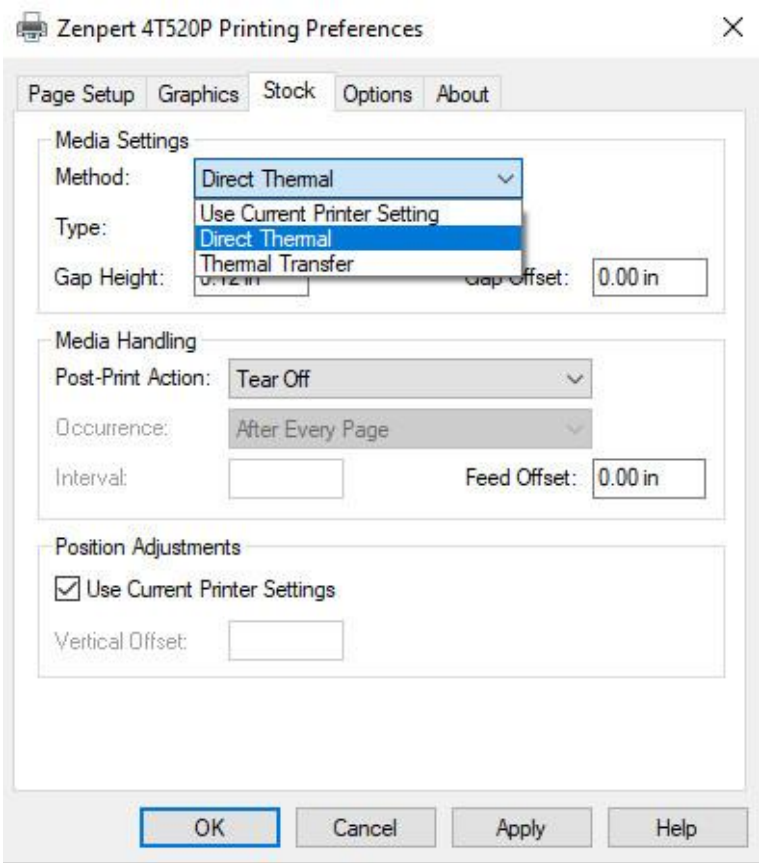


Sau khi chỉnh xong ta chọn **Apply . Ok**


Kiểm tra lần cuối để đảm bảo cáp nguồn đã được cắm nguồn điện và kết nối tới máy in. Cáp USB đã được kết nối giữa máy in và máy tính. Giấy in đã được lắp vào máy in và đã đóng đầu in, đóng nắp máy in.

Bây giờ vào **Control Panel / Hardware and Sound / Devices and Printers**

Bấm chọn vào máy in , click chuột phải và chọn dòng **Printer properties**

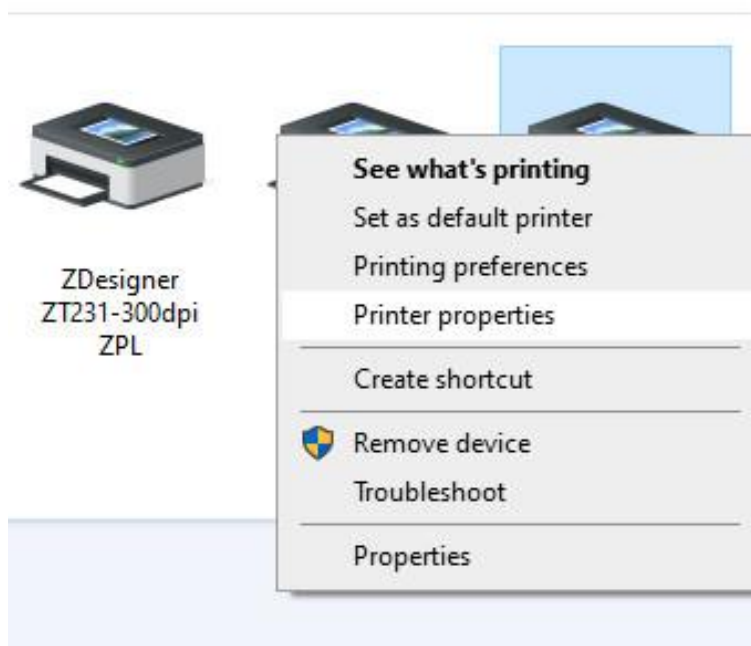


Trong **Printer properties** chọn **Tools / Action / Run Calibration**

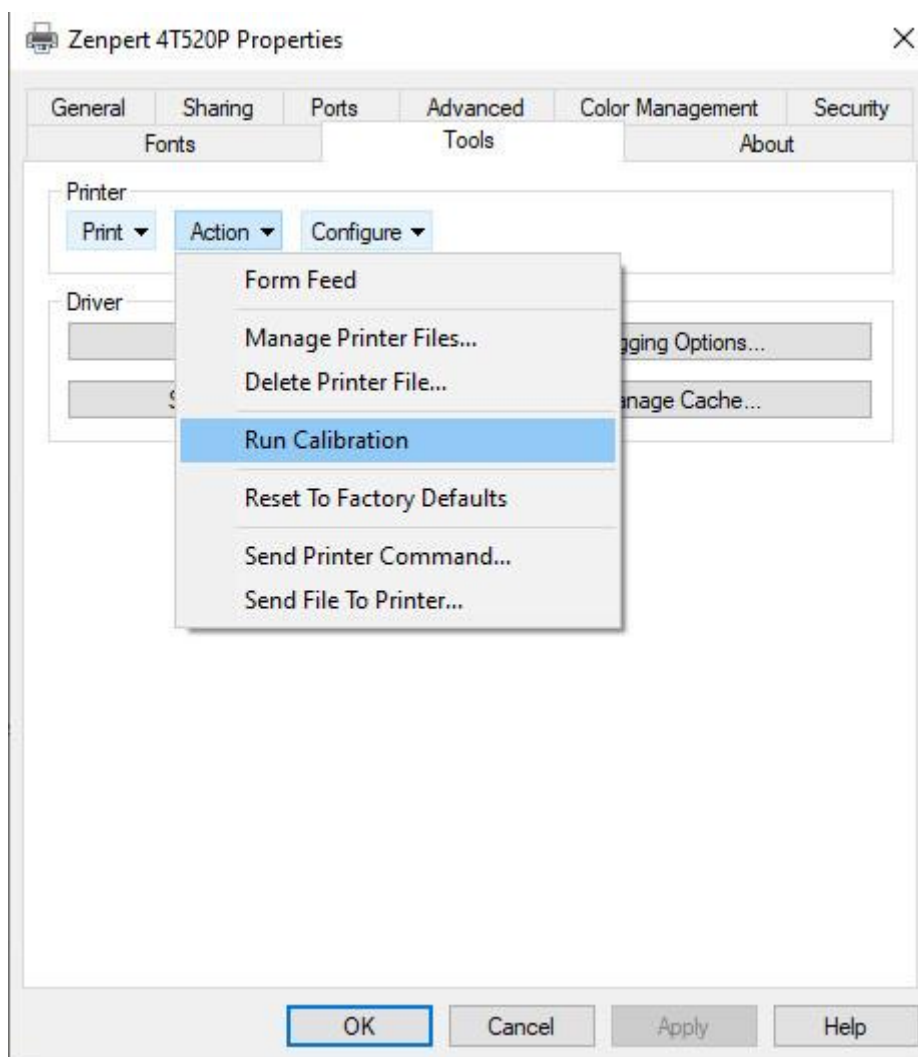

Sau khi chọn **Run Calibration** máy sẽ chạy ra vài tem trắng để đọc khổ giấy.

Tiếp tục chọn qua mục **General** và nhấn vào dòng **Print Test Page**

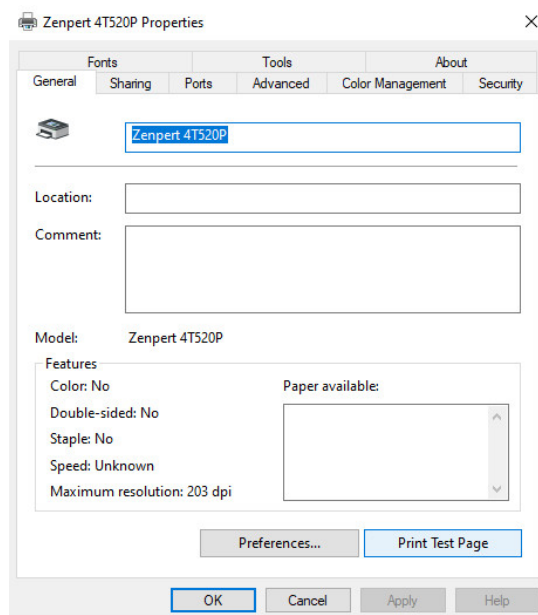

Máy sẽ in file test như hình dưới:



Vậy là đã hoàn tất việc cài đặt máy in.

4 In trên trình duyệt Chrome

Mở file cần in trên Chrome và ấn **Ctrl + P** để in

