



>

SETTING SCANNER PDA POINT MOBILE

1. Klik gambar barcode yg ada dibawah.
2. Pilih Terminator.
3. Pilih CRLF.

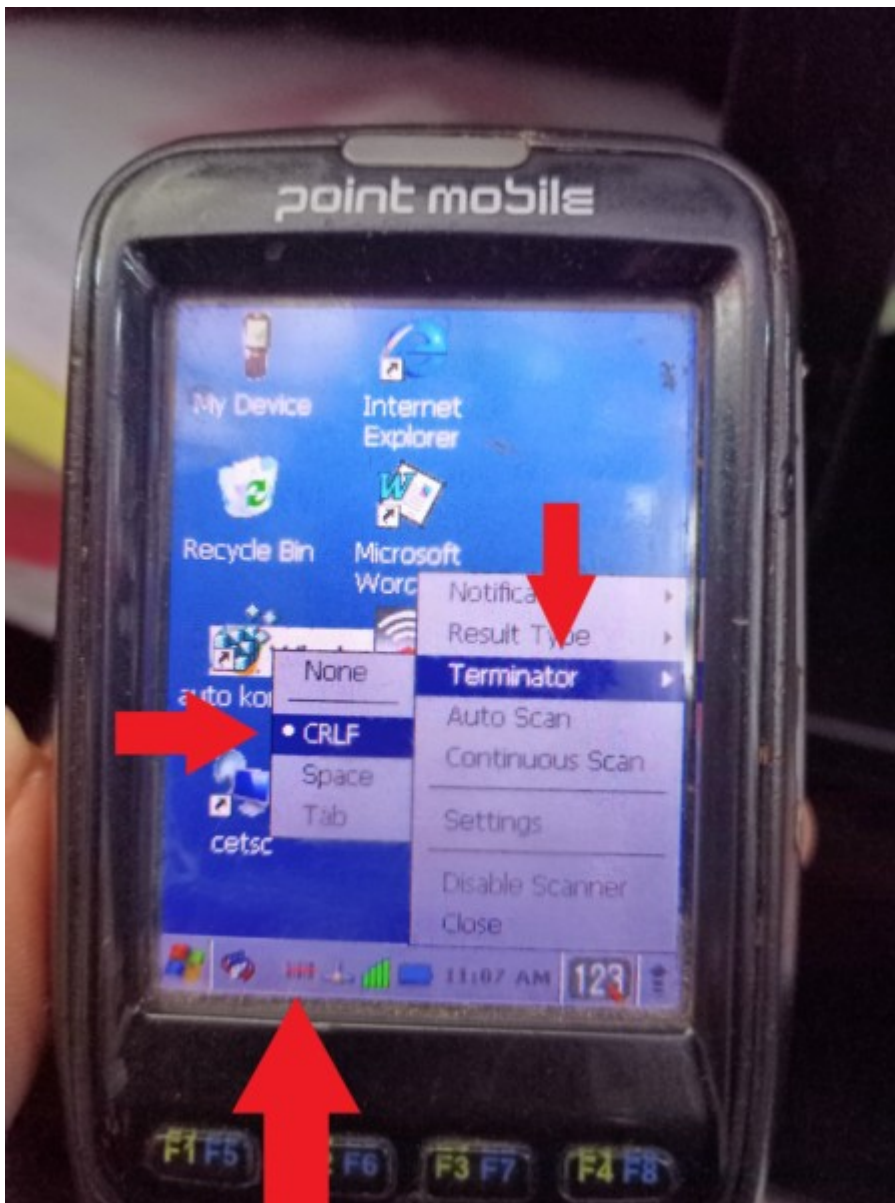

4. Pilih Result Type.
5. Pilih Keyboard Event.

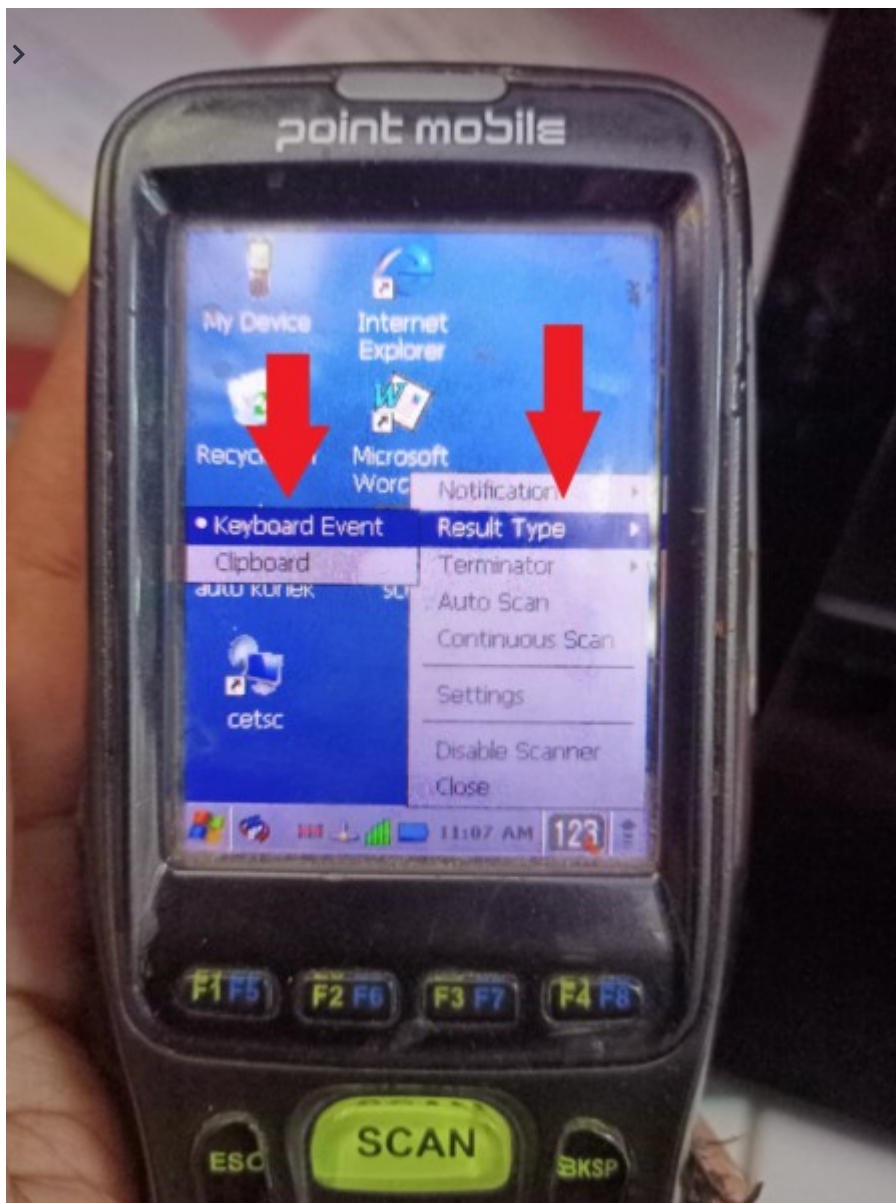

Jika muncul error ketika menekan gambar barcode, reset terlebih dahulu PDA nya

Cara reset PDA ada di SETTING WIFI PDA.

Made with Streamlit