

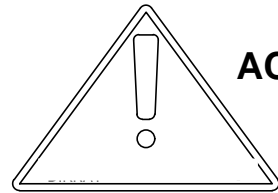


Frank Kleiderschrank mit 5 Türen

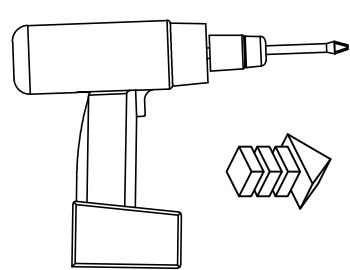


ACHTUNG

Mit einer Akku-Bohrmaschine
zusammenbauen

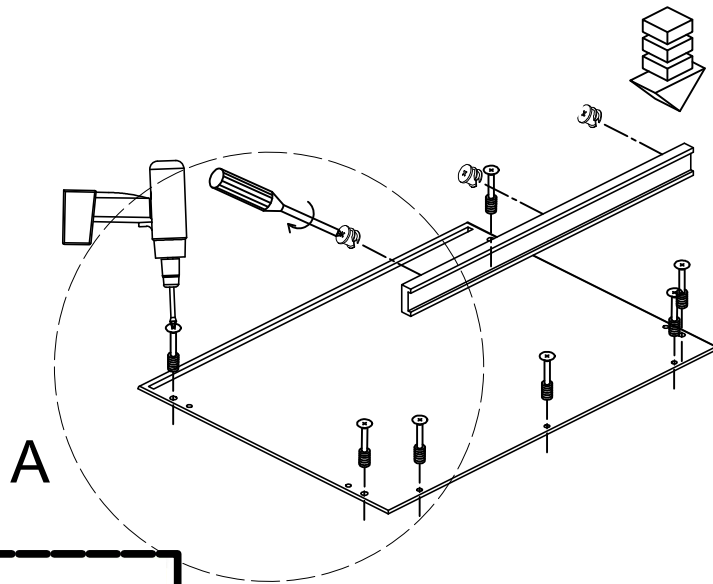
















A

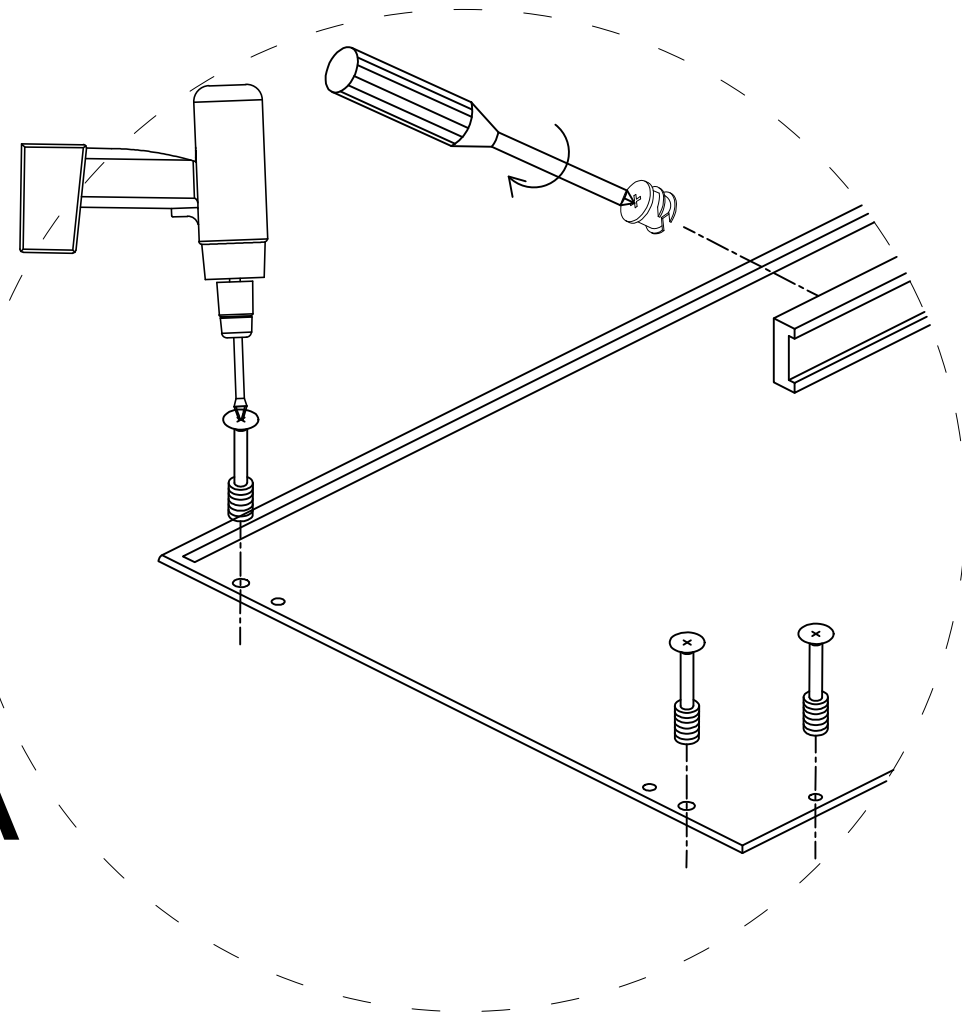




1

2



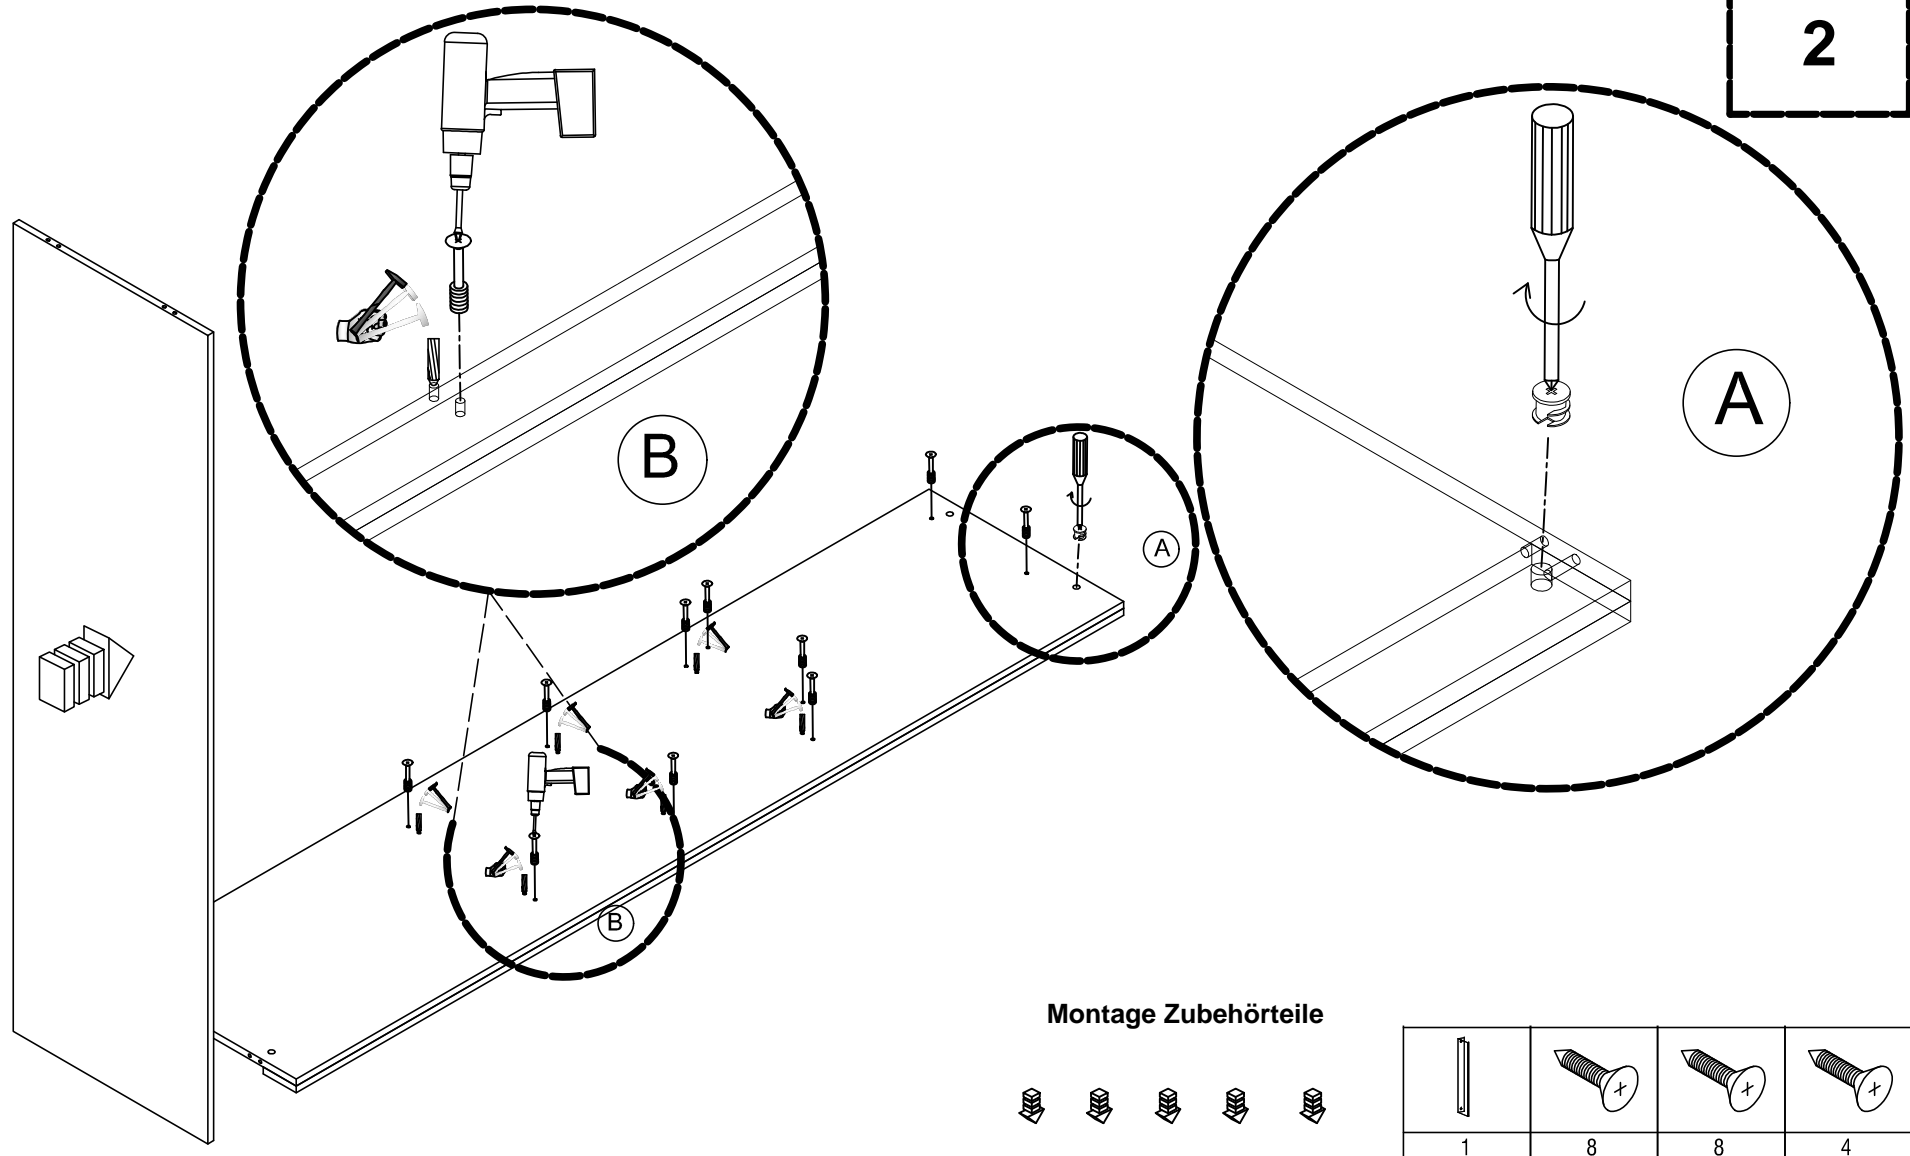


																	
52	52	52	36	4	12	8	40	817mm	396mm	3,5X18	3,5X40	2+2	4	8	16	24	8


3

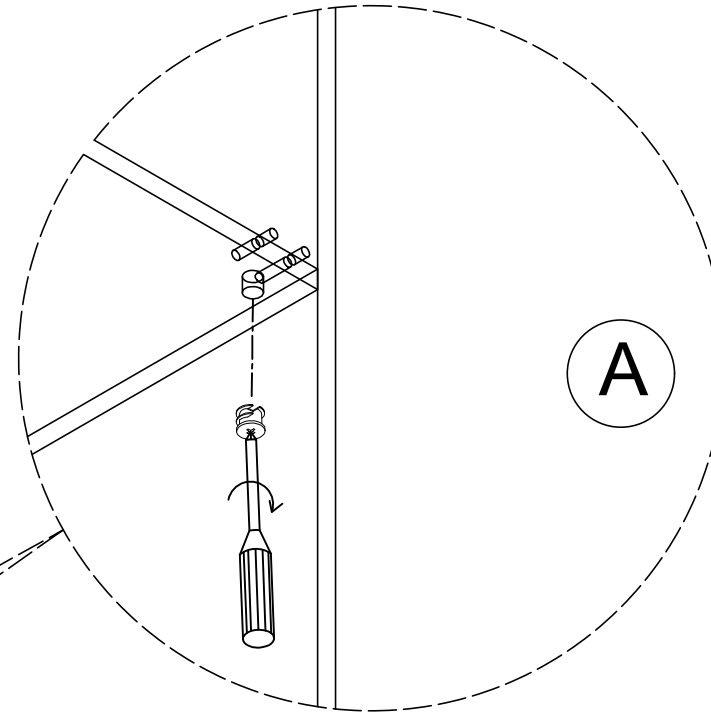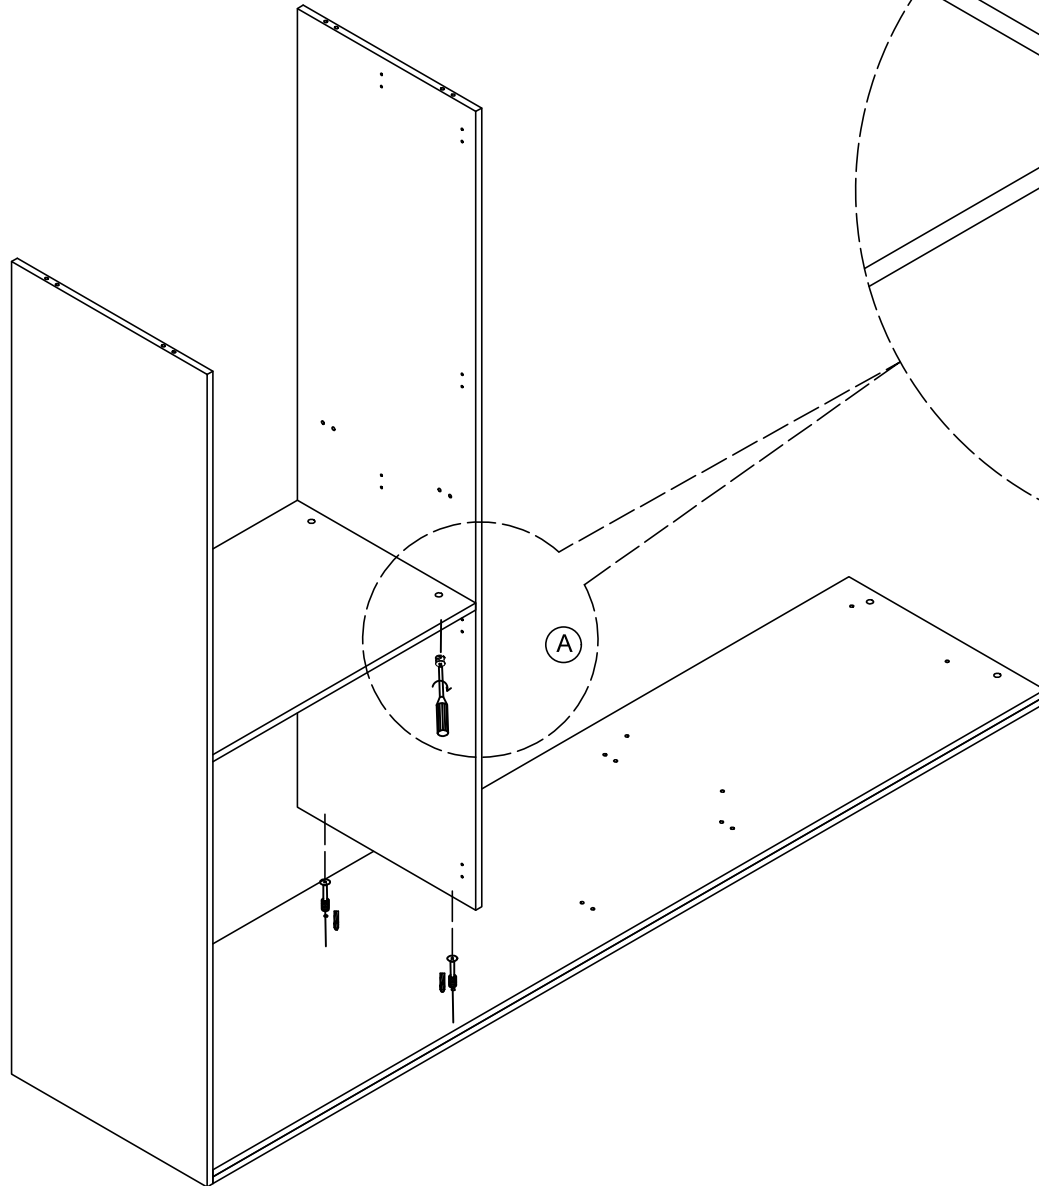



4

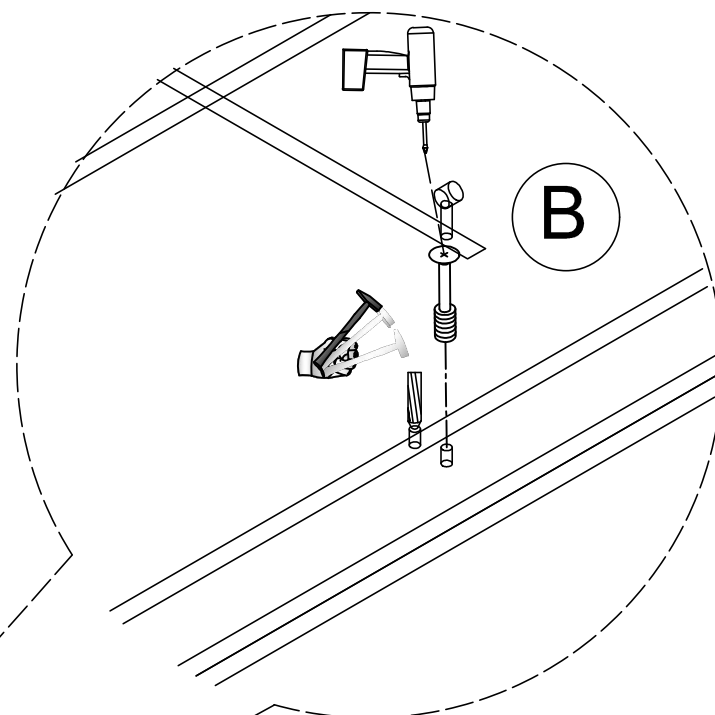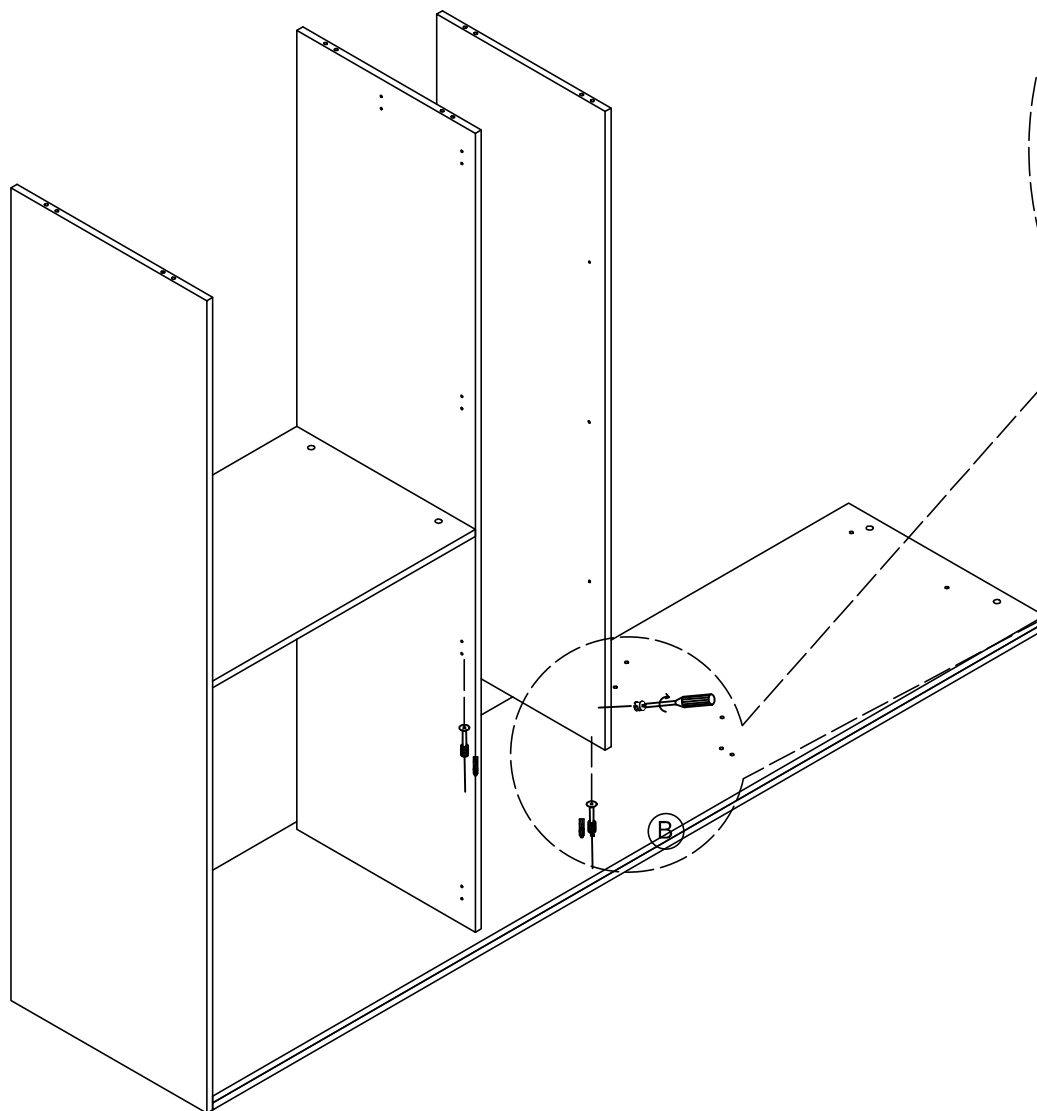


5

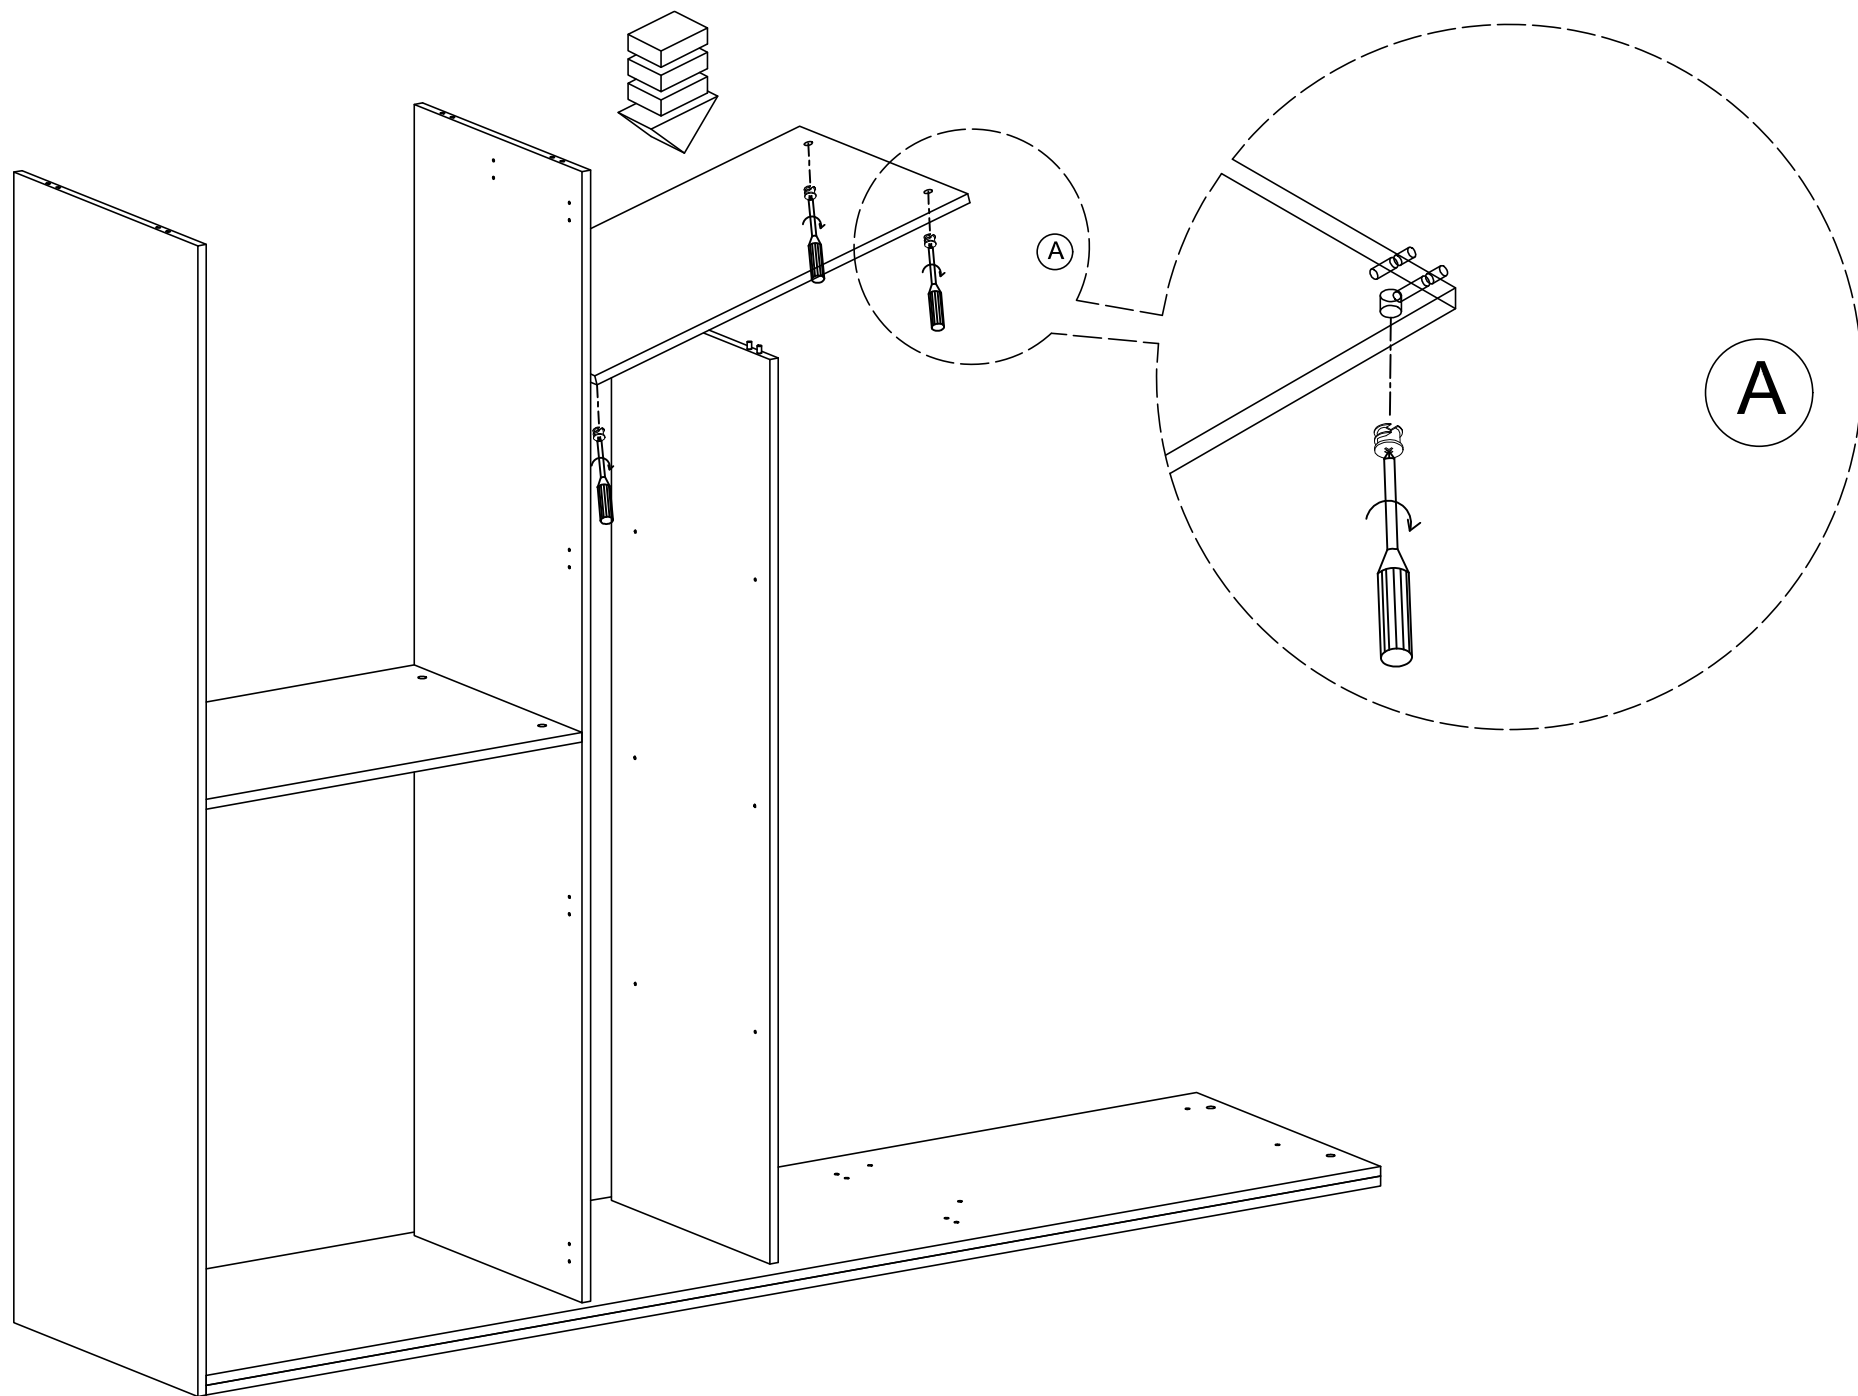


6

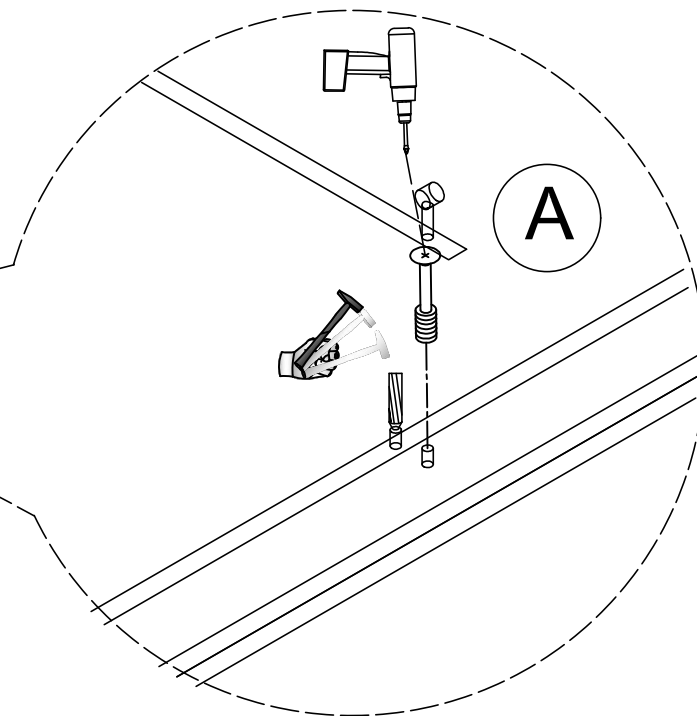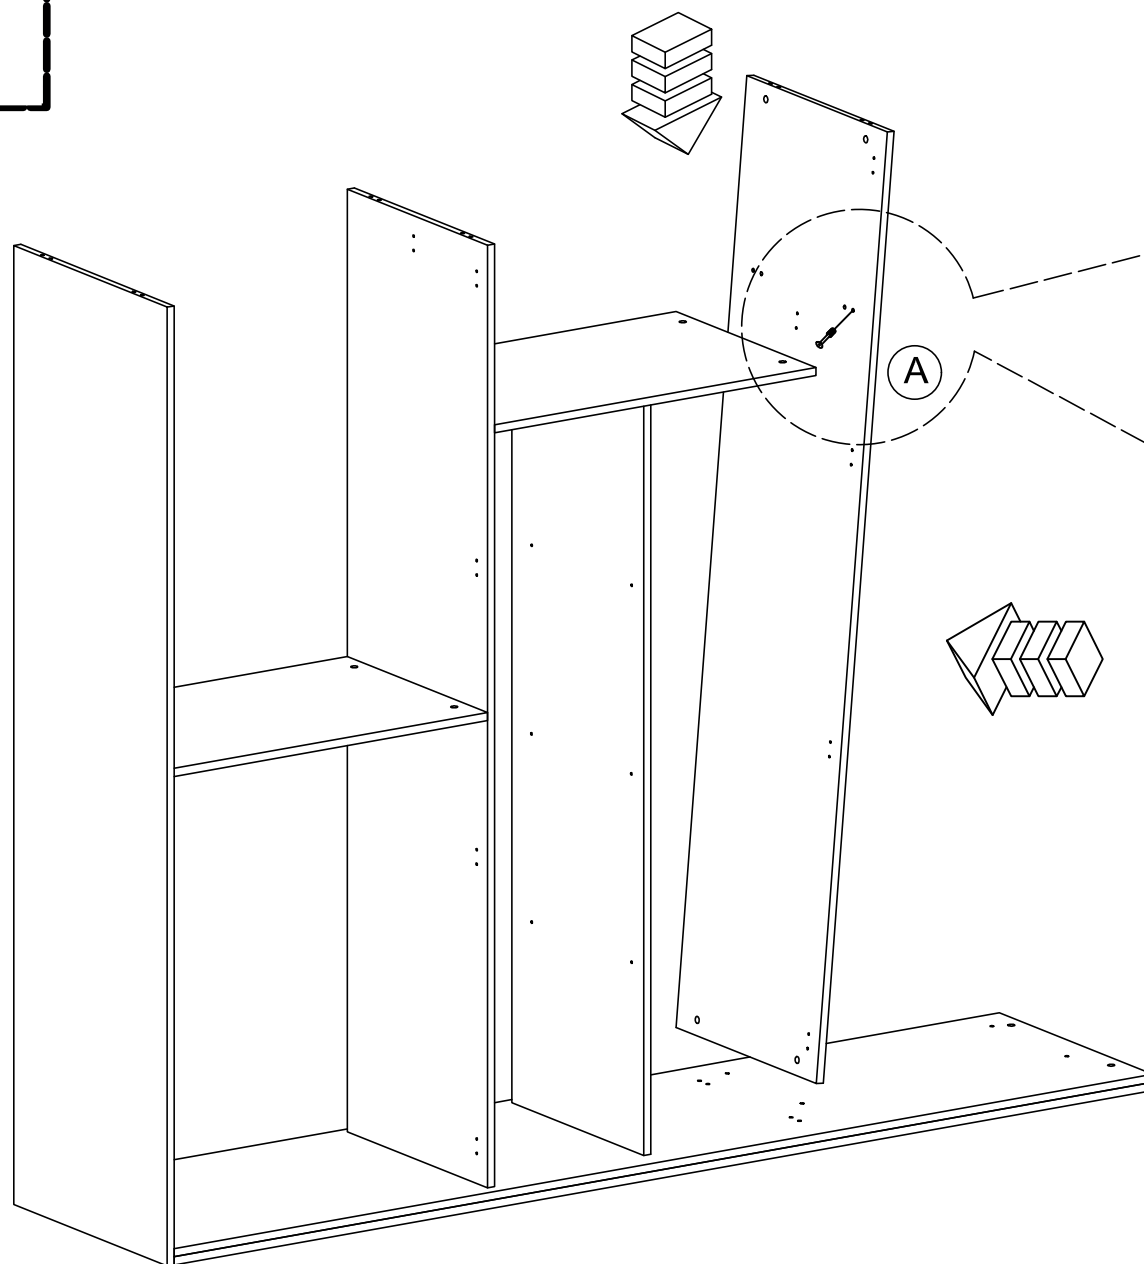


7

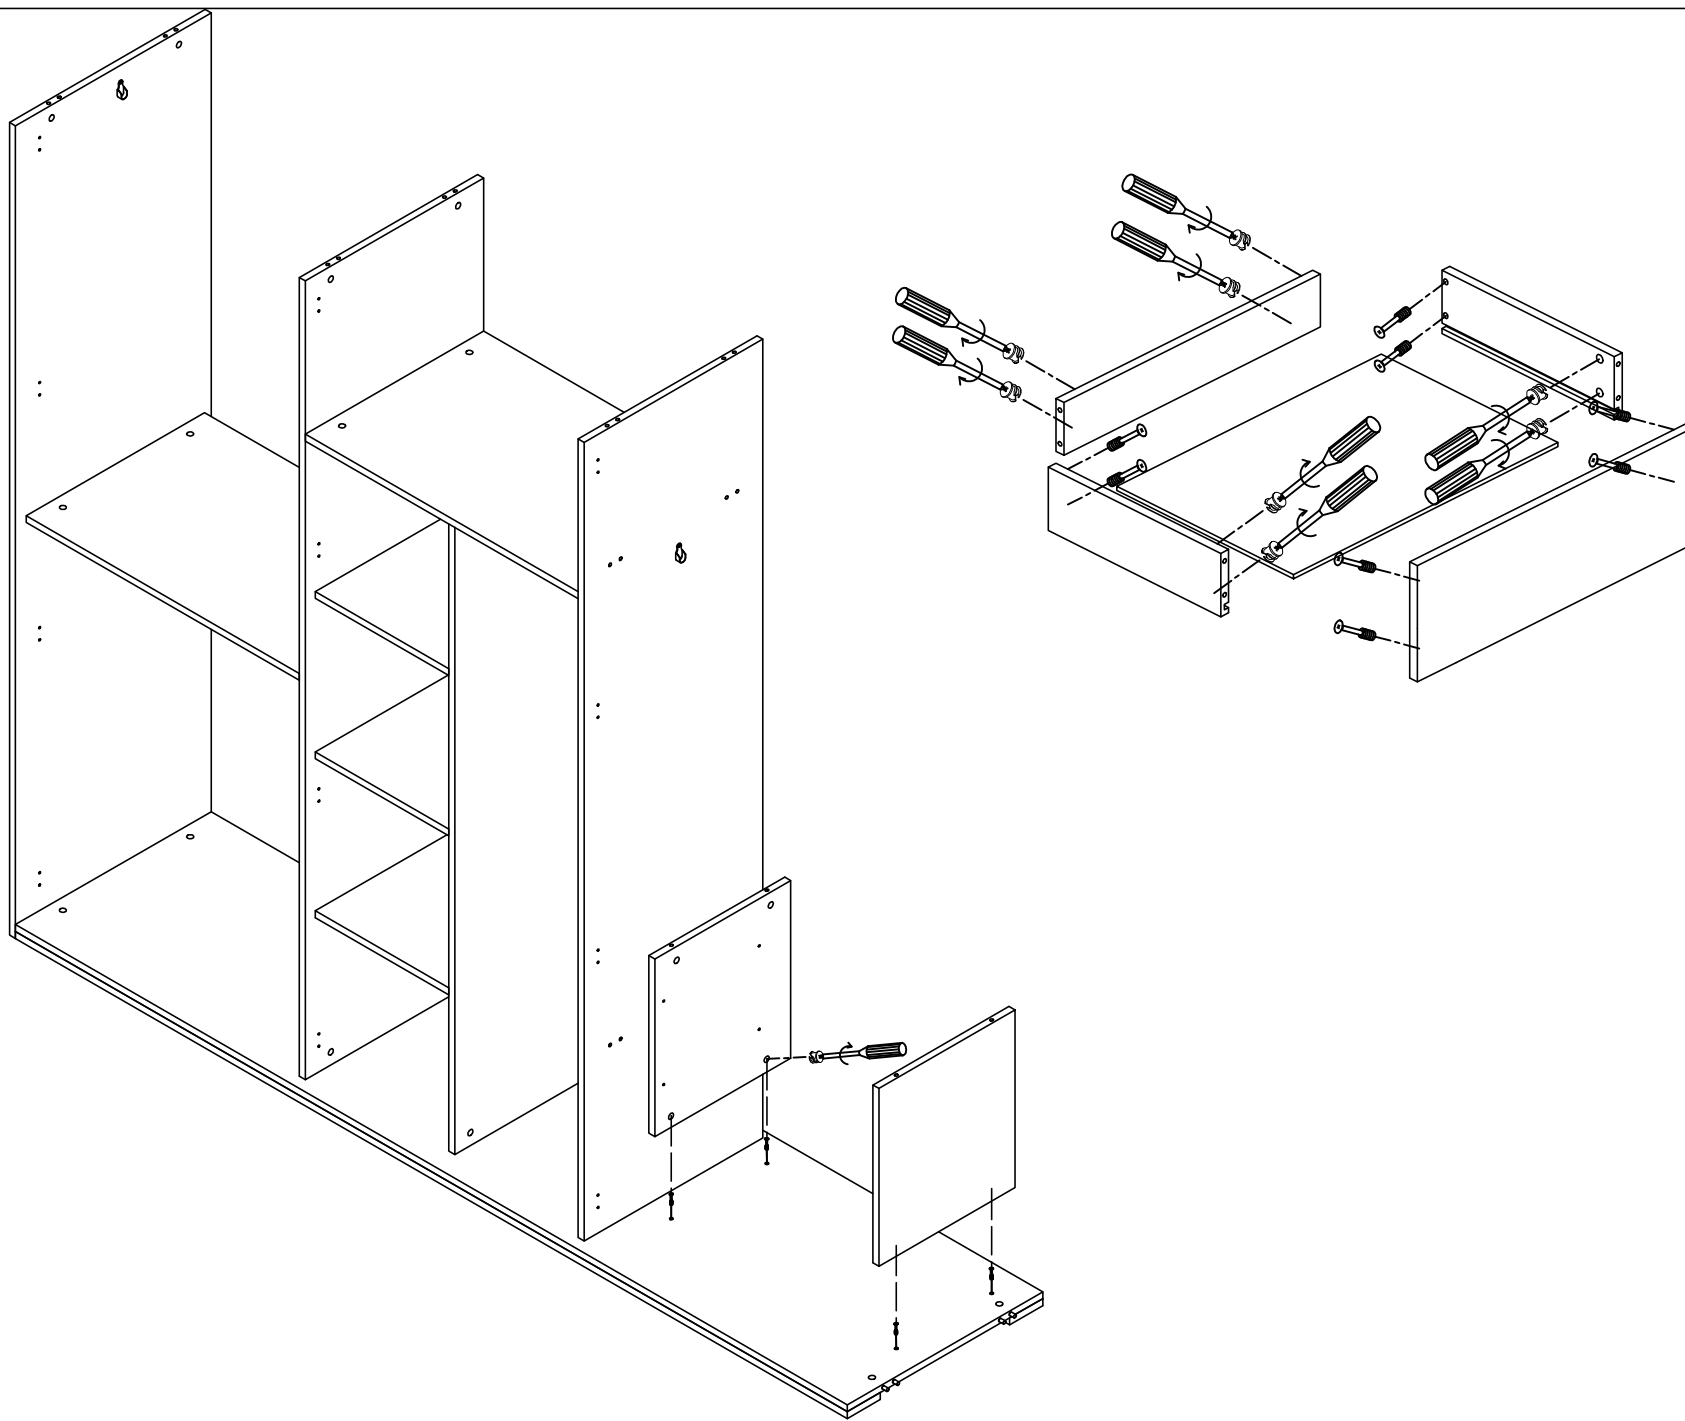


8

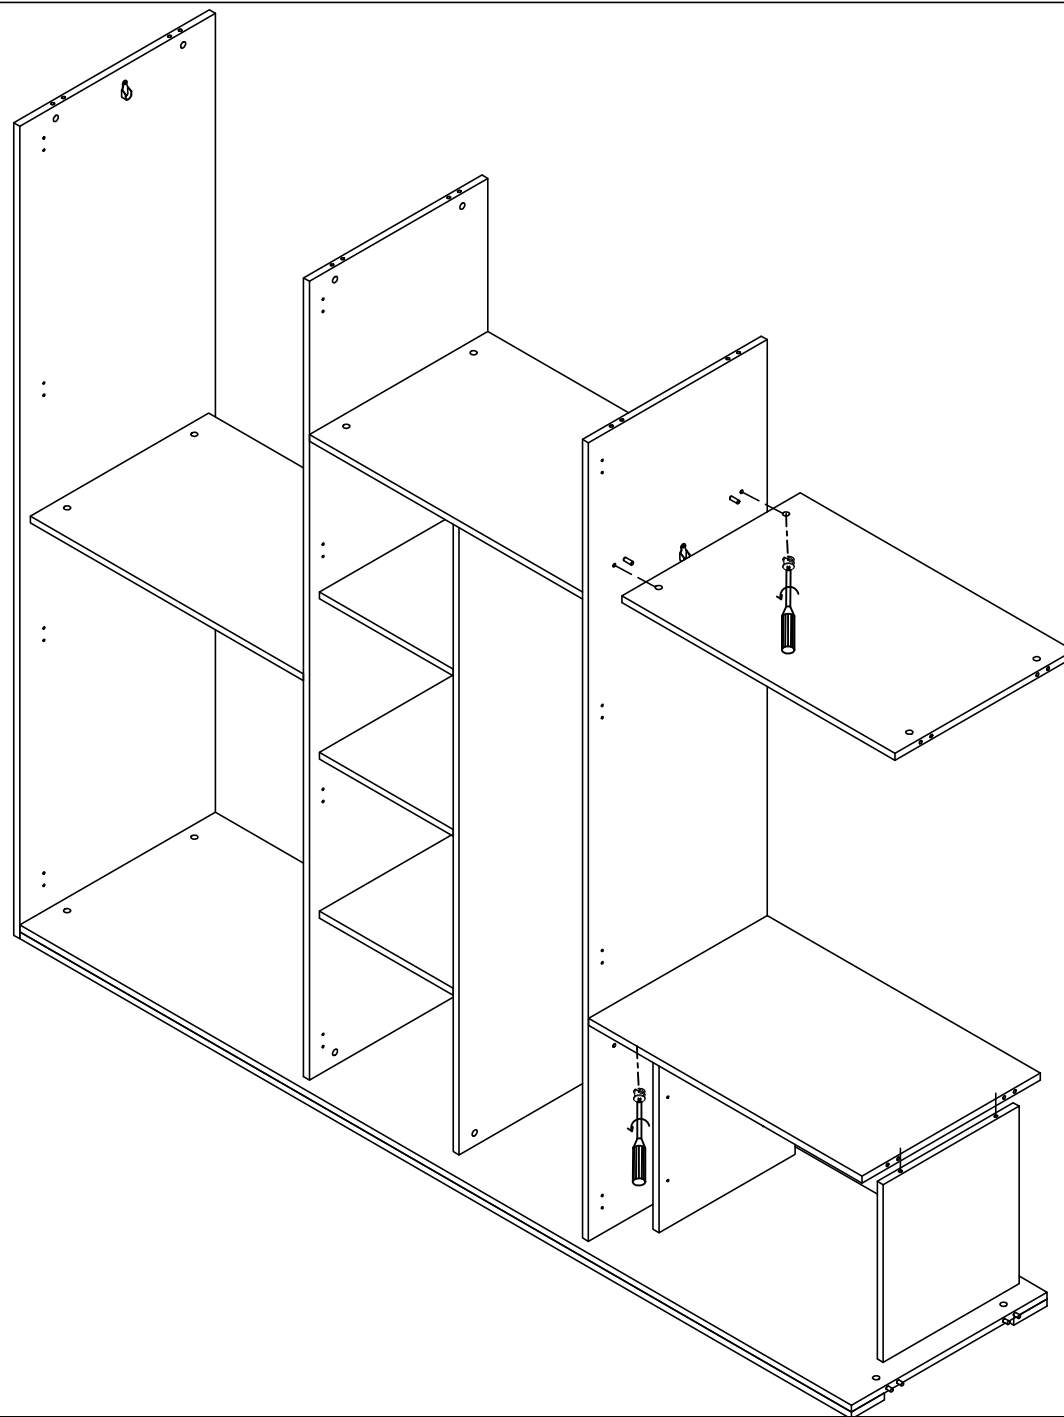


9

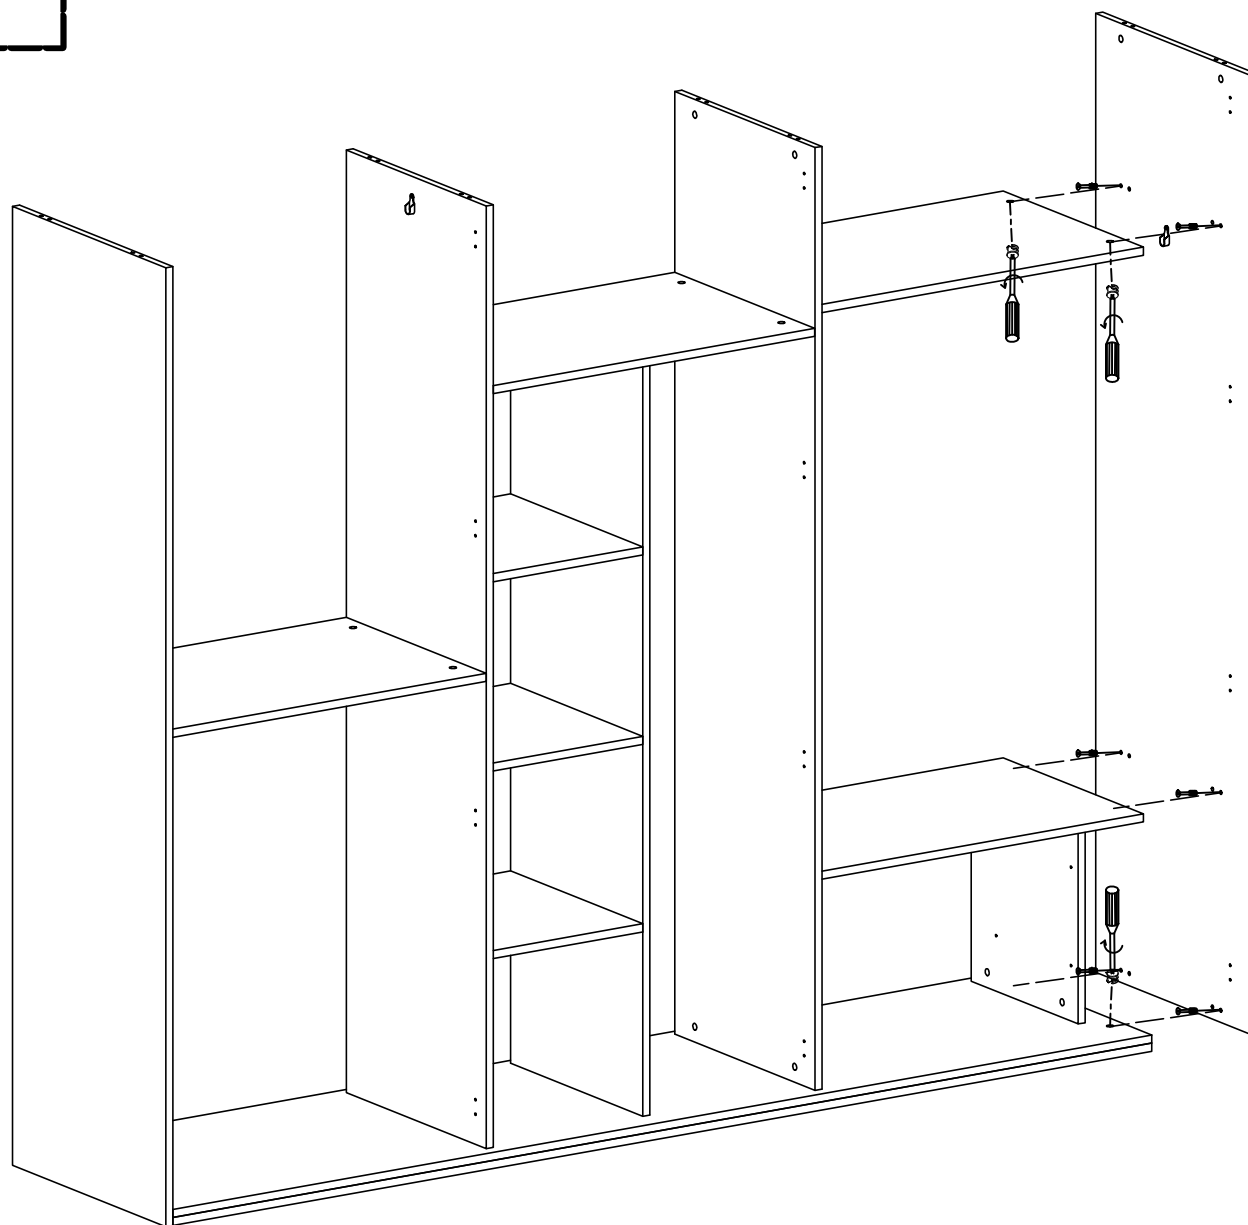



10

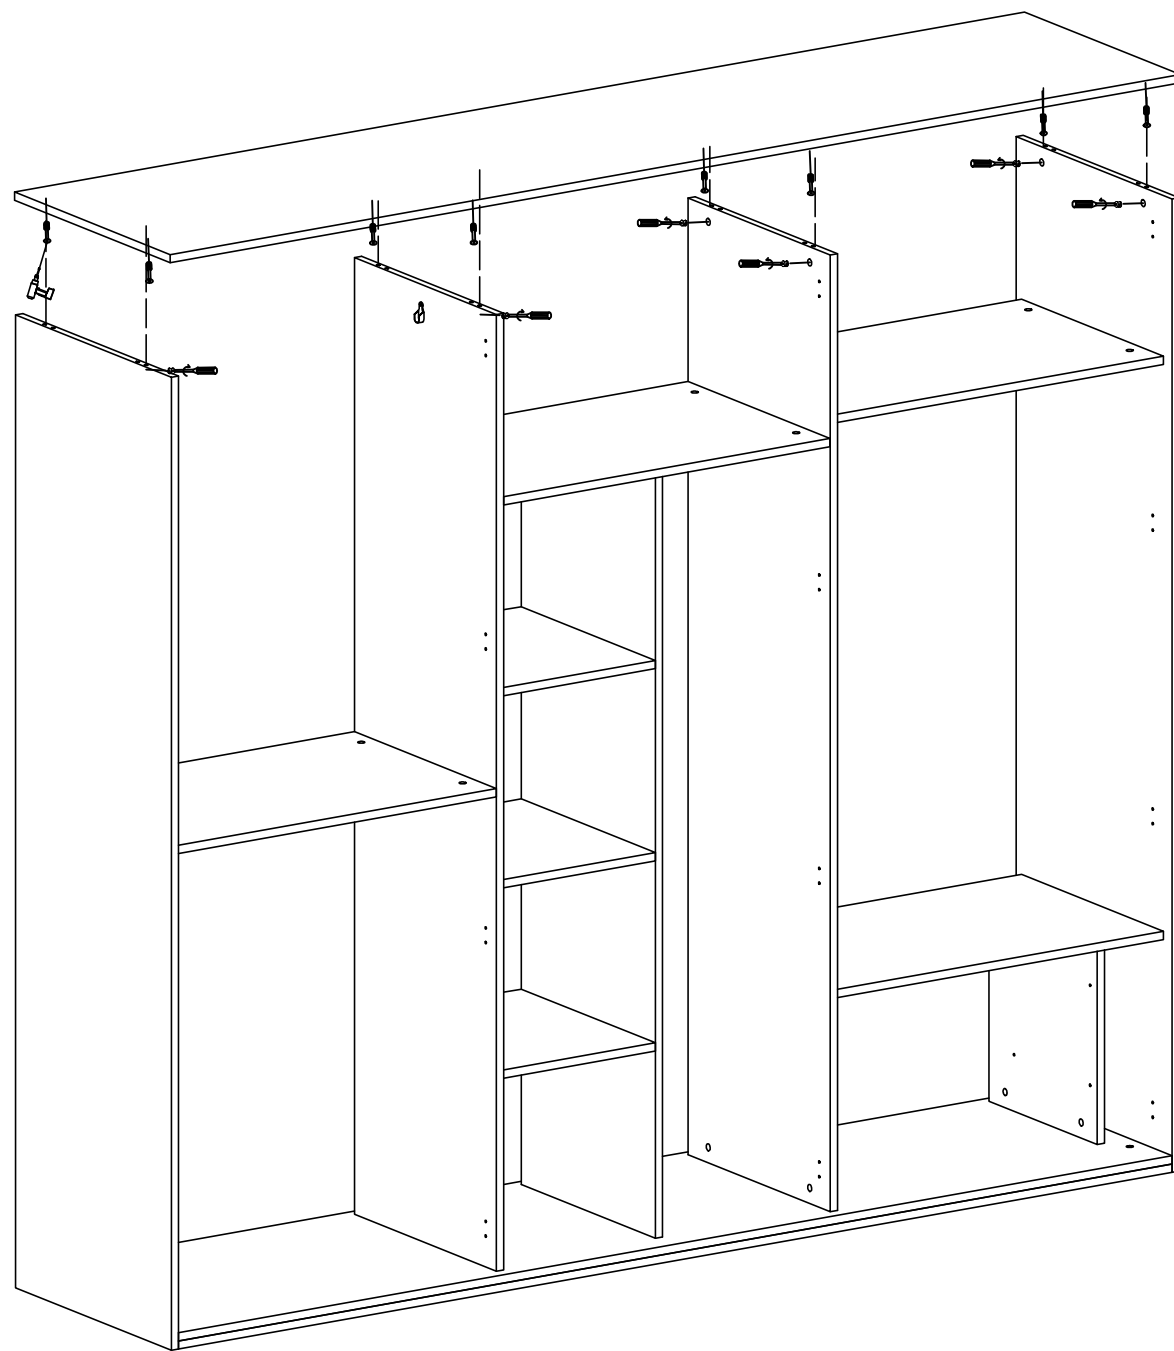


11

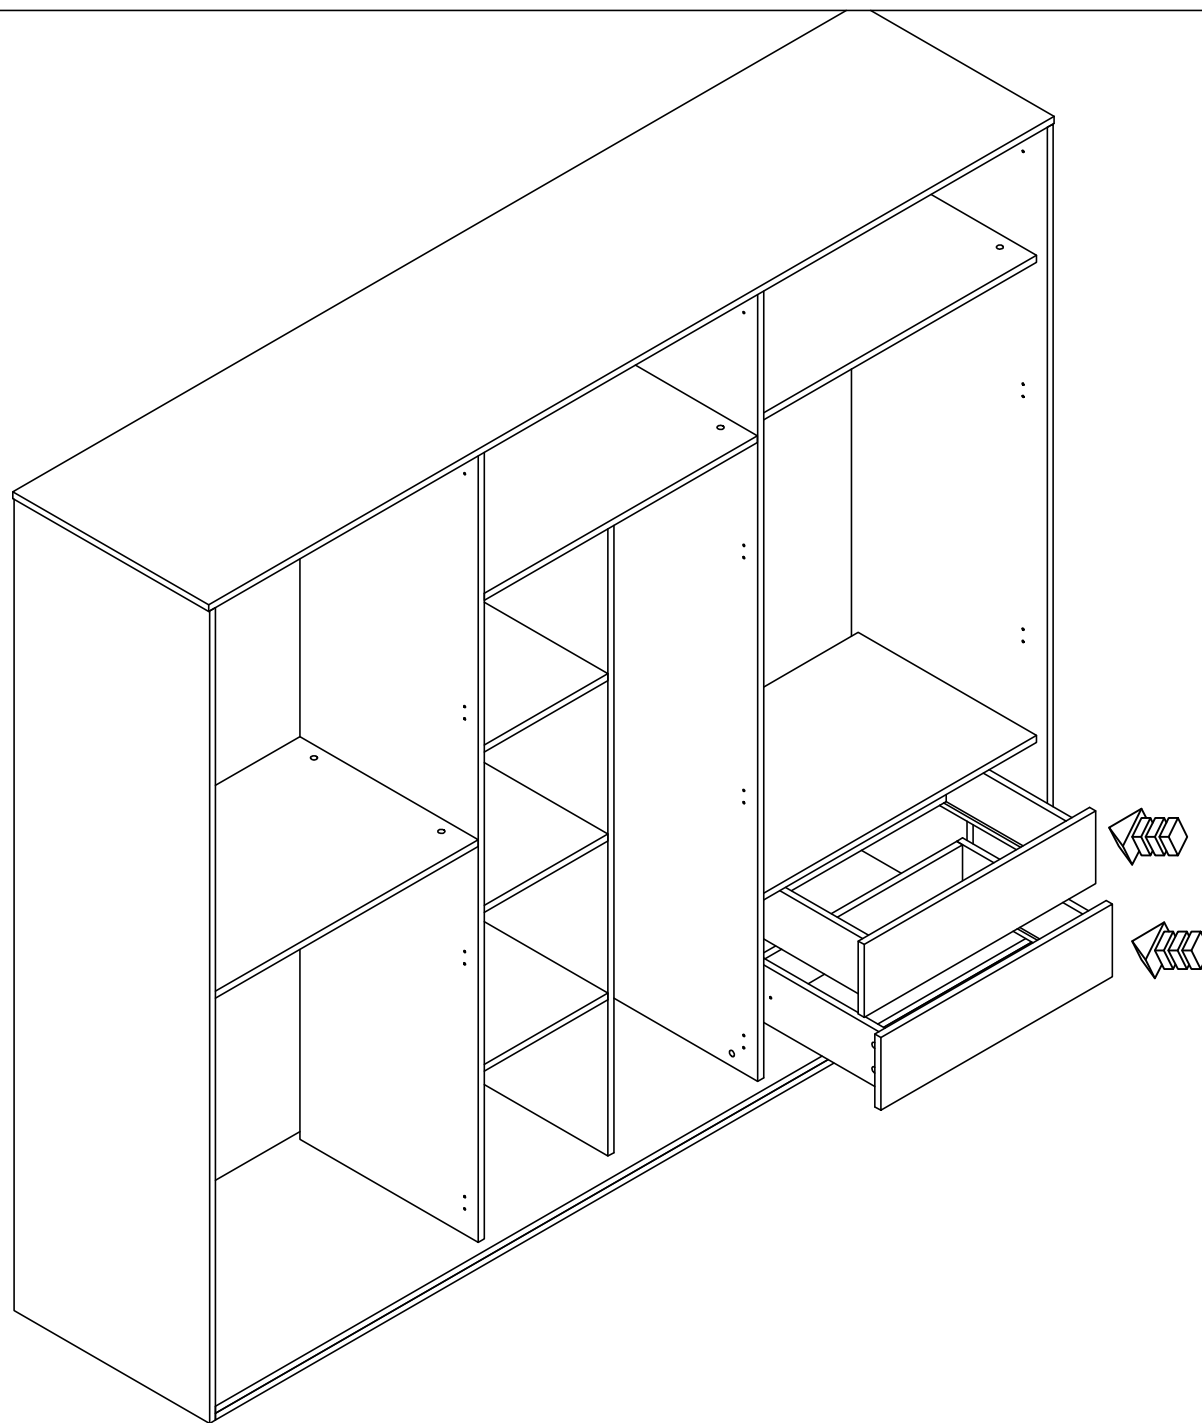


12

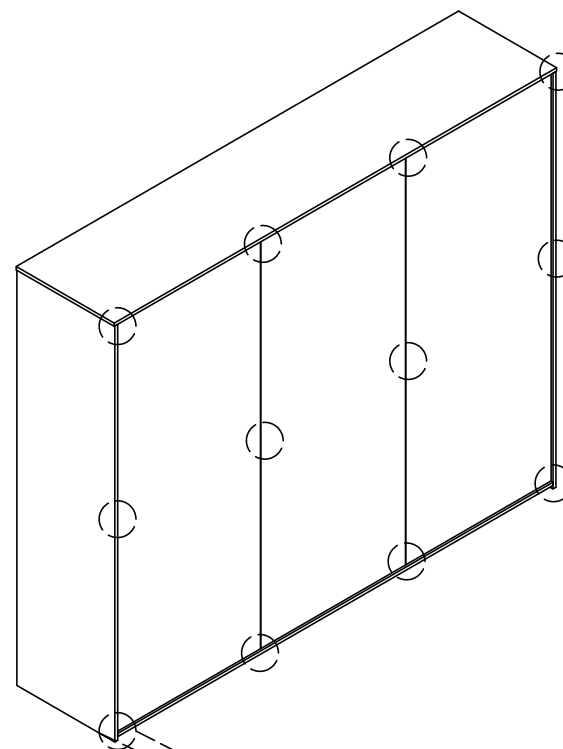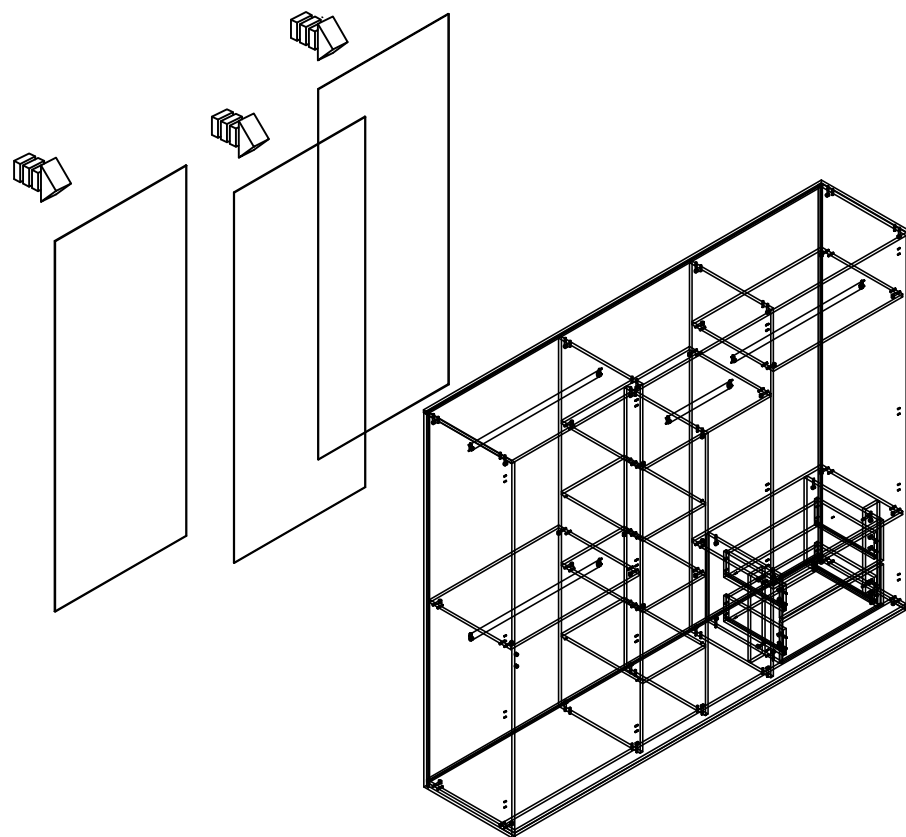

3,5x25


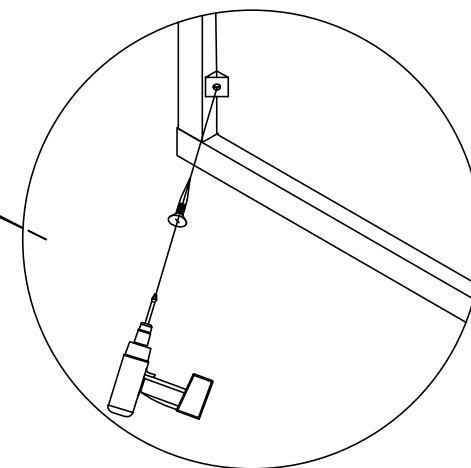


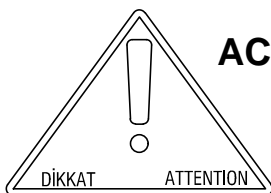


ACHTUNG

AUSSEN, RECHTS UND LINKE ABDECKUNGEN MIT Q40

MONTAGE MIT EINEM SCHARNIER

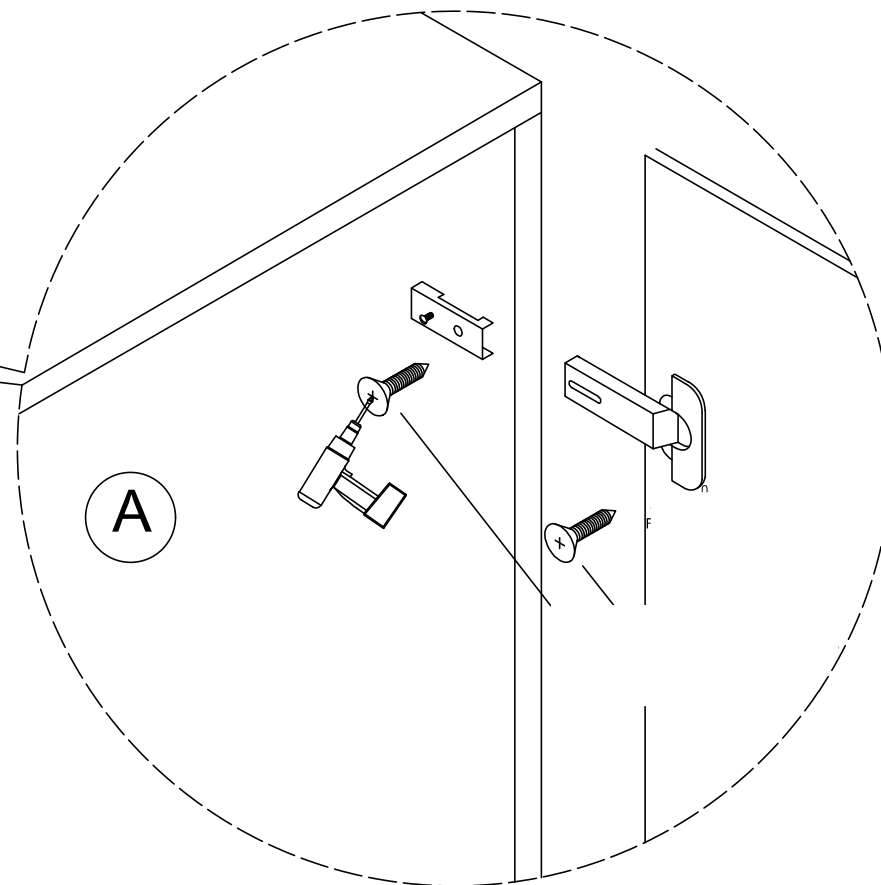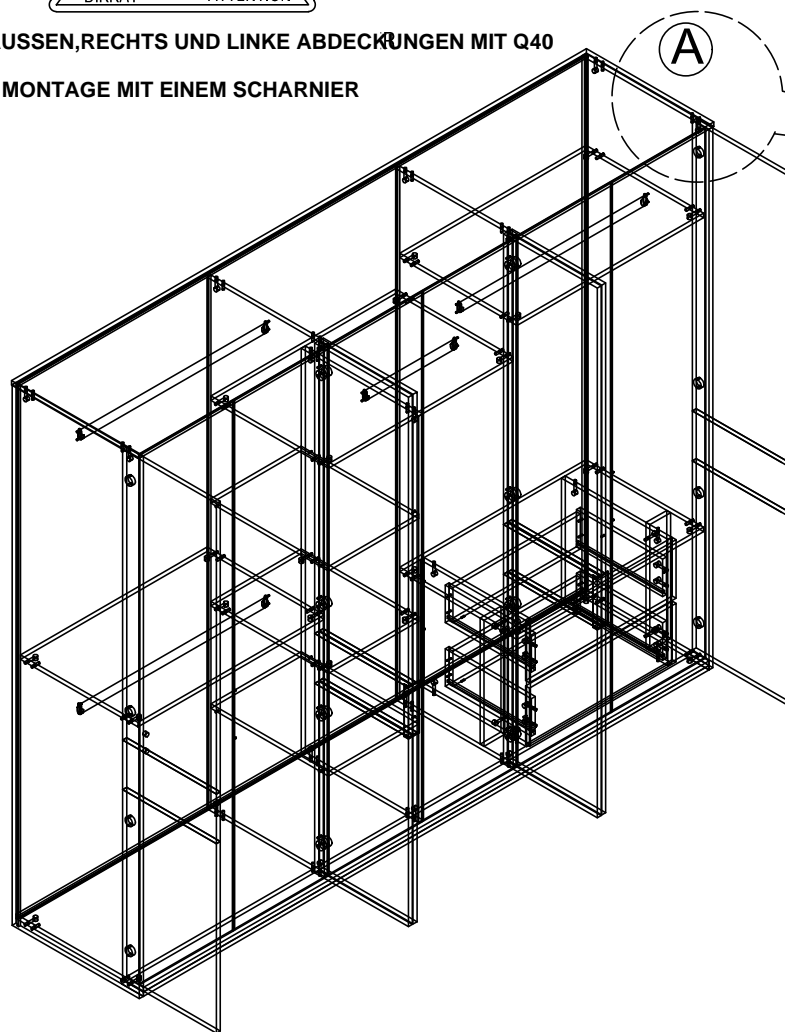

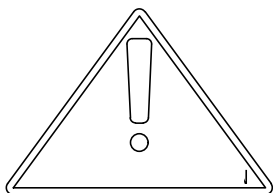

Montieren Sie die mittlere rechte und linke
Abdeckung mit Q40/Halbkamel-Scharnieren

