


TỔNG QUAN VỀ THUẬN LỢI VÀ BẤT LỢI CỦA

NHÀ VỆ SINH THẨM DỘI

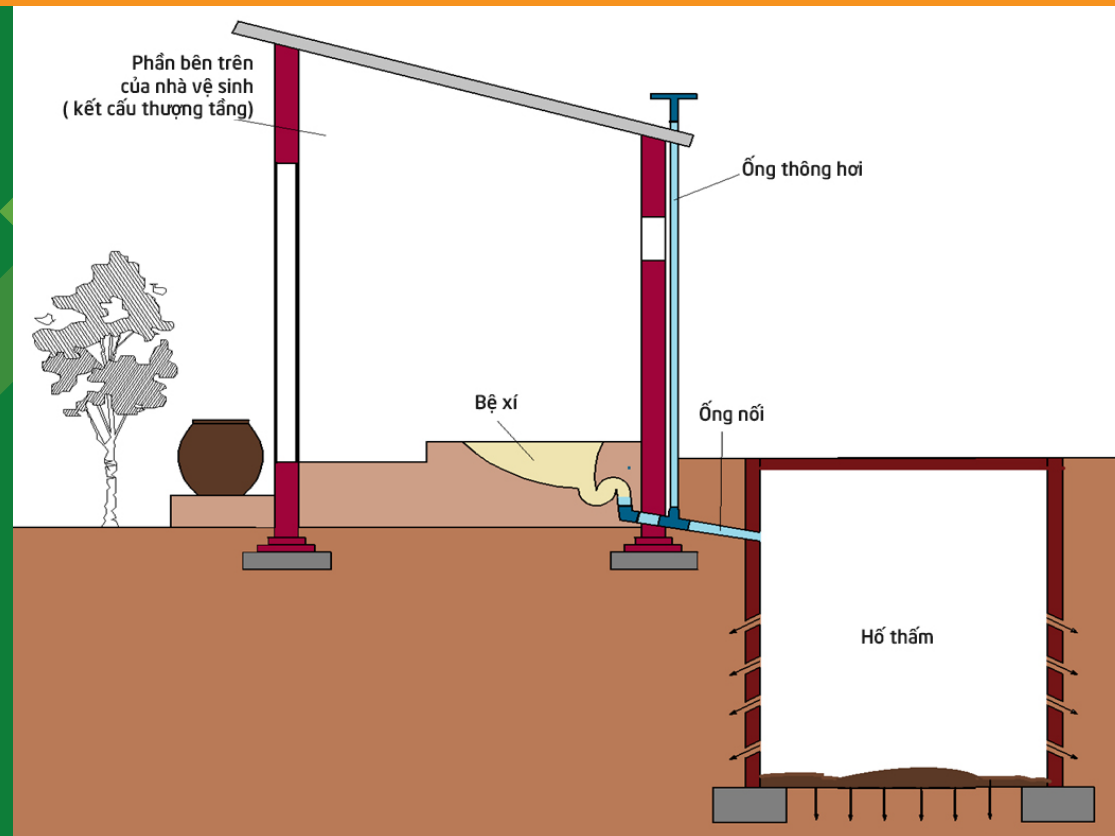


NHÀ VỆ SINH THẨM DỘI

THUẬN LỢI

Chi phí rẻ phù hợp với ngân sách các hộ gia đình nông thôn

Được Bộ Y tế công nhận

Tốn ít nước hơn so với nhà vệ sinh tự hoại

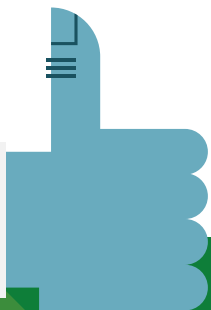


HẠN CHẾ

Cần bảo hành(thông hút) định kỳ 3-5 năm một lần

Nguy cơ nhiều hơn về mùi và thẩm vào nguồn nước ngầm so với nhà vệ sinh tự hoại



NHÀ VỆ SINH THẨM DỘI

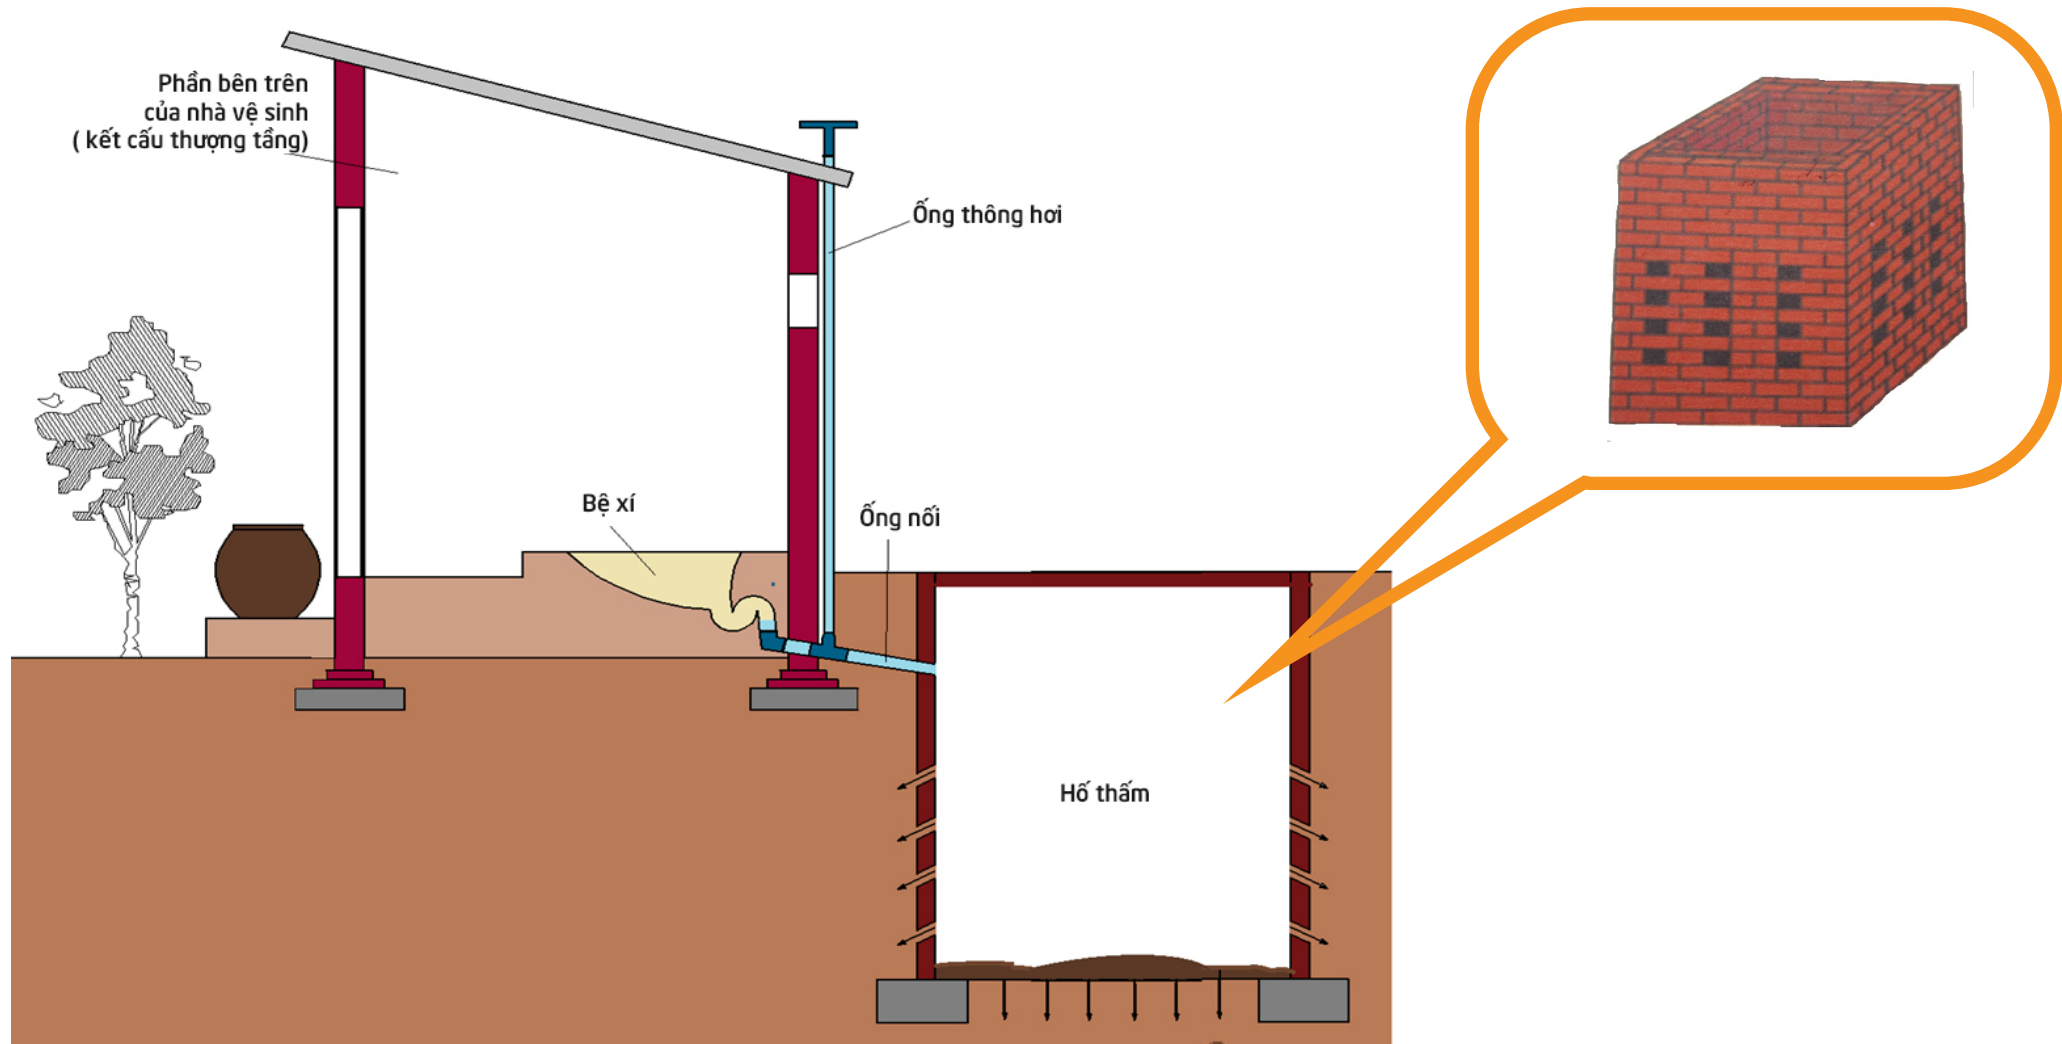

XÂY DỰNG NHÀ VỆ SINH THẨM DỘI

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG NHÀ VỆ SINH THẨM DỘI

1. Chọn địa điểm xây nhà vệ sinh
2. Đúc bê tông để làm nắp dẫy bệ xí
3. Đào hố để lắp đặt bể phốt, cống để kết nối ống
4. Xây hố xí
5. Xác định vị trí lắp đặt bệ xí và lắp đặt các ống nối
6. Xác định vị trí xây dựng kết cấu thượng tầng
7. Xây dựng phần kết cấu và lắp đặt ống thông hơi
8. Lắp đặt bệ xí
9. Xây sàn vệ sinh
10. Hoàn thành



XÂY DỰNG NHÀ VỆ SINH THẨM DỘI

LỜI KHUYÊN CHO VIỆC XÂY DỰNG NHÀ VỆ SINH

BƯỚC 1. CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY NHÀ VỆ SINH

Nhà vệ sinh nên đặt ở các địa điểm sau:

- ✓ Nơi mà đất có độ thấm hợp lý
- ✓ Trong khoảng 2 mét từ đáy của hố không chạm mực nước ngầm
- ✓ Cách xa khoảng 30m từ nguồn nước



BƯỚC 2. ĐÚC BÊ TÔNG CHO HỐ XÍ

- ✓ Tấm bê tông để đáy hố xí nên đúc chia thành hai mảnh để dễ dàng cho người thi công đáy hố xí

BƯỚC 3. ĐÀO HỐ XÍ

- ✓ Các hố đào nên lớn hơn 1.060 mm so với hố xí để có khoảng trống để làm đầy cát xung quanh hố

XÂY DỰNG NHÀ VỆ SINH THẨM DỘI

LỜI KHUYÊN CHO VIỆC XÂY DỰNG NHÀ VỆ SINH

BƯỚC 5. XÂY HỐ NHÀ VỆ SINH


- ✓ Trước khi lót hố, đặt một lớp cát ở dưới đáy của hố
- ✓ Phần đáy của hố không được lót để nước thải có thể được thải vào đất
- ✓ 4 bức tường bên phải đủ xộp lót để cho phép nước thải thoát ra mặt đất.
- ✓ Các lỗ nên được xây dựng để có độ dốc từ bên trong ra bên ngoài để cho phép nước thải thoát xuống đất nhưng ngăn đất tràn vào hố

XÂY DỰNG NHÀ VỆ SINH THẨM DỘI

LỜI KHUYÊN CHO VIỆC XÂY DỰNG NHÀ VỆ SINH

BƯỚC 11. HOÀN THÀNH VIỆC XÂY DỰNG

- ✓ Lấp đầy khoảng trống giữa hố và đất bằng một lớp cát có độ dày 0,5 m sau đó một lớp đất đã đầm, đất sét hoặc bê tông.
- ✓ Không cần phải đổ đầy nước trước khi sử dụng như nhà vệ sinh tự hoại

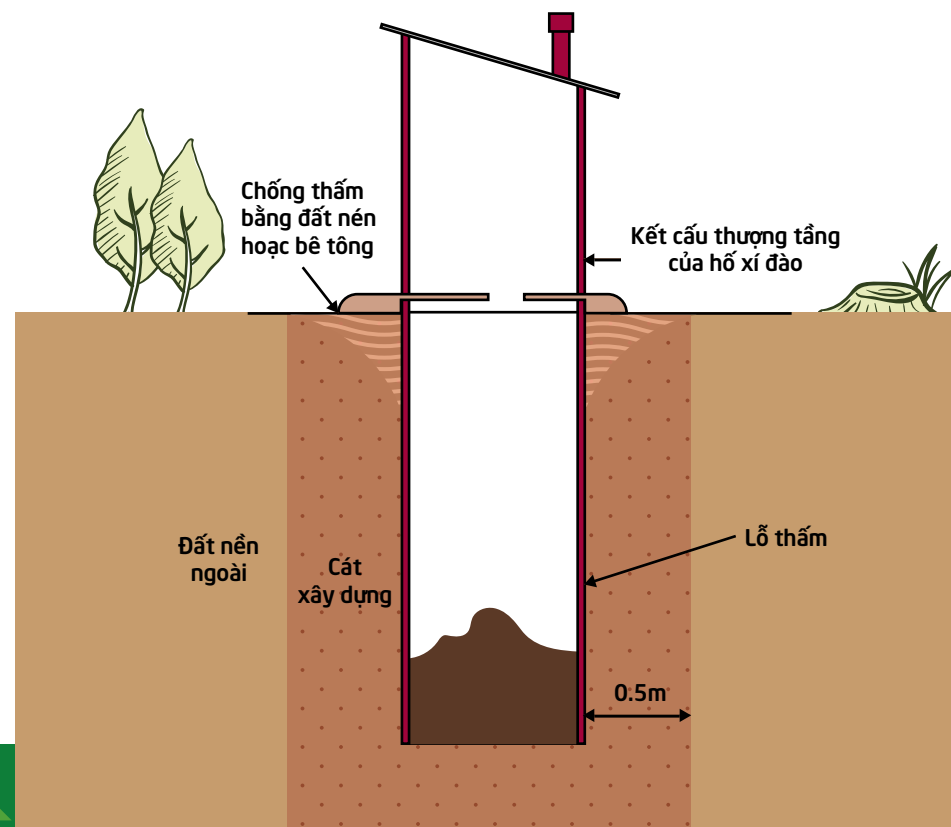

XÂY DỰNG NHÀ VỆ SINH THẨM DỘI

LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ VỆ SINH?

- ✓ Không cần phải đổ đầy nước trước khi sử dụng như nhà vệ sinh tự hoại
- ✓ Các hoạt động khác tương tự như nhà vệ sinh tự hoại

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẢO DƯỠNG NHÀ VỆ SINH?

- ✓ Kiểm tra thường xuyên độ sâu của bùn trong bể phốt
- ✓ Thực hiện thông hút bùn khi bể đầy hoặc sau lũ lụt
- ✓ Các hoạt động khác tương tự như nhà vệ sinh tự hoại

XÂY DỰNG NHÀ VỆ SINH THẨM DỘI

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP KHI XÂY NHÀ VỆ SINH

- ✗ Chọn địa điểm xây nhà vệ sinh không phù hợp: địa điểm đặt nhà vệ sinh ở khu vực đất không thấm, bị lụt hoặc gần nguồn nước.
- ✗ Không có ống thông hơi
- ✗ Quên đào lỗ xuống bể phốt
- ✗ Không có nước ở khu vực water seal
- ✗ Ống nối không đủ độ dốc

