



- 1、信号线尽量走在一起、同一层较好，
- 2、vbus是电源正极。
- 3、芯片的滤波电容必须放在芯片的旁边。

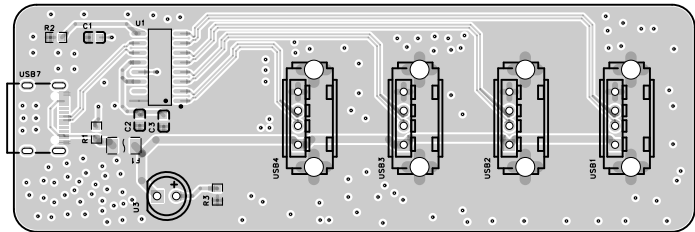

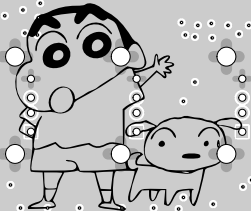

open hardware

树根

