




Anleitung zur Montage der Ersatz-Rollen (Bucher-Trolley)

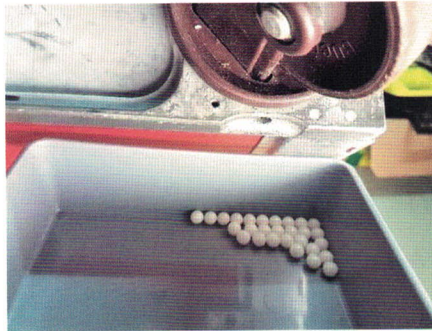

Mit einer Bohrmaschine (8er Bohrer) den Kunststoffzapfen vorsichtig herausbohren. Den Trolley leicht schräg stellen und die Kugeln (genau 28 Stück) herausrollen lassen.

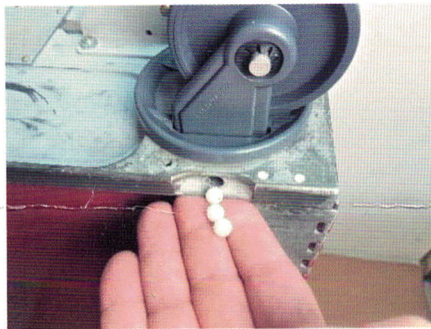

Das alte Rad kann nun problemlos entfernt werden. Bitte Kugeln und Kugellager gut reinigen. Das neue Rad an die gleiche Stelle setzen und die Kugeln wieder durch das Loch einfügen. In unserem Set finden Sie noch Ersatzkugeln, falls Kugeln fehlen. Pro Rad werden 28 Kugeln benötigt – **bitte auch nicht mehr als 28 Kugeln einfüllen, da sonst die Funktion gestört wird.**

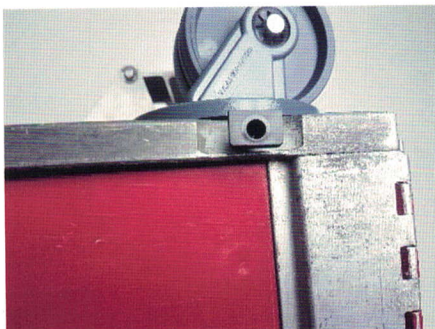

Am Schluss das Loch mit dem Kunststoffzapfen aus unserem Set verschliessen. Ev. mit einem Hammer den Kunststoffzapfen vorsichtig reinklopfen.



Copyright by Aviatik-Shop GmbH