


すのこベッド S

完成図




お手持ちのドライバーを
ご用意下さい。

【組立説明書】

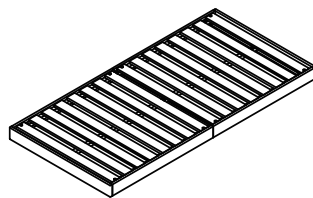

【脚無しフロアベッド】

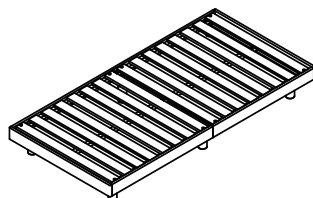

【脚付ベッドタイプ】



【本製品の特徴・注意事項】

- 本体を設置・移動の際には床面と本体の間に手を挟まないようにご注意ください。
ケガをする恐れがあります。
- 本体を移動する際には床面を傷つけたり設置部位を破損させる恐れがあります。
床面から離れて行ってください。また、人や物を載せた状態で移動しないで下さい。
- 取り付けに使用しているボルト等が緩んでいないか時々点検してください。
もしも緩んでいるときはしっかり締めなおして下さい。
緩んだまま使用していると商品の破損、ケガにつながりますのでご注意ください。




【取り扱い上の注意事項】

- 当製品は重量がありますので、組み立て作業時は必ず2人以上で行って下さい。
フローリングでの使用時、床材によっては製品本体設置部により、傷が付く
恐れがあります。市販フェルトで保護、あるいはカーペット等による床面保護
をお勧めします。組み立て時、ご使用時にフローリングに傷が付いた場合は、
保障の対象外となります。
- ご不明の点はお買い求め頂いた販売店までお問い合わせ下さい。




注意

- ❶ 組立ては、必ず二人以上で行って下さい。

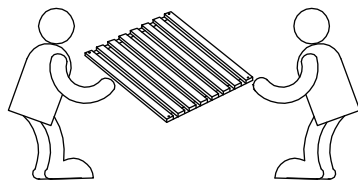

- ❷ 組立は、製品を使用する場所で、十分なスペース
をとって、敷物などを敷いてから行って下さい。

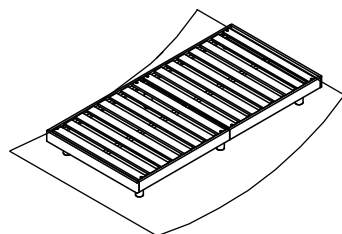

※組立前にすべての部品があることを確認して下さい。

部品リスト


❶ フットボード × 2	❷ サイドレール × 2	❸ サイドレール × 2	❹ 横棧 × 3 上面シールが貼ってあります。
❺ センターレール × 2 フェルトが貼ってある側が上側です。	❻ すのこ × 2	❼ 丸脚 × 6	

組立部品リスト

❺1 六角ボルト (S) × 8 (M8×15mm)	❺2 六角ボルト (L) × 18 (M6×30mm)	❺3 六角レンチ (細) × 1 (M4)	❺4 六角レンチ (太) × 1 (M5)
❺7 木ネジ × 8 (Φ4×25mm)	❺8 木ダボ × 4 (Φ8×30mm)	❺9 丸フェルト × 6 	❺0 角フェルト × 6
○ 予備部品 ❺1 六角ボルト (S) × 1 ❺2 六角ボルト (L) × 2 ❺7 木ネジ × 1			

【手順1】：サイドレール同士を2本連結します。


図のように、❷サイドレールと❸サイドレールを木ダボを使用して連結して下さい。

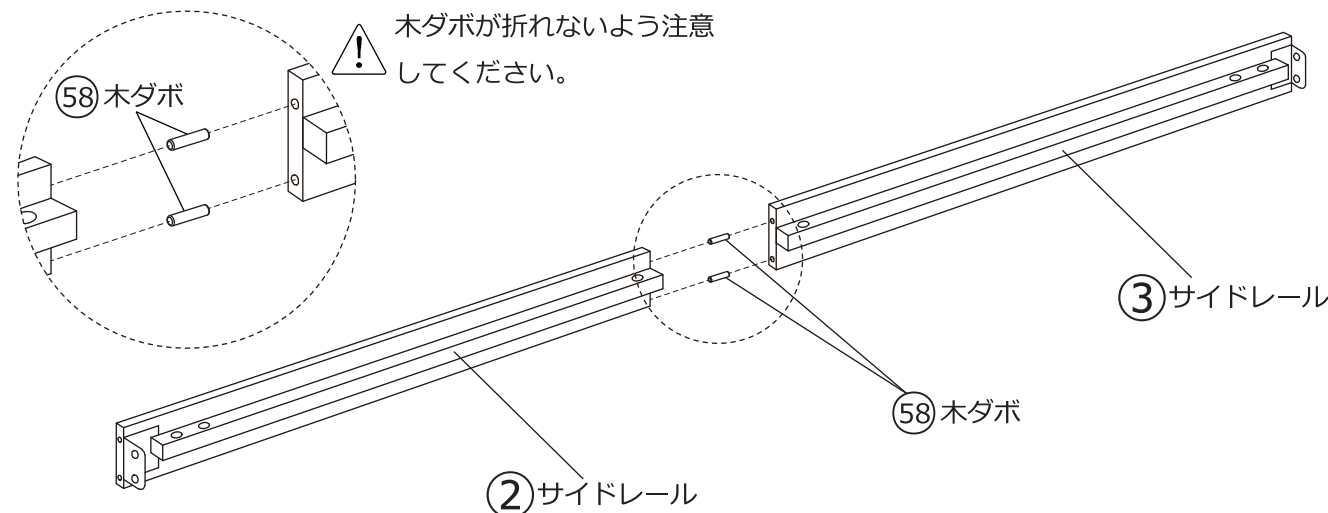

同様の手順で、もう 1 本サイドレールを連結して下さい。

【手順2】：サイドレールと横棧を連結します。

図のように、横棧をサイドレールの下側に設置して下さい。
その後、サイドレールと横棧を六角ボルト (L) を使用し、六角レンチ (細) で仮締めにて連結して下さい。

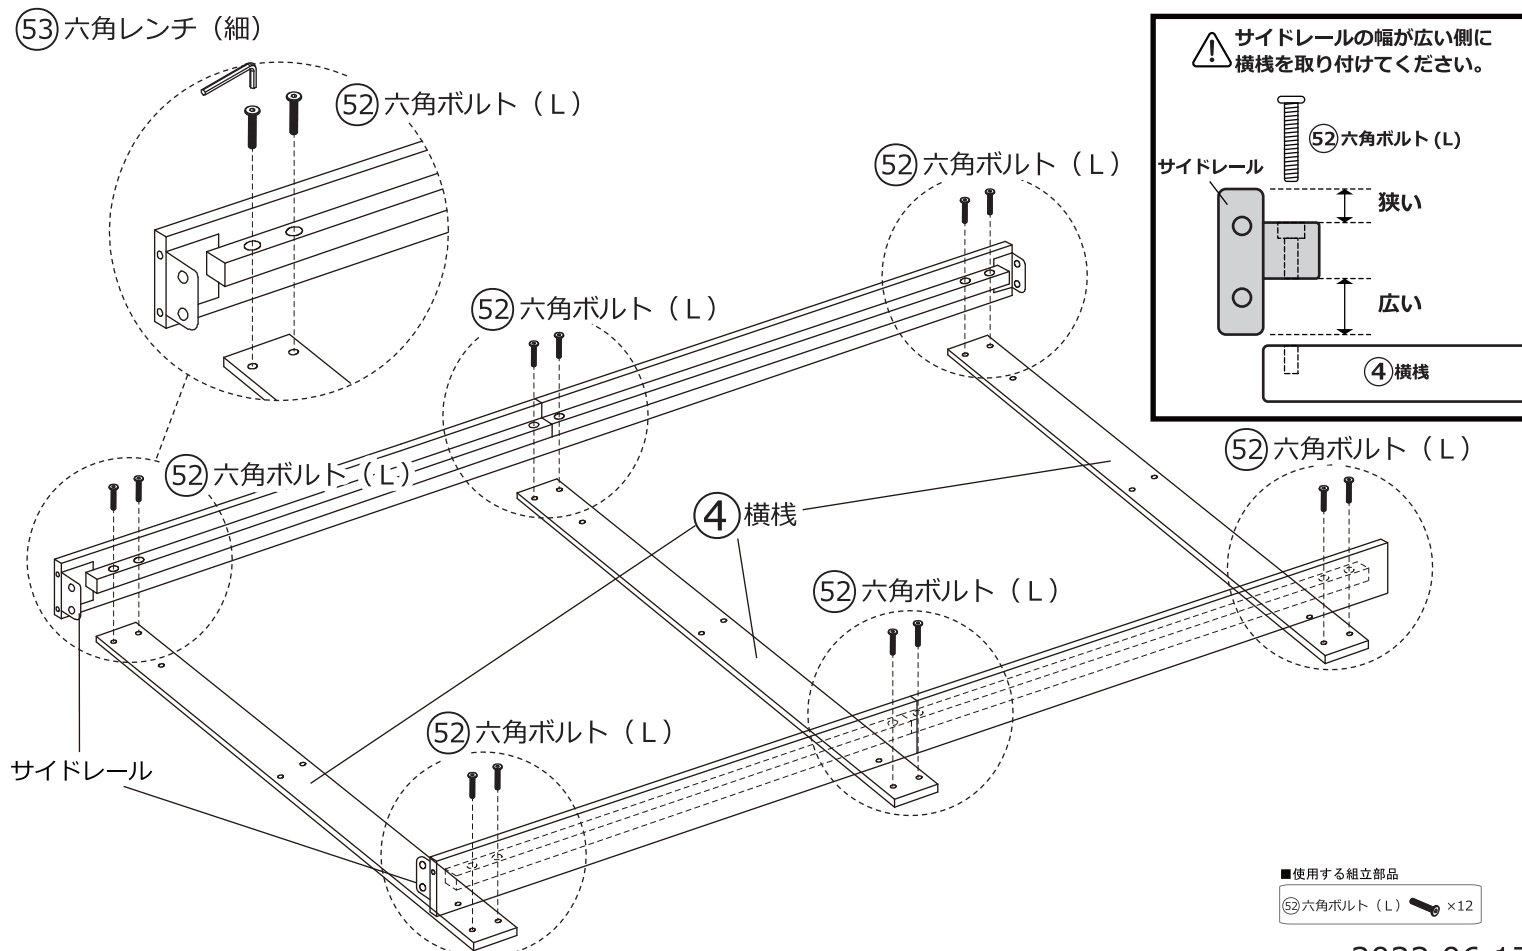


すのこベッド S

【組立説明書】

【手順3】：本体にセンターレールを連結します。

図のように、本体とセンターレールを六角ボルト（L）を使用し、六角レンチで**仮締め**にて連結して下さい。

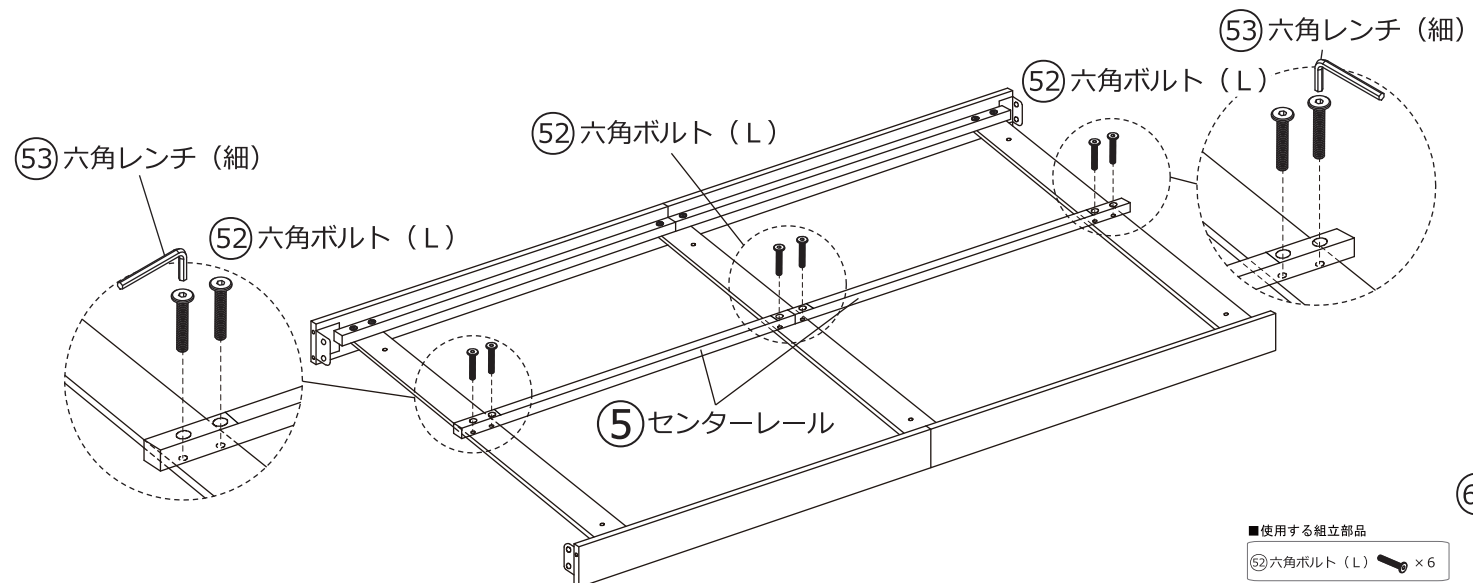


センターレールには上下があります。
フェルトが貼ってある側を上側にして
組み立てて下さい。




センターレールには向きがあります。
ボルト穴がひとつ開いている側を
中央側にして組み立てて下さい。

中央側

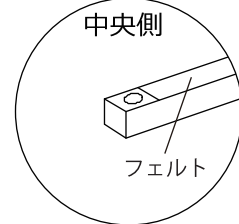

両端側

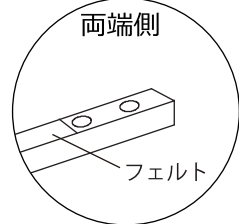


フェルト

フェルト

【手順4】：本体にフットボードを連結します。

図のように、六角ボルト（S）を使用し、本体とフットボードを六角レンチで**仮締め**にて連結して下さい。
最後に、本体が真っ直ぐになるように調整し、六角レンチで全てのボルトをしっかりと**本締め**して下さい。

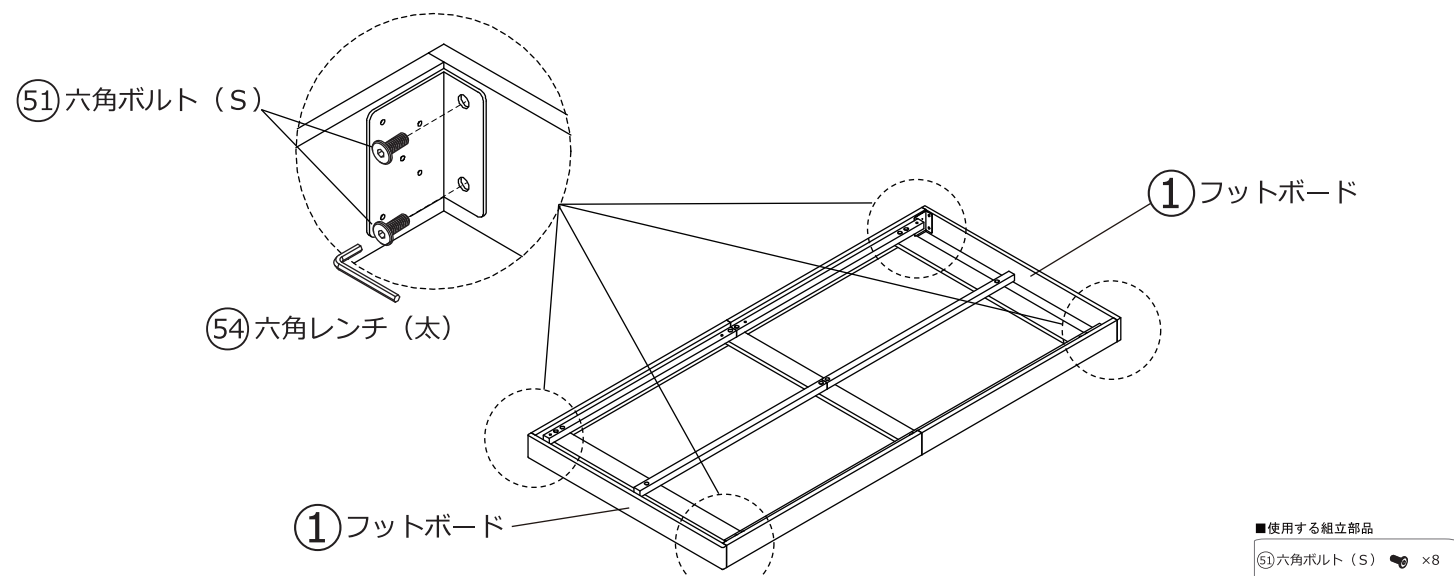

【手順5】：本体に丸脚を取り付けます。

- 脚無しフロアベッドを組立の場合は、図1のように角フェルトをサイドレール底部に貼り付けます。
- 脚付ベッドを組立の場合は、図2のように丸脚の底部に丸フェルトを貼り付け、本体の横棹に丸脚をしっかりとねじ込み取り付けます。

図1（脚無しフロアベッド）



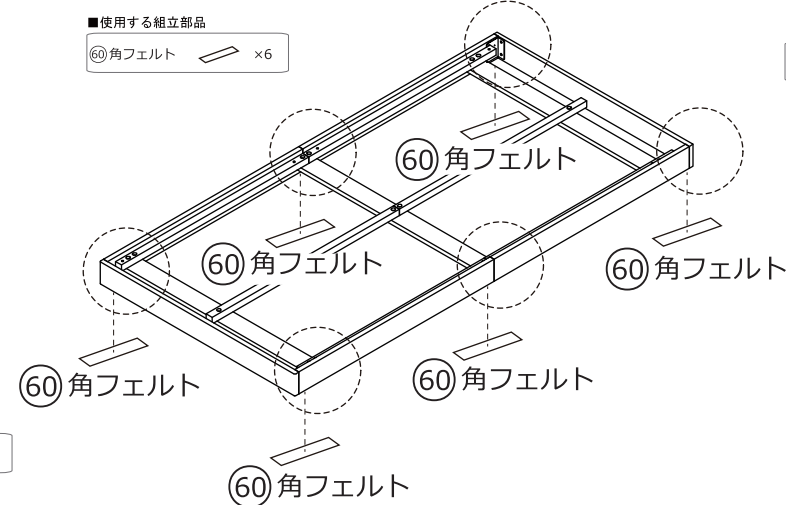


図2（脚付ハイタイプ）

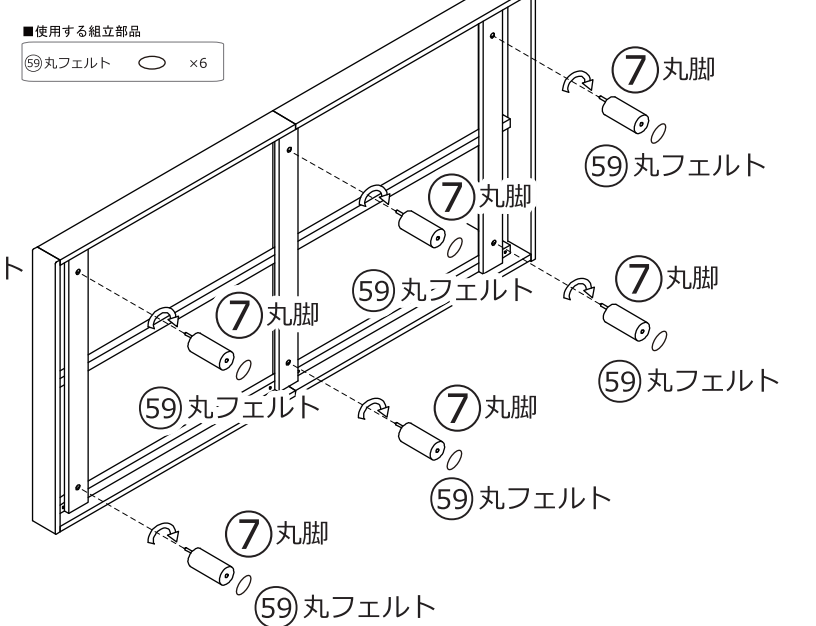

破損の恐れ！

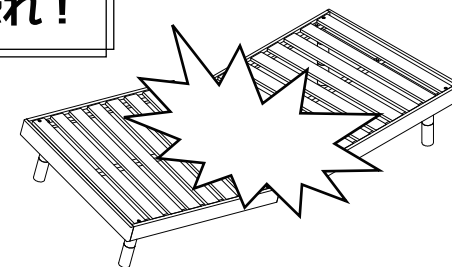

脚付きベッドを組立ての際は、必ず6本脚で組み立てて下さい。
4本脚で組み立てて使用すると、サイドレールの繋ぎ目から
折れて破損してしまいます。

【手順6】：本体にすのこを連結します。

図1のように、フットボード側から約2cmほど離れた位置にすのこを設置し、木ネジを使用してしっかりと固定して下さい。
その後、図2のように、すのこを真っ直ぐ中央側に強く引っ張り、すのこ同士の間隔を揃えてから、中央側を木ネジを使用してしっかりと固定して下さい。

図1


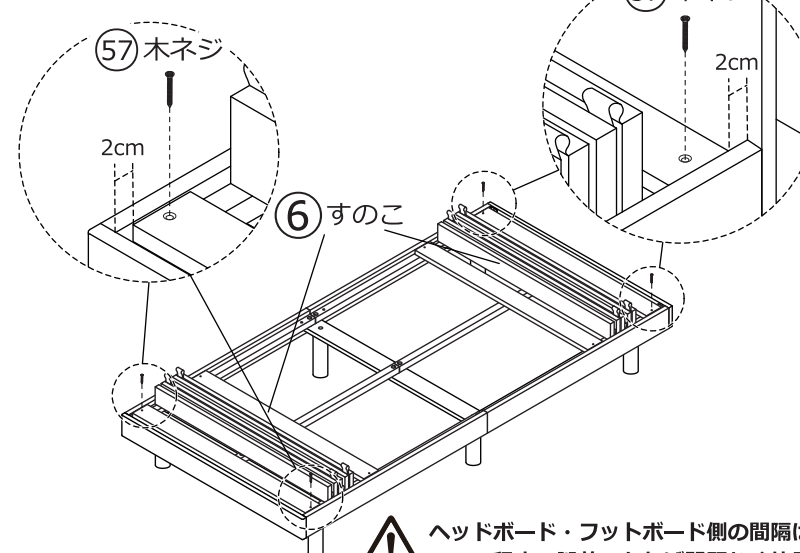


図2

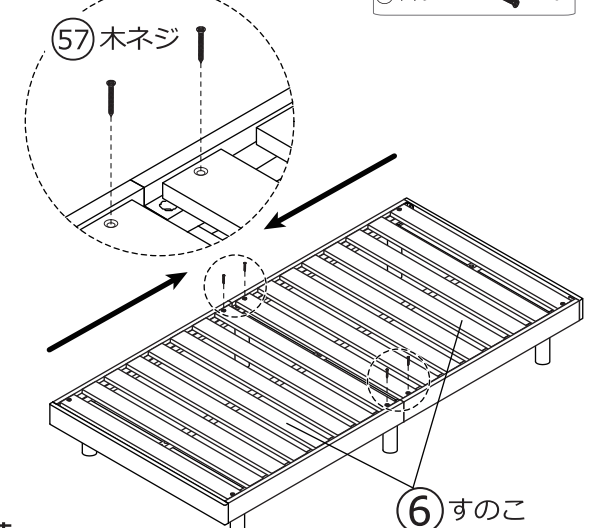

ヘッドボード・フットボード側の間隔は目安です。
5mm 程度の誤差であれば問題なく使用できます。

以上で完成です。
組立てお疲れ様でした。
2022.06.17