

Инструкция по наклейке коврика в карманы дверей

1. Для работы приготовьте следующее:

- а). Пулевезатор с мыльным раствором (на 250 мл. воды пол чайной ложки жидкого мыла или средства для мытья посуды). По опыту 250мл. как раз хватает чтобы обклеить 4 двери.
- б). Чистая сухая тряпочка для разглаживания коврика при приклеивании, для равномерного приклеивания и удаления пузырей.
- в). Обезжириватель.

2. Соблюдайте очерёдность наклейки частей. Лекала пронумерованы в порядке очерёдности наклейки. (Например, сначала «Перед-1», затем «Перед-2», «Перед-3» и «Перед-4». Аналогично для задних дверей)

3. Обработайте поверхность дверного кармана обезжиривателем.

4. Нанесите мыльный раствор на обезжиренную поверхность кармана, снимите защитную плёнку с куска коврика и также полностью обработайте клеевую сторону мыльным раствором.

5. Приложите наклеиваемую часть в кармане, выровняйте по верхнему краю на всей протяжённости (коврик хорошо тянется, выведете края до идеального состояния). Зафиксировать (прижать) верхние края можно с помощью плоского предмета, лопатки. Разгладьте вырезку тщательно по всей поверхности до отсутствия складок и воздушных пузырей.

6. По завершении оклейки в карманы желательно ничего не складывать до полного просыхания.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Рекомендуется начинать оклейку с задних дверей (лекала «Зад-1», «Зад-2», «Зад-3») для понимания процесса.

2. Не жалейте мыльный раствор, обильно spraysивайте поверхности для лучшего скольжения вырезки и подгонки на месте склеивания. Лишняя влага стечёт без проблем.

3. При наклейке частей «Перед-1» рекомендую вставить спички (зубочистки) под резинку с краёв (пример на фото ниже).

Таким образом в этих местах под резинкой коврик склеится ровно и не разъедется по сторонам под давлением резинки.



Очерёдность наклейки частей коврика

Передняя дверь




Задняя дверь



Схема склеивания лекал «Перед-1», «Перед-2», «Перед-4», «Зад-1»


На схеме «Перед-1» красными точками обозначены края разреза карпета под резинку на двери. При переносе лекала на ковер в этих местах делаются отметки на ковре, линейкой проводится прямая линия и по ней делается разрез

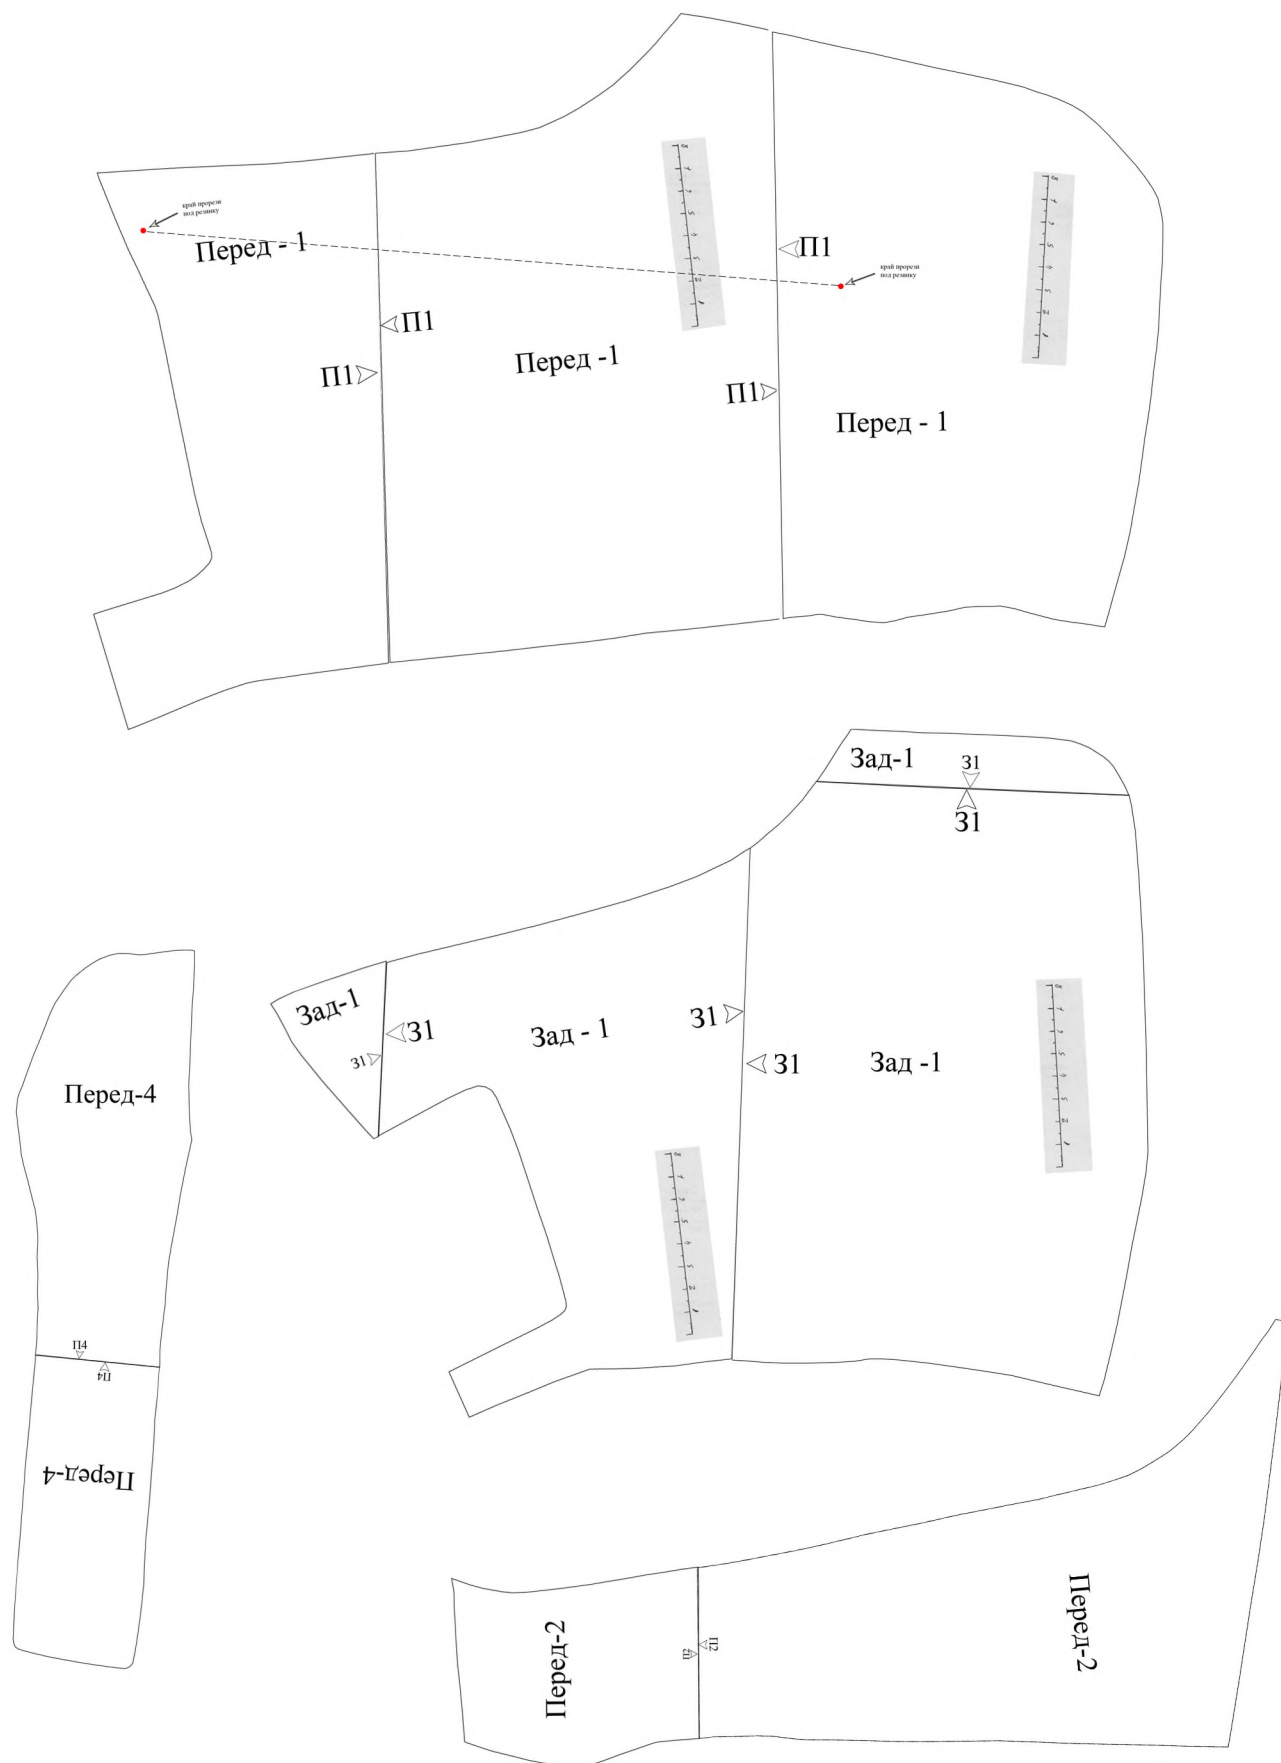

Настройка печати лекал

Предпочтительней печатать данный файл из программы Acrobat Reader.

Перед началом печати надо убедиться что в настройках печати установлен параметр «Реальный размер»

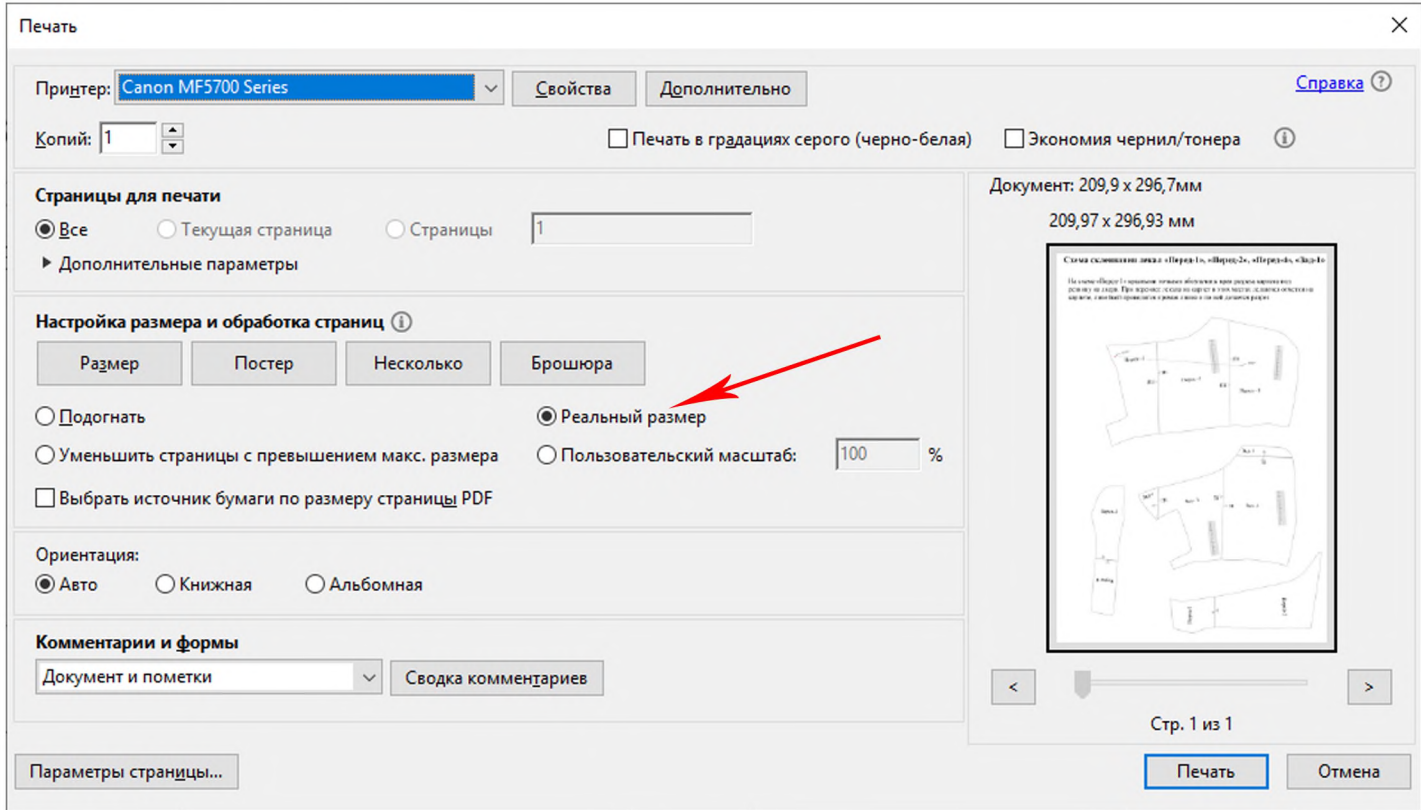







Далее распечатать расположенный на следующем листе квадрат. Его стороны на распечатанном листе должны быть по 10 см. Если это не так, то делаем подгонку параметром «Пользовательский масштаб» увеличивая или уменьшая значения. Как правило, установки параметра «Реальный размер» бывает достаточно.

После того, как Вы распечатаете контрольный квадрат правильного размера (каждая сторона 10 сантиметров), Вы можете распечатывать все листы с лекалами.

Лекала применимы как для вырезки коврика для левых дверей, так и для правых, достаточно перевернуть лекало при нанесении на коврик (зеркально).


После распечатки лекал и склейки желательно приложить их в карманах автомобиля чтобы было понимание с какой стороны будет ворсистая сторона, а с какой клейкая для левых дверей и как для правых.

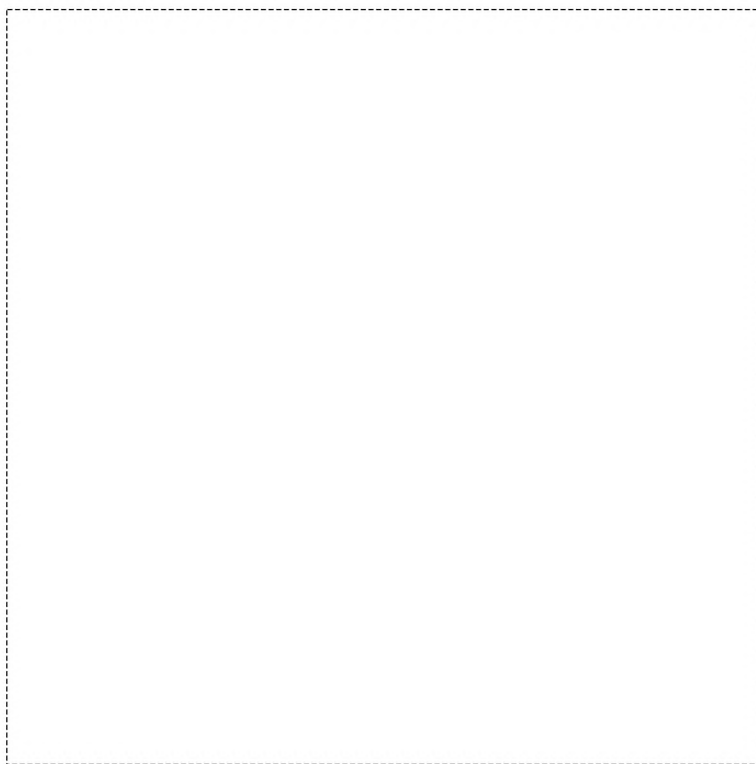

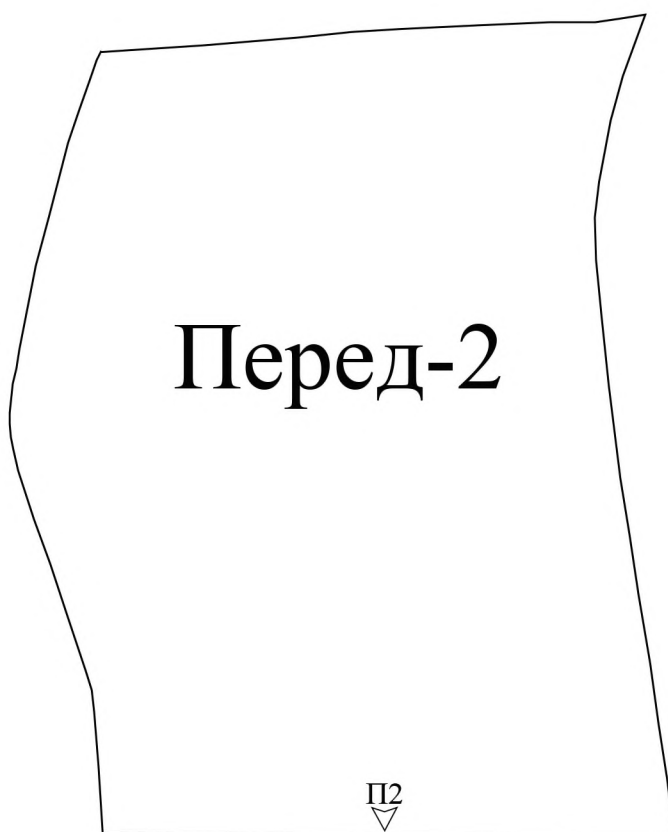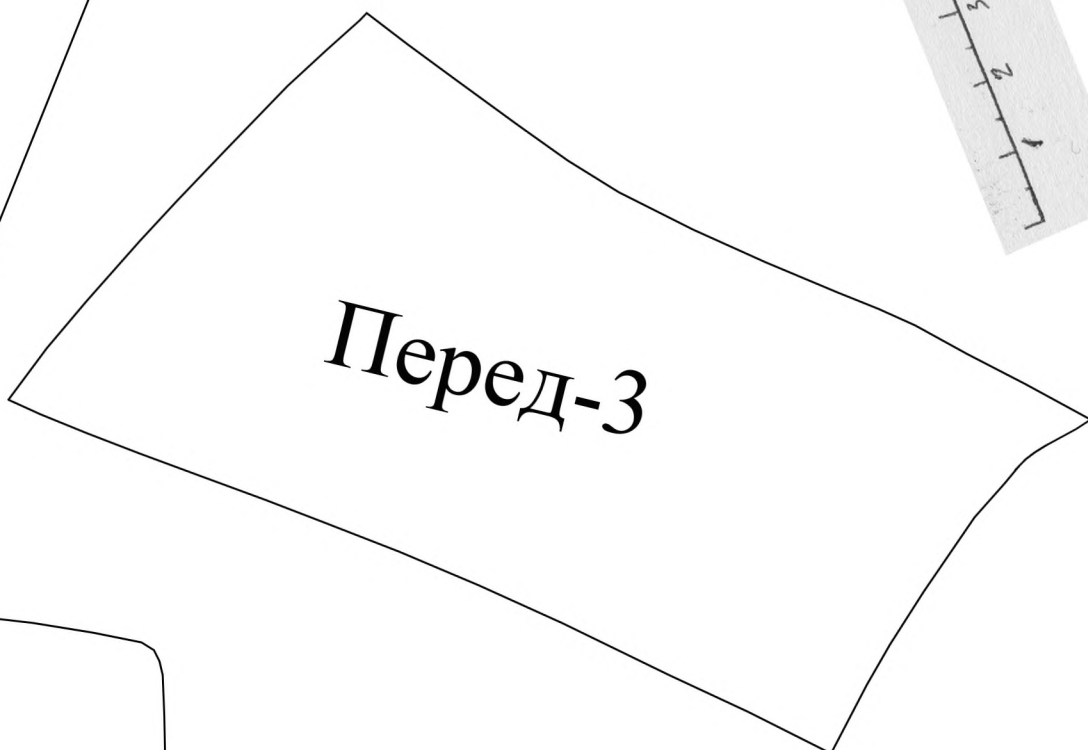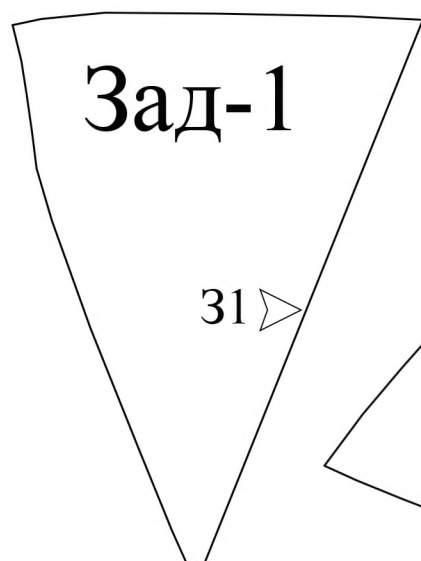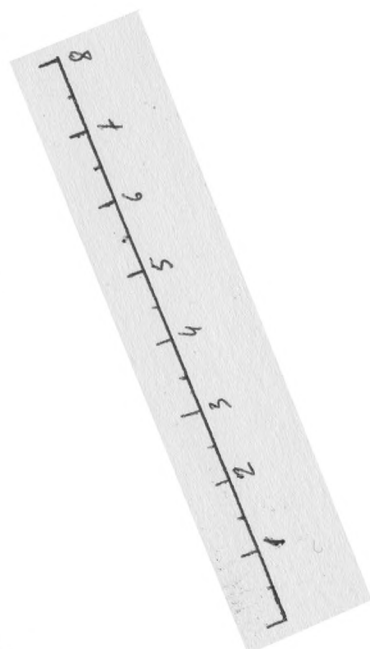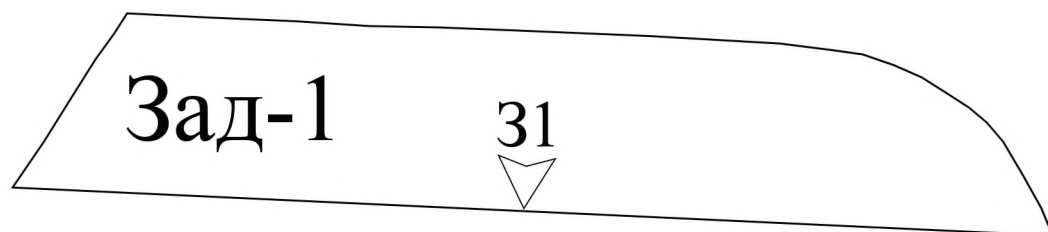


П1

край прорези
под резинку

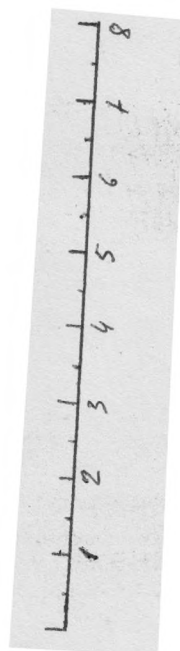

Перед - 1

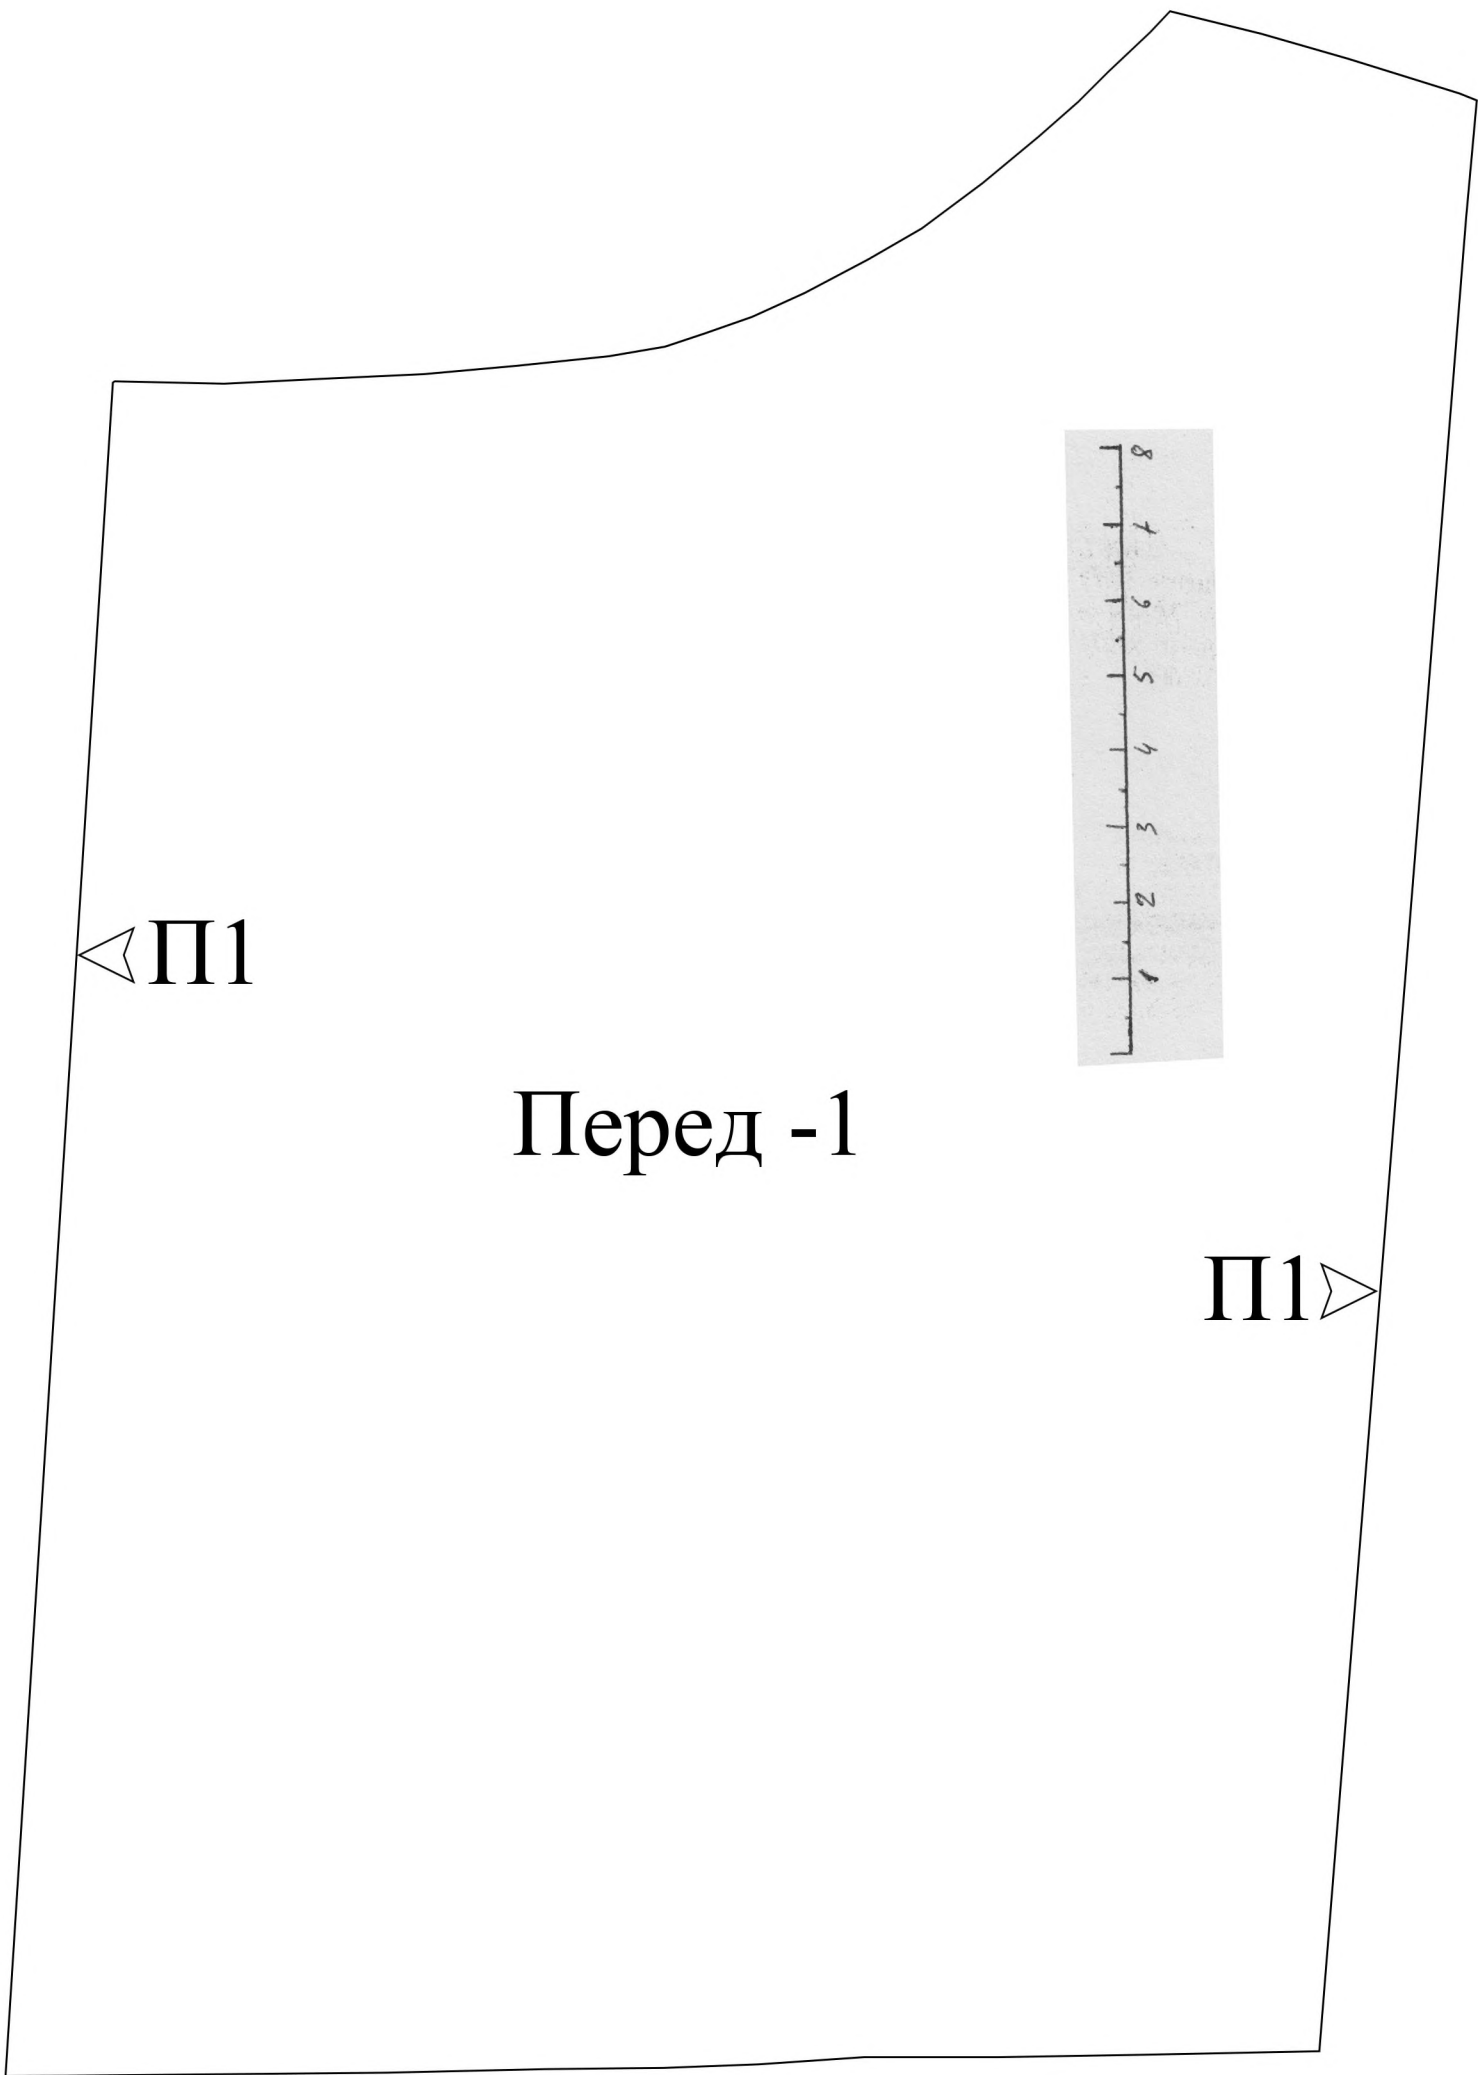

Перед -1

П1


П1

край прорези
под резинку



Перед - 1


П1

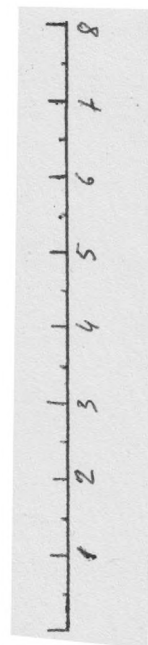


31

31

Зад -1

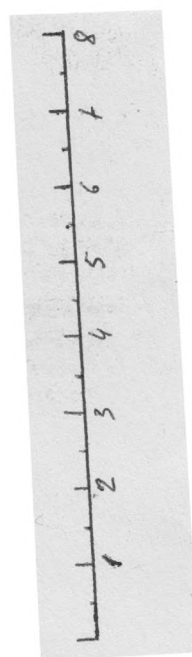

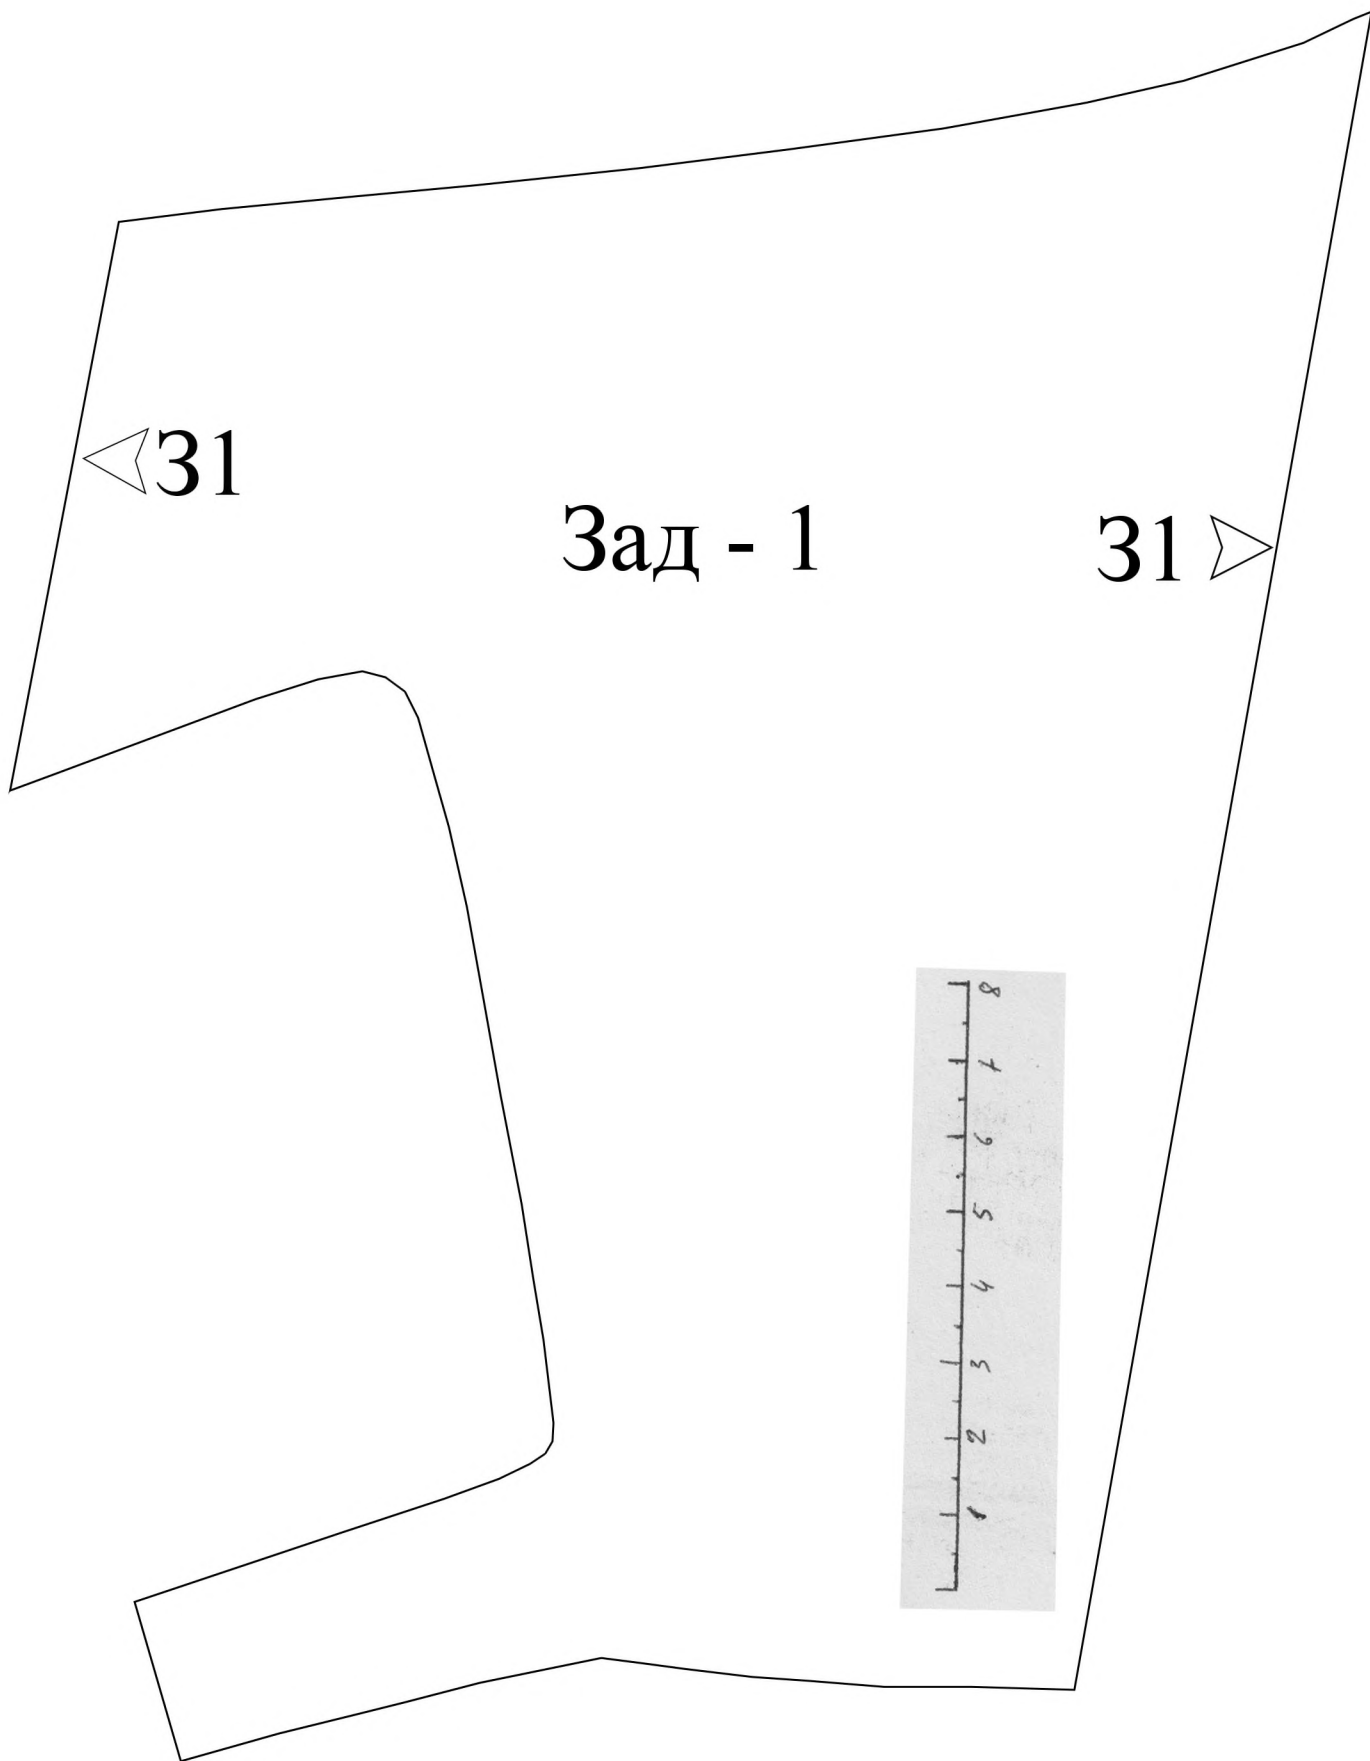

Перед-2

Перед-4

П2
▽

П4
▽

