


History


2016/7/15	V1.0 Initial Version
2016/7/25	V1.0 Final Version
2017/3/13	V1.1 From PADS to Capture, Fix the bugs in V1.0
2017/5/1	V1.0.2 From V1.1, Fix the bugs in V1.0
2017/5/24	V1.0.3 1. U10: Load switch TPS22860DBVR replace LDO TPS73101, VCC_3V replace VCC_WIFI_3V3, delete C48, remove V9, V10; 2. U11: LM3671MF 600mA pin to pin replace TPS62200DBV 300mA; 3. change R34, R35 to 0ohm; 4. change L4 4.7uH to 2.2uH(LPO3310-222MLC) 5. U5: Connect WDO to PA4(NMI_b) 6. add U13 QFN SIM card

Note:







1. DNP - Do not place.

Title <Title>		
Size A4	Document Number <Doc>	Rev <RevCod>
Date: 2	Sunday, June 25, 2017	Sheet 1 of 4

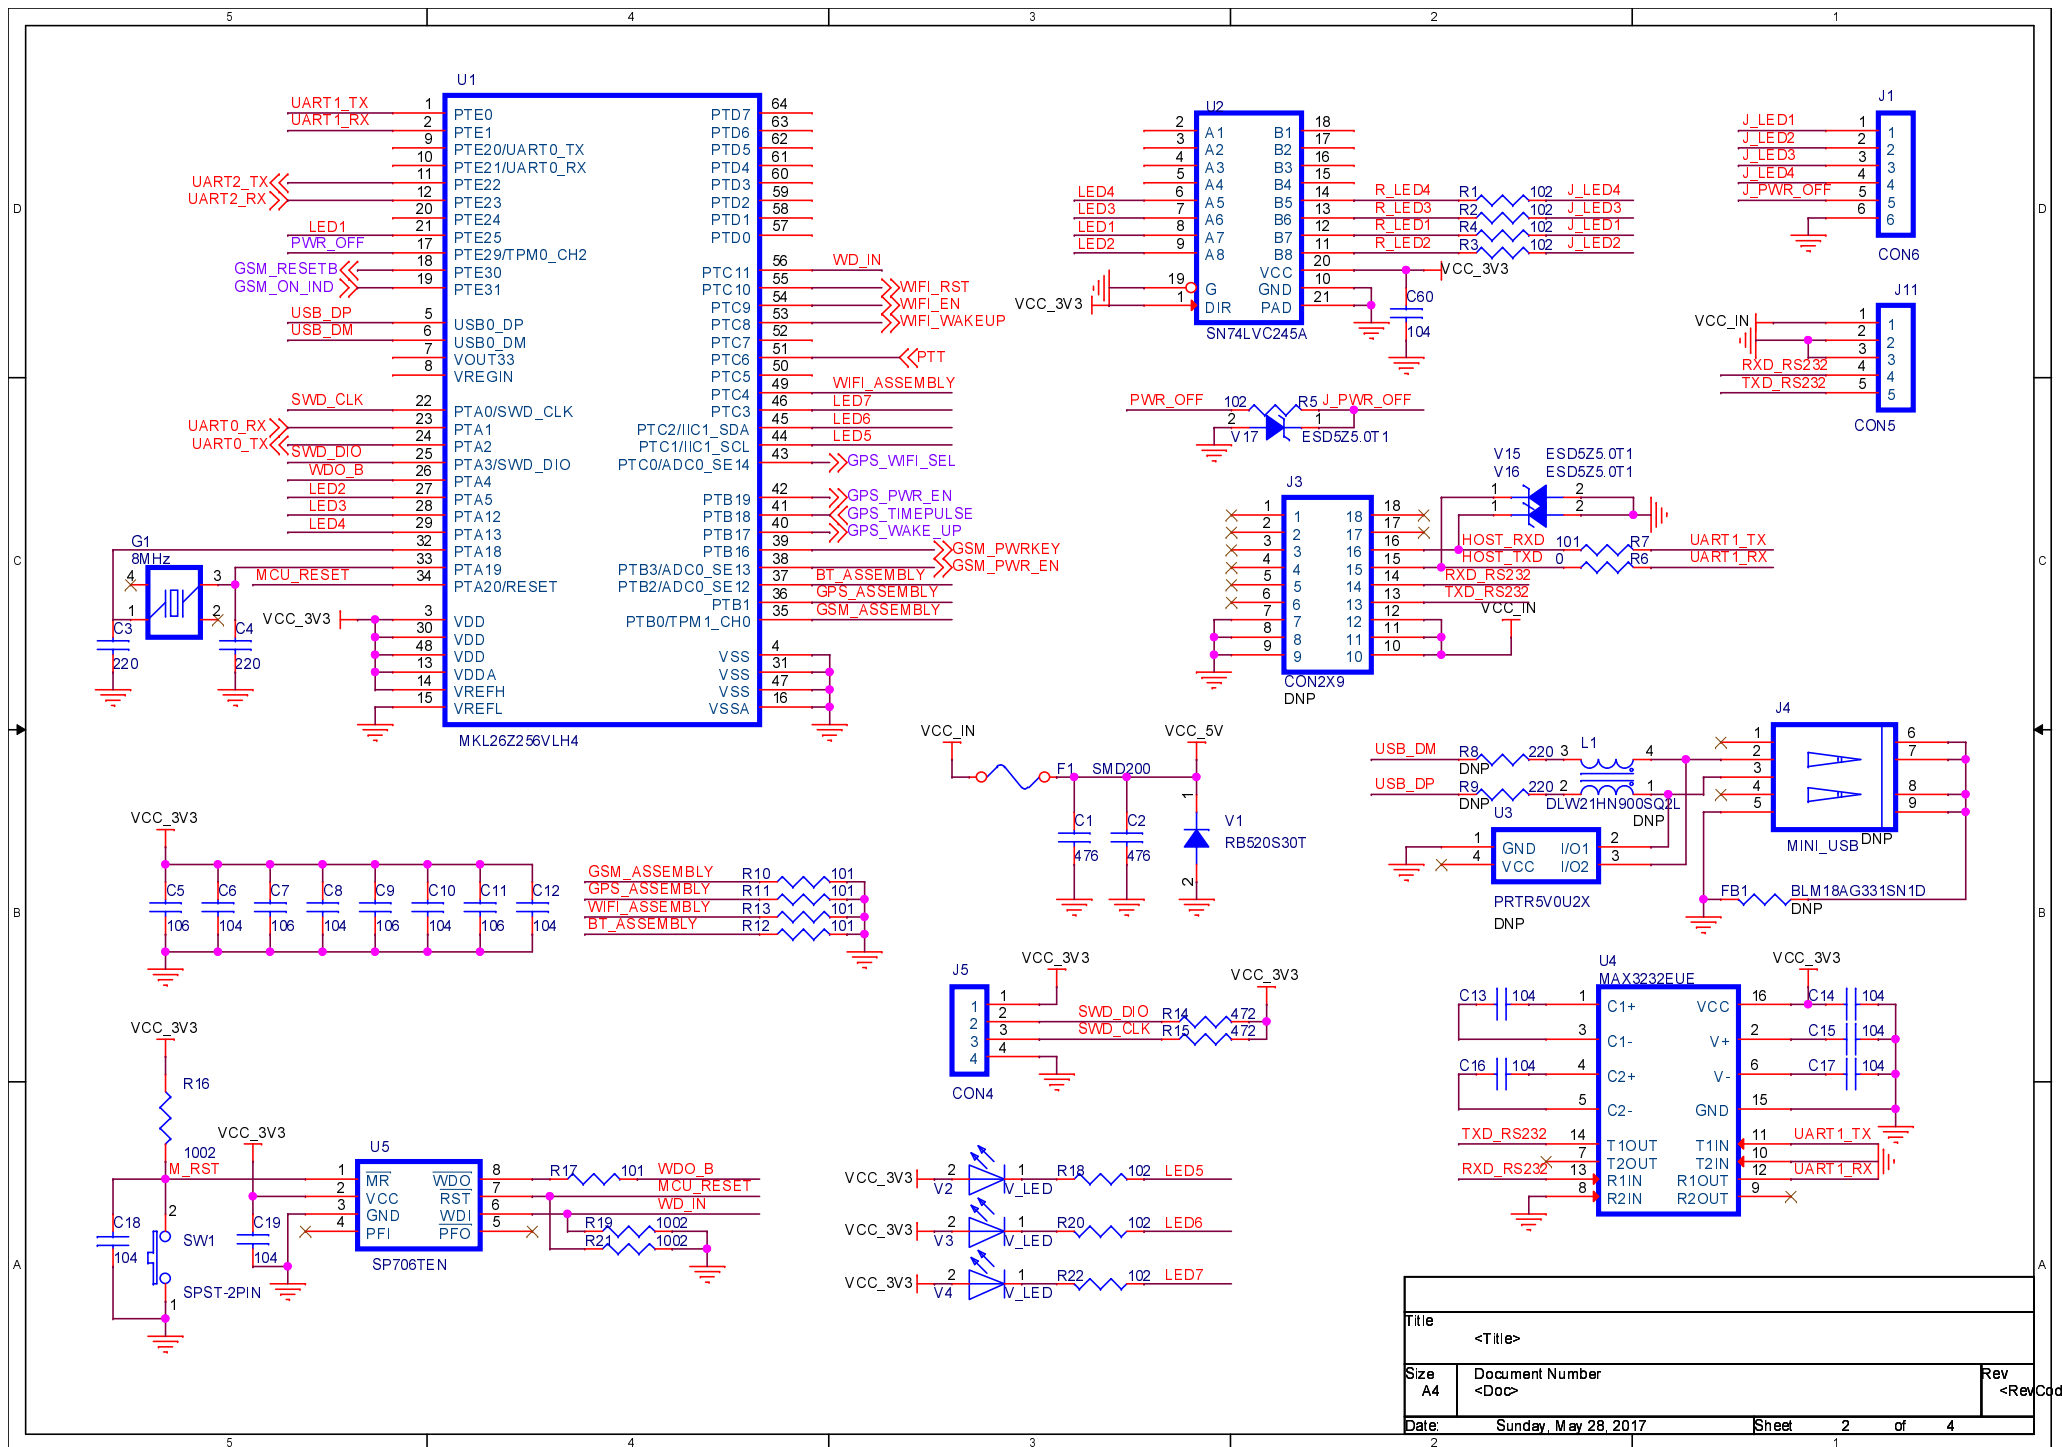

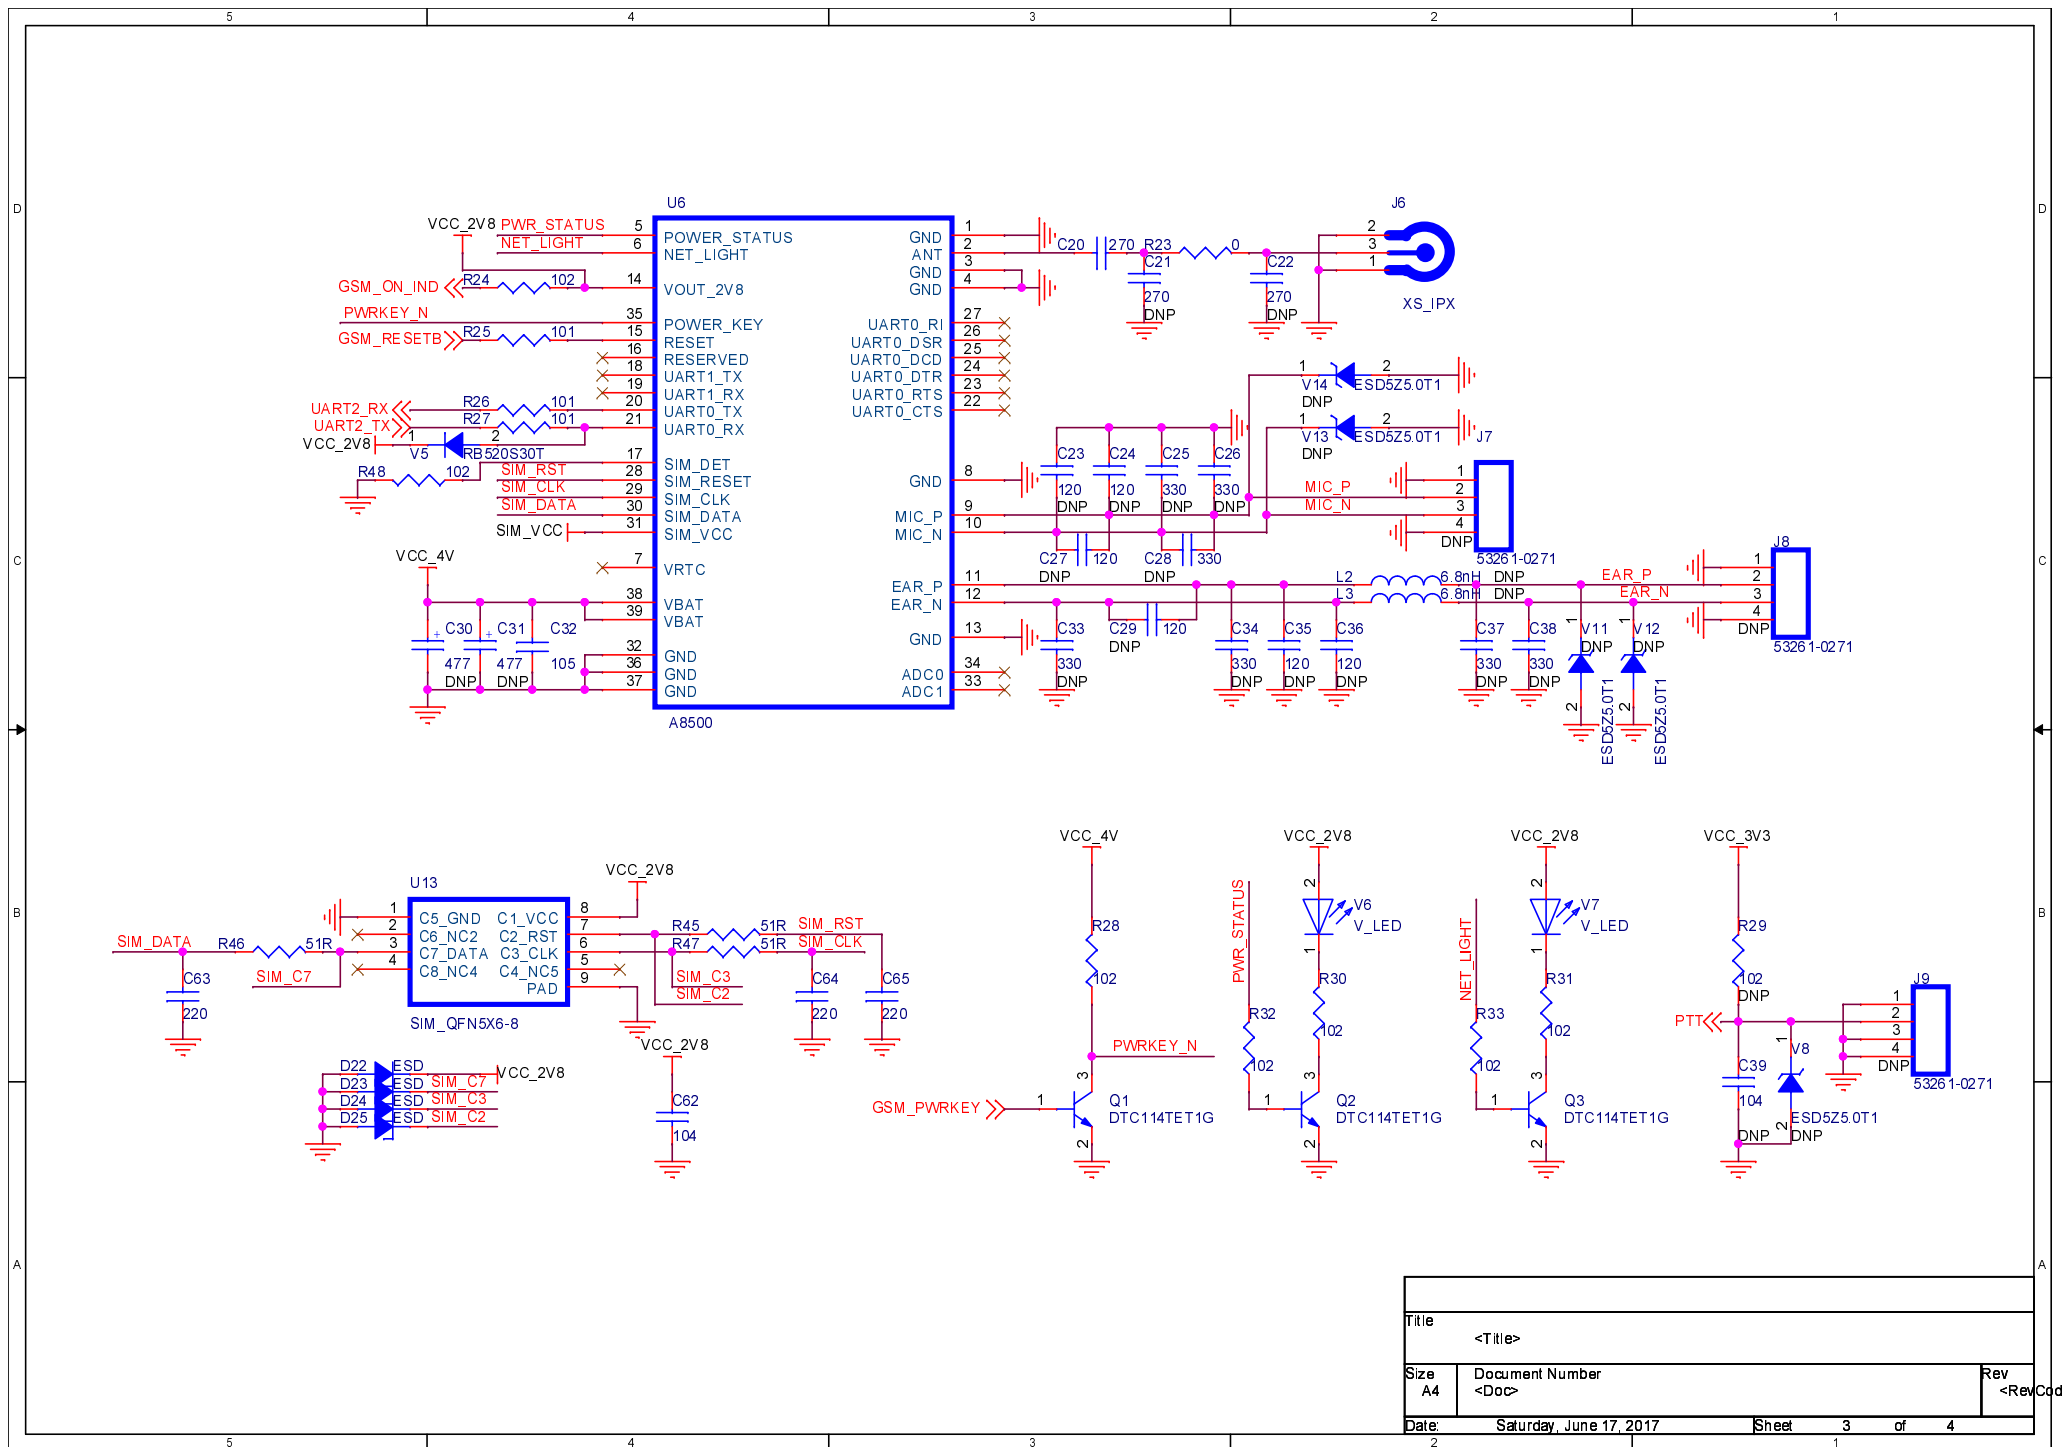

Title		
<Title>		
Size	Document Number	Rev
A4	<Doc>	<RevCod>
Date:	Saturday, June 17, 2017	Sheet 3 of 4

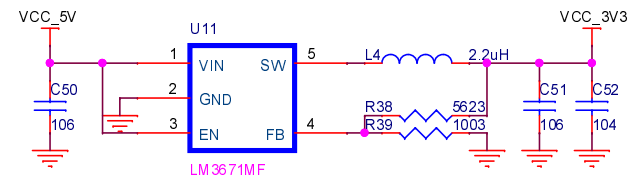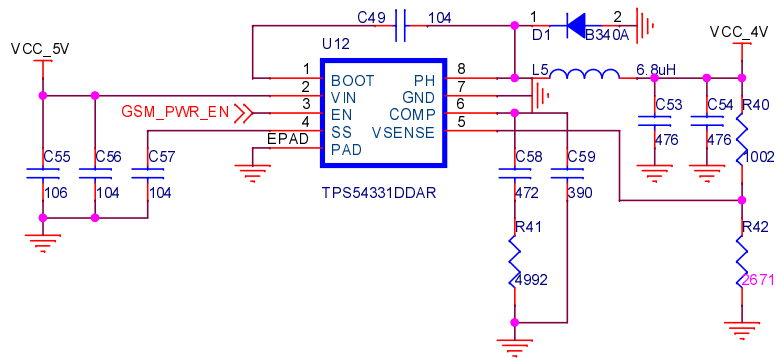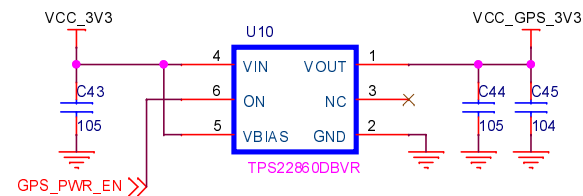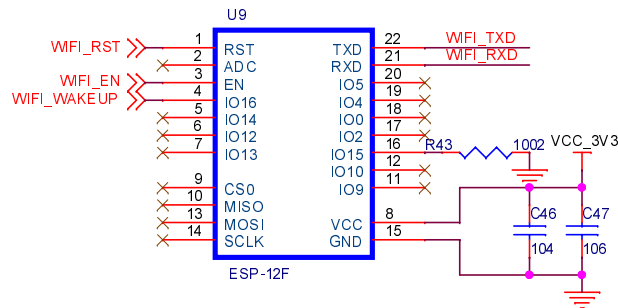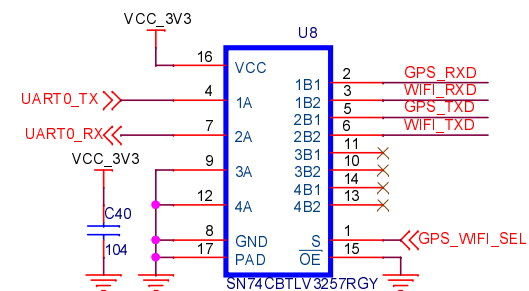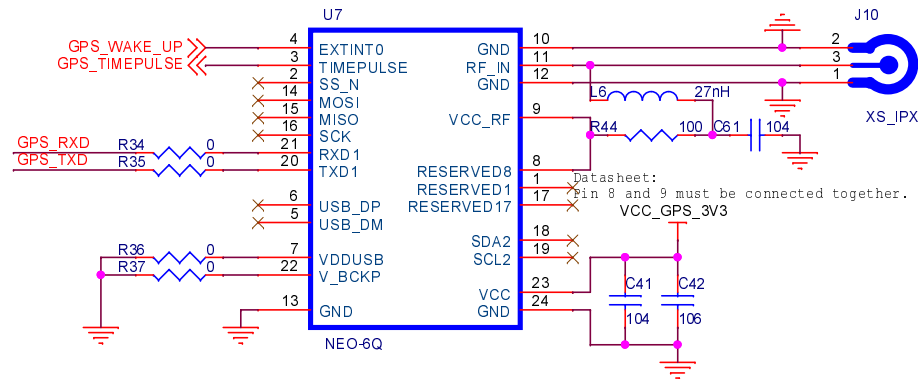

Title		
<Title>		
Size	Document Number	Rev
A4	<Doc>	<RevCod>
Date:	Sunday, June 25, 2017	Sheet 4 of 4