

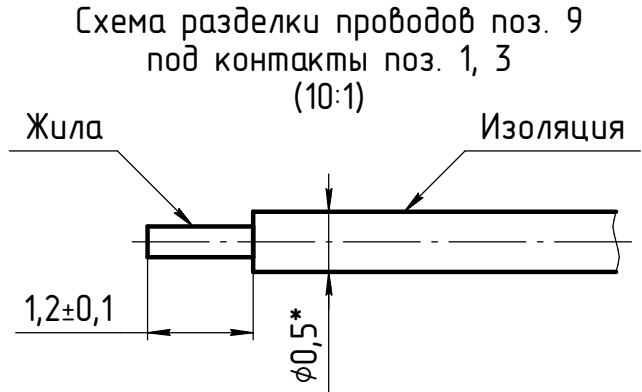


Обозначение	L, мм	Маркировка	
		XS1	XS2
ГРТВ.685621.003	350	ПКУ-ХР11	НKK-ХР8
ГРТВ.685621.003-01	700	ПКУ-ХР7	НKK-Х9
ГРТВ.685621.003-02	590	ПКУ-ХР7	НKK-Х9

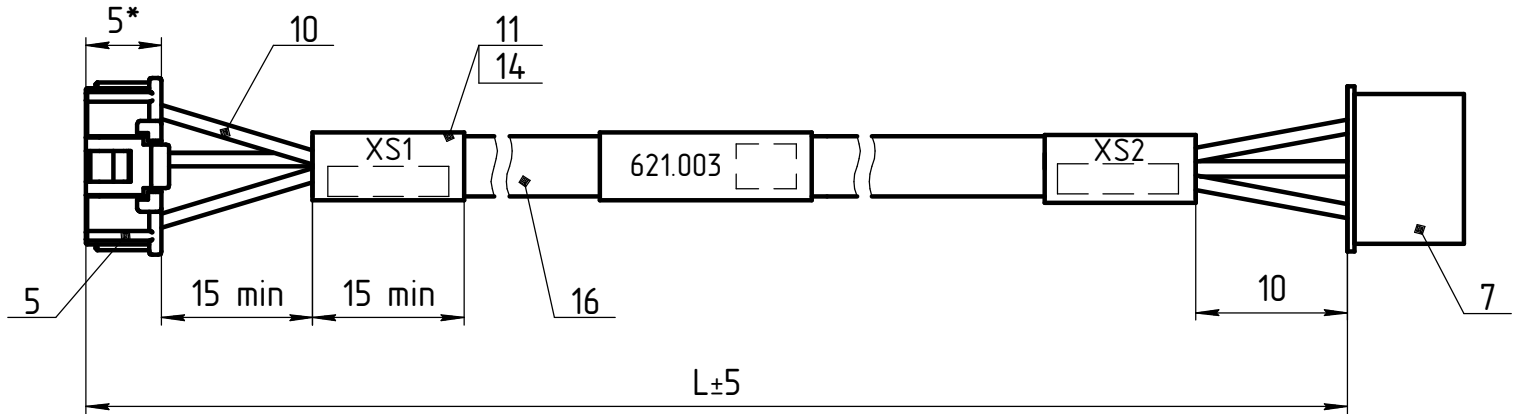

- 1 *Размеры для справок.
- 2 Электромонтаж производить по ГРТВ.685621.003 ЗЗ.
- 3 Технические требования к разделке монтажных проводов по ГОСТ 23587-96.
- 4 Провод поз. 9 соединить с контактами поз. 1, 3 методом обжима. Для обжима контактов поз. 1 использовать инструмент №638191500 "Molex".
- 5 После обжима контакты установить в розетки поз. 5 и 7, предварительно надев на провода изоляционную оболочку поз. 16 и трубки поз. 11 и 14.
- 6 Маркировать при помощи принтера маркировочного BMP-21-PLUS, шрифт 3-Пр3 ГОСТ 26.008-85.
- 7 Трубку поз. 14, усадить поверх маркировки.
- 8 Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.015.

Оптимальный обжим контактов

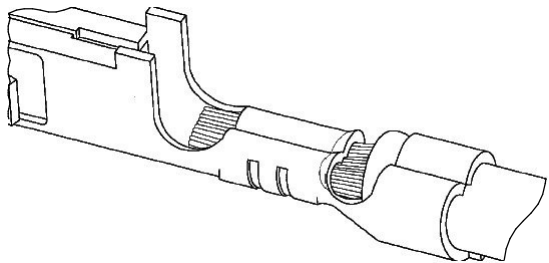

ГРТВ.685621.003 СБ					Лит.			Масса	Масштаб
Кабель									2:1
Сборочный чертеж					Лист			Листов	1
					ООО "Кванттелеком"				