

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Жила


Изоляция

1,2±0,1

φ0,5*

Схема разделки проводов поз. 9 под контакты поз. 1, 3 (10:1)

Оптимальный обжим контактов

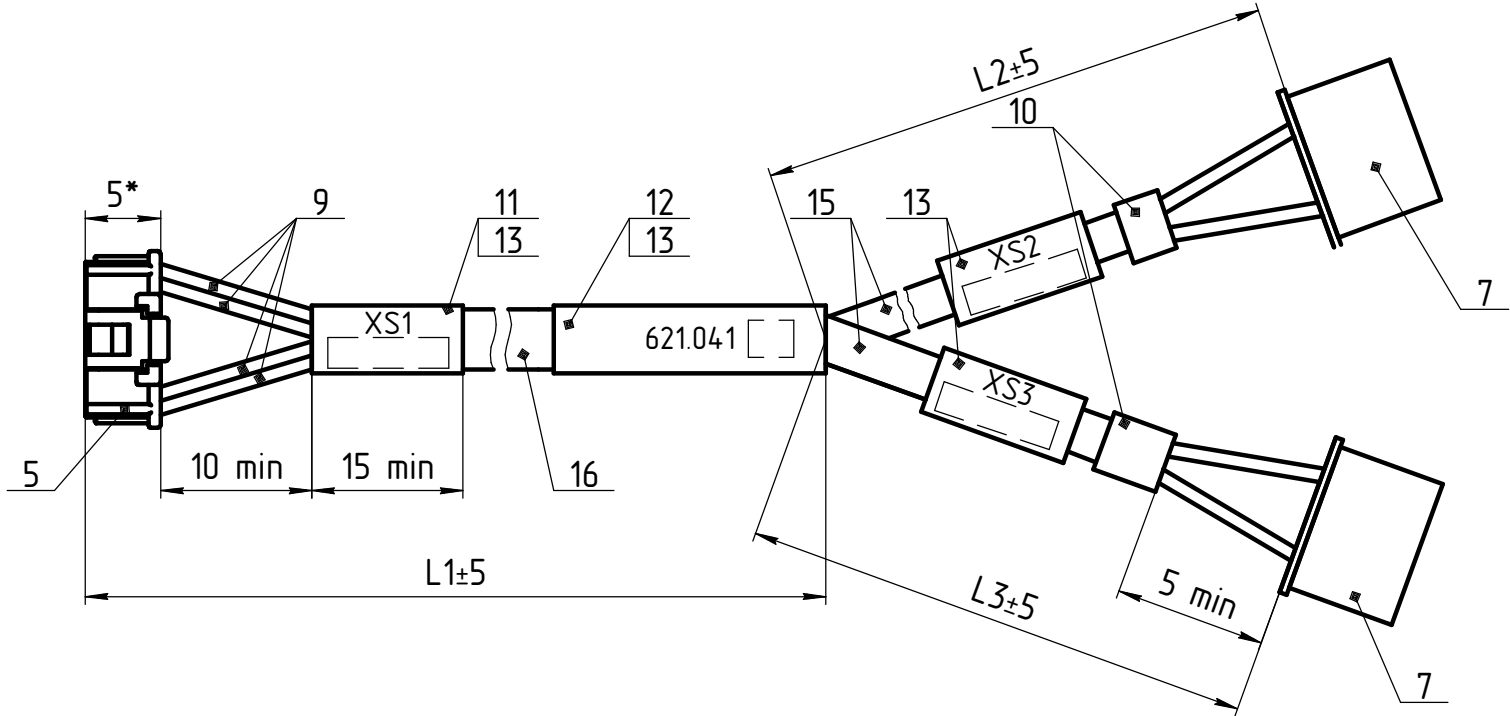

Обозначение	Маркировка			L1	L2	L3	Примечание
	XS1	XS2	XS3				
ГРТВ.685621.041	ПКУ-ХР1	НKK-Х10	НKK-Х4	440	40	110	ПКУ-НKK-БАТ-АОМ

- 1 *Размеры для справок.
- 2 Электромонтаж производить по ГРТВ.685621.041 ЭЗ.
- 3 Технические требования к разделке монтажных проводов по ГОСТ 23587-96.
- 4 Провод поз. 9 соединить с контактами поз. 1, 3 методом обжима. Для обжима контактов поз. 1 использовать инструмент №638191500 "Molex".
- 5 После обжима контакты установить в розетки поз. 3, 5 и 7, предварительно одев на провода трубки поз. 10...16.
- 6 Маркировать при помощи принтера маркировочного ВМР-21-PLUS, шрифт 3-Пр3 ГОСТ 26.008-85.
- 7 Трубку поз. 13, 14 усадить поверх маркировки.
- 8 Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.015.

					ГРТВ.685621.041 СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кабель Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
								2:1
						Лист	Листов	1
						ООО "Кванттелеком"		