



## Steg 2

Når ZED-kameraet er festet, skru fast den øvre delen av kamerafestet med 4 stk M3x8mm skruer

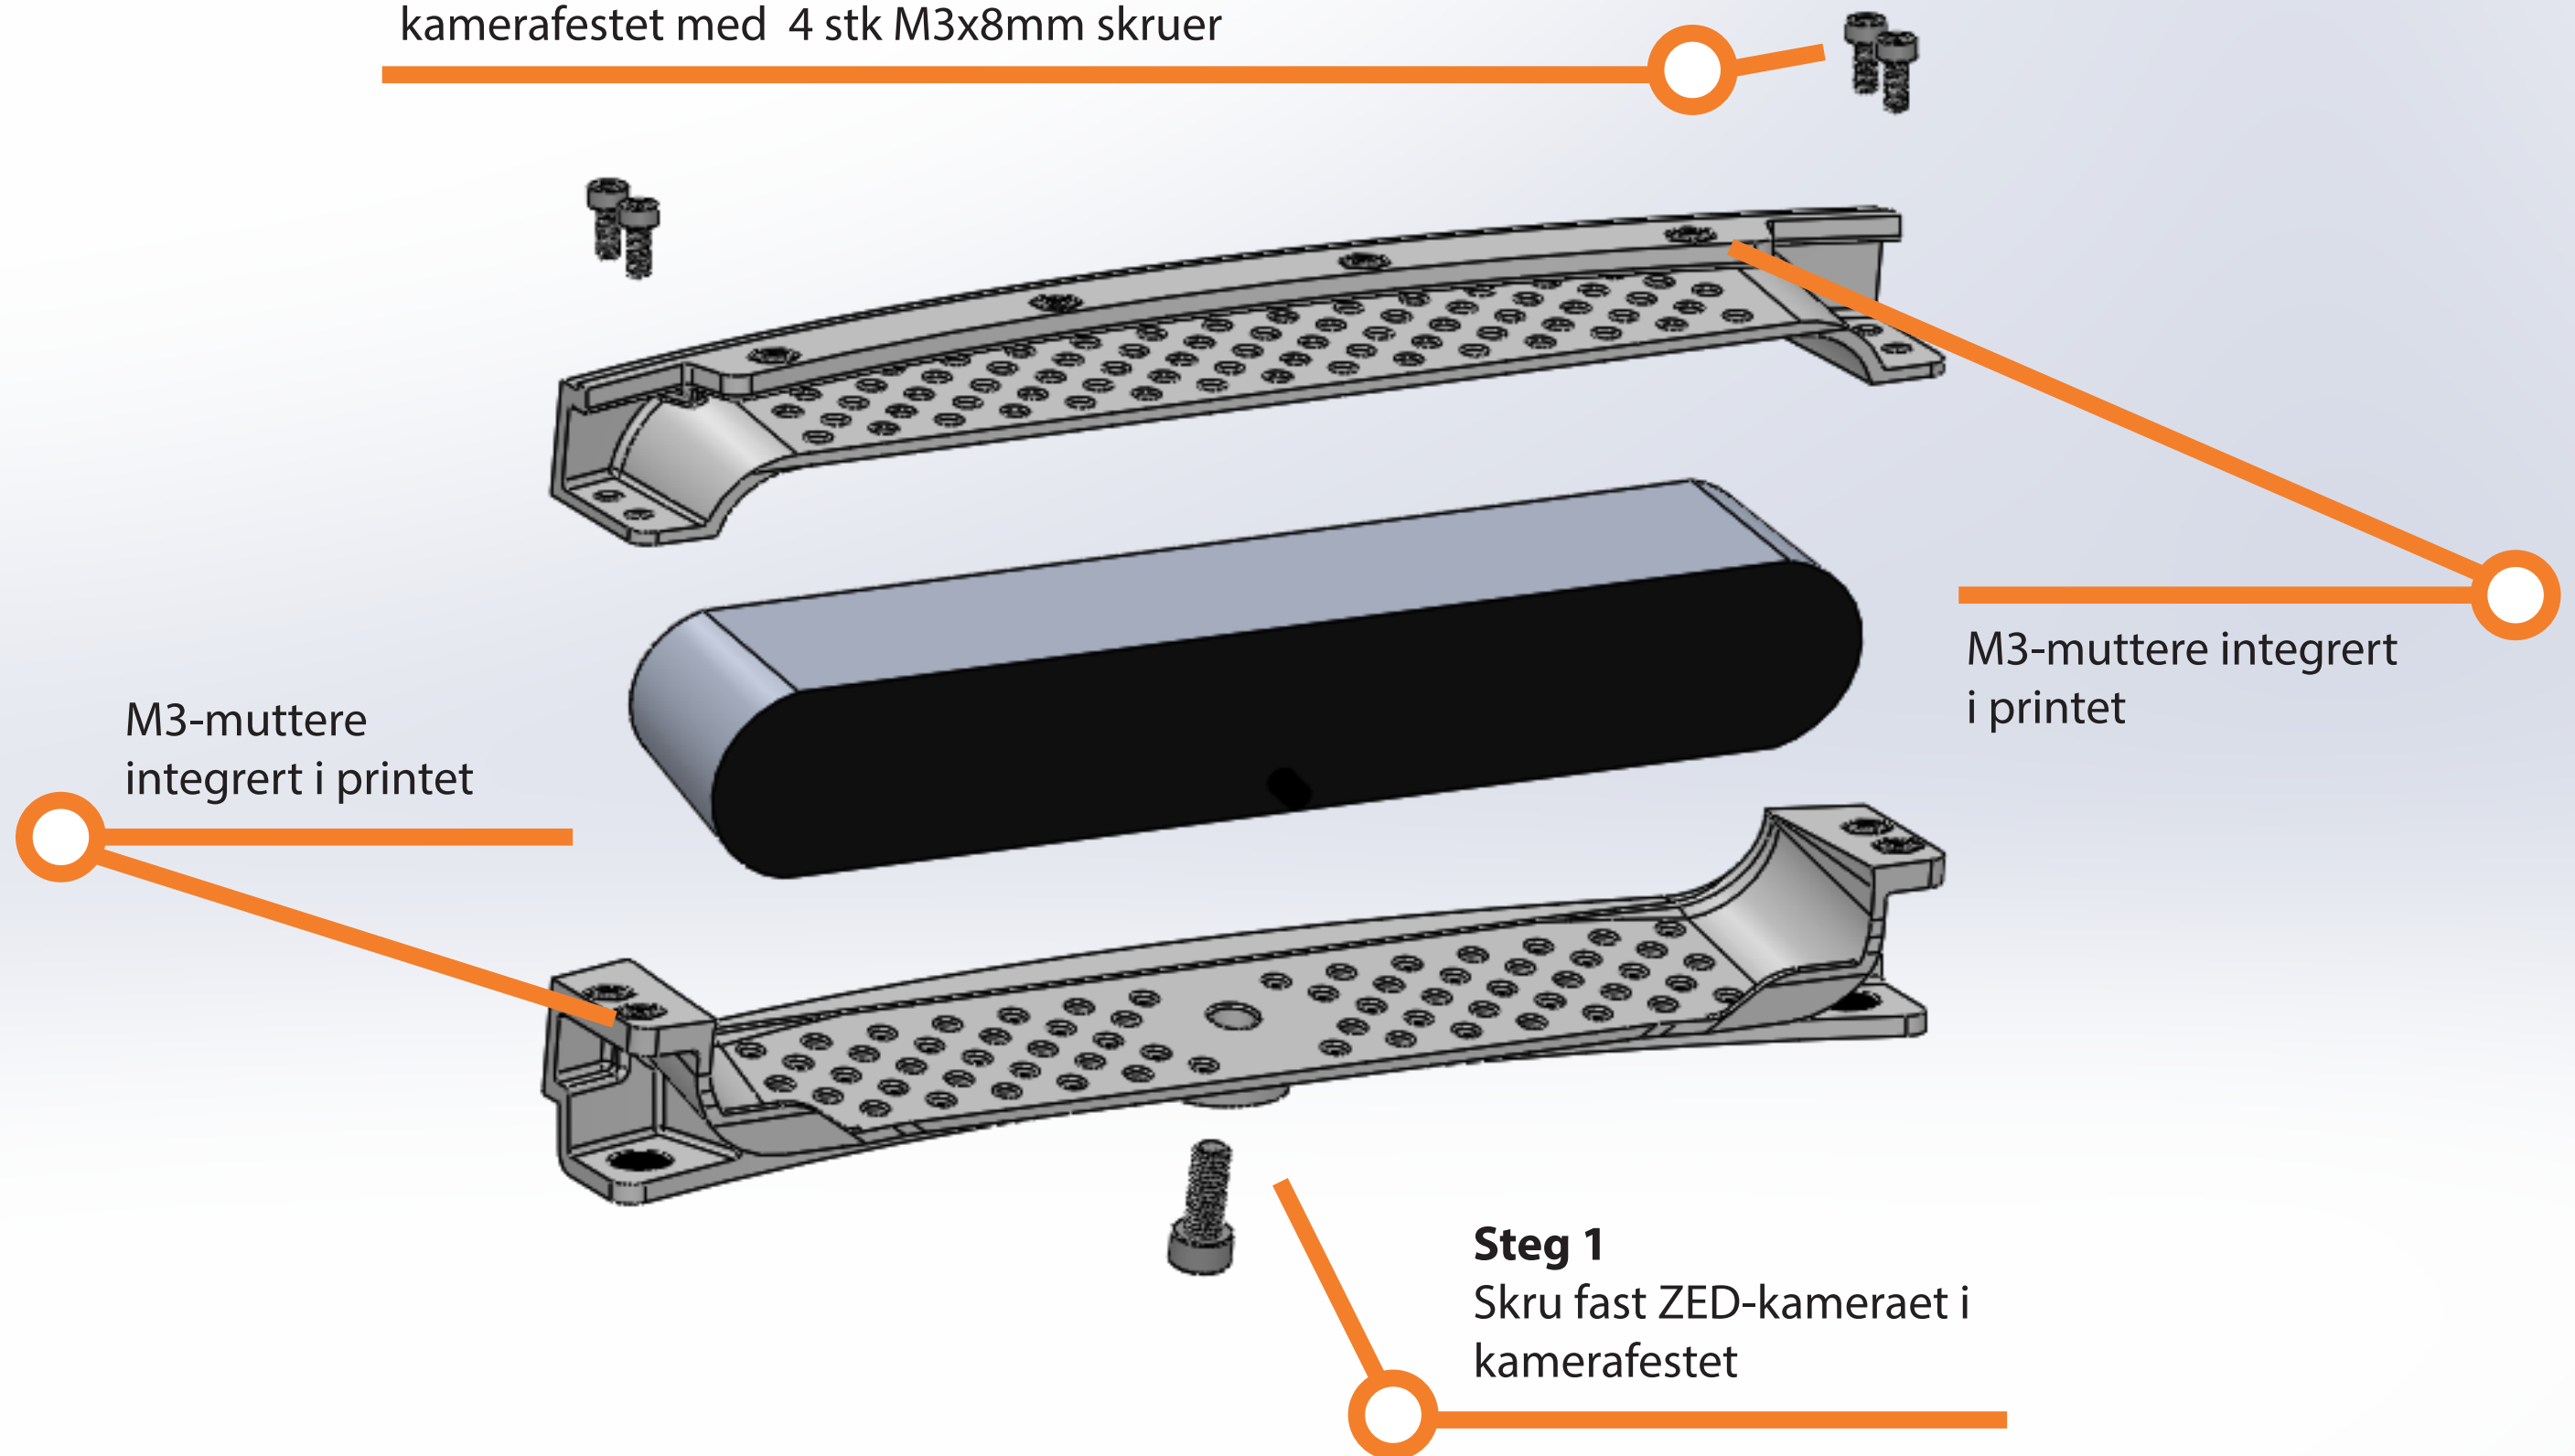

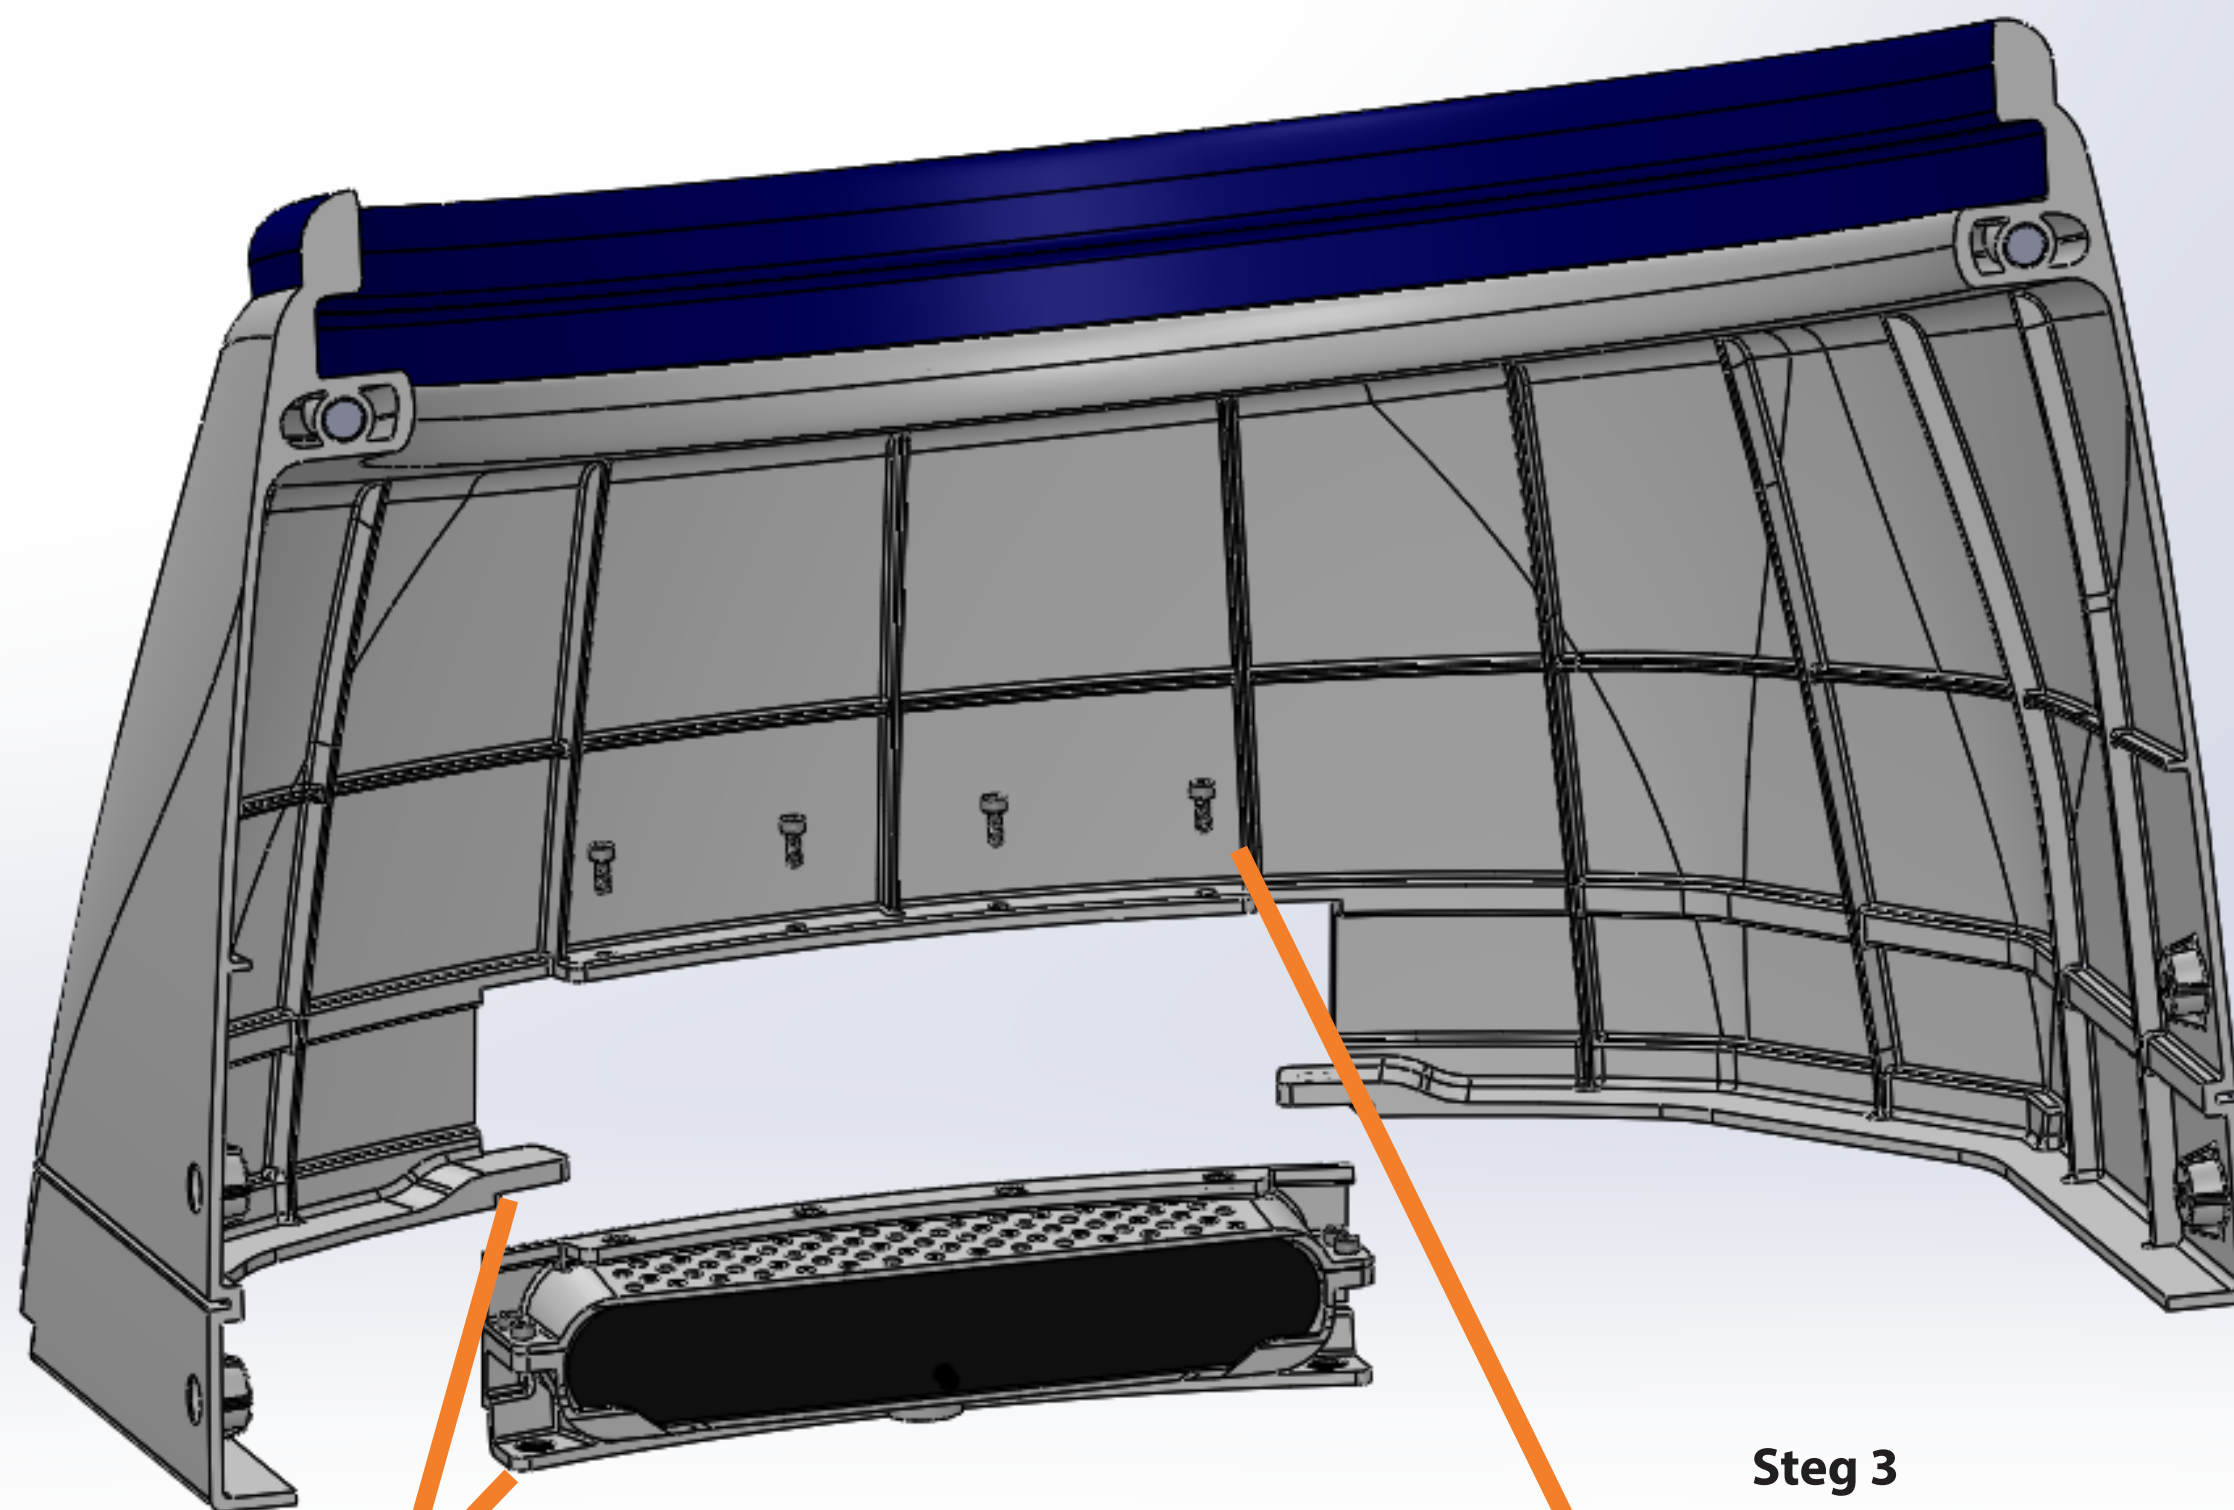



Magneater integrert i printet

### Steg 3

Fest kamerasystemet til den fremre delen av kroppen med 4 stk M3x8mm skruer


#### **Steg 4**

Fest de to delene til hodet  
sammen med 5 stk M5x30mm  
skruer

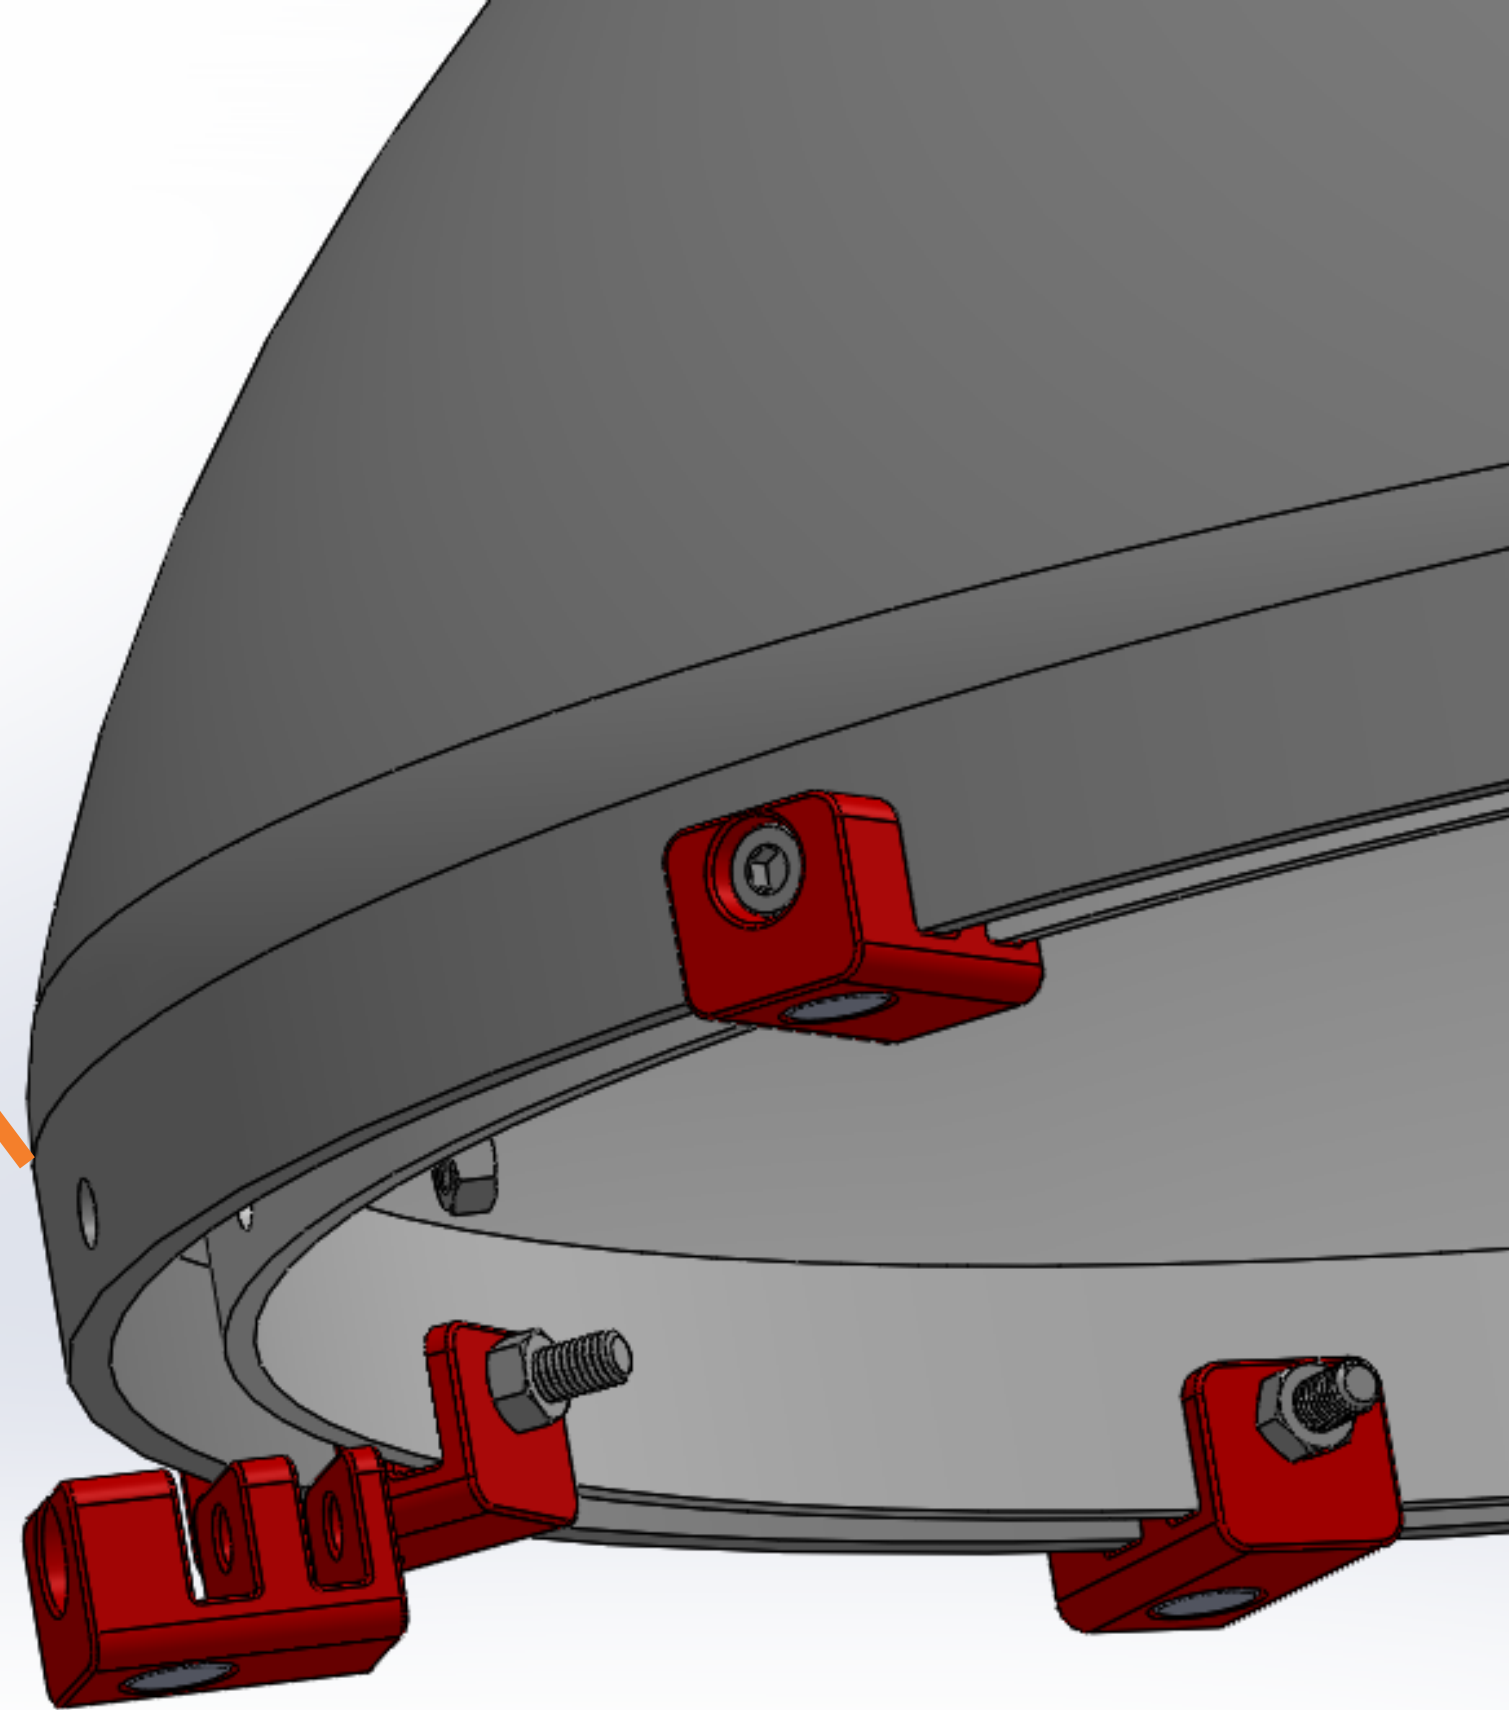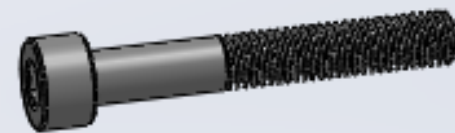

### Steg 5

Skyv sammen hodet og den fremre delen av kroppen

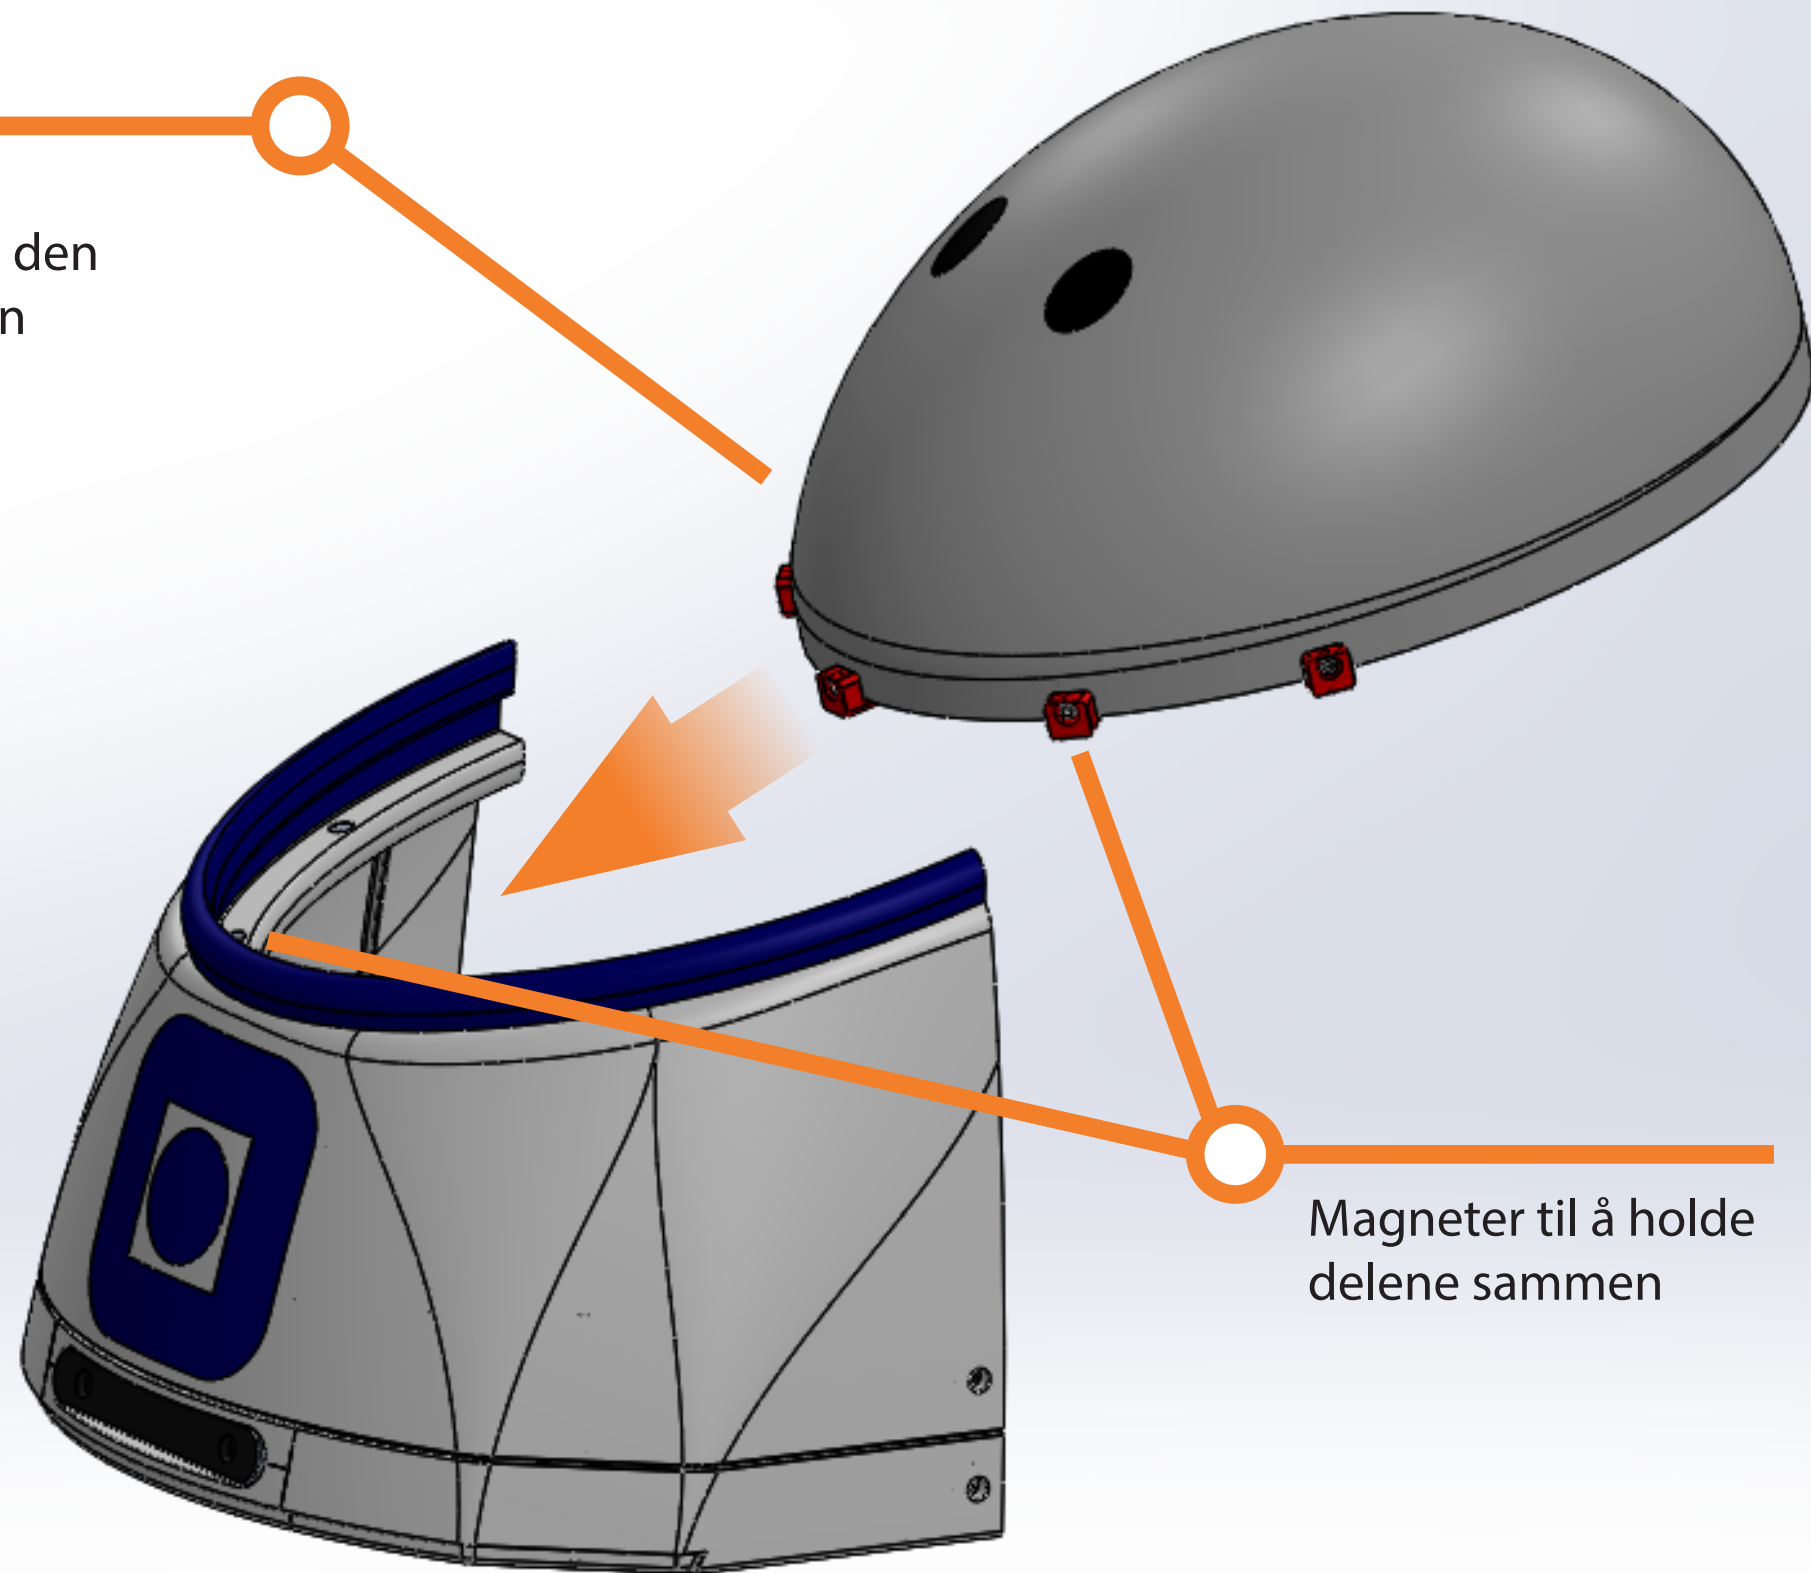


Magneter til å holde delene sammen




### **Steg 6**

Fest den fremre delen av kroppen i monteringsystemet med 4 stk M4x35mm skruer, 2 stk på hver side. M4 muttere integrert i monteringsystemet

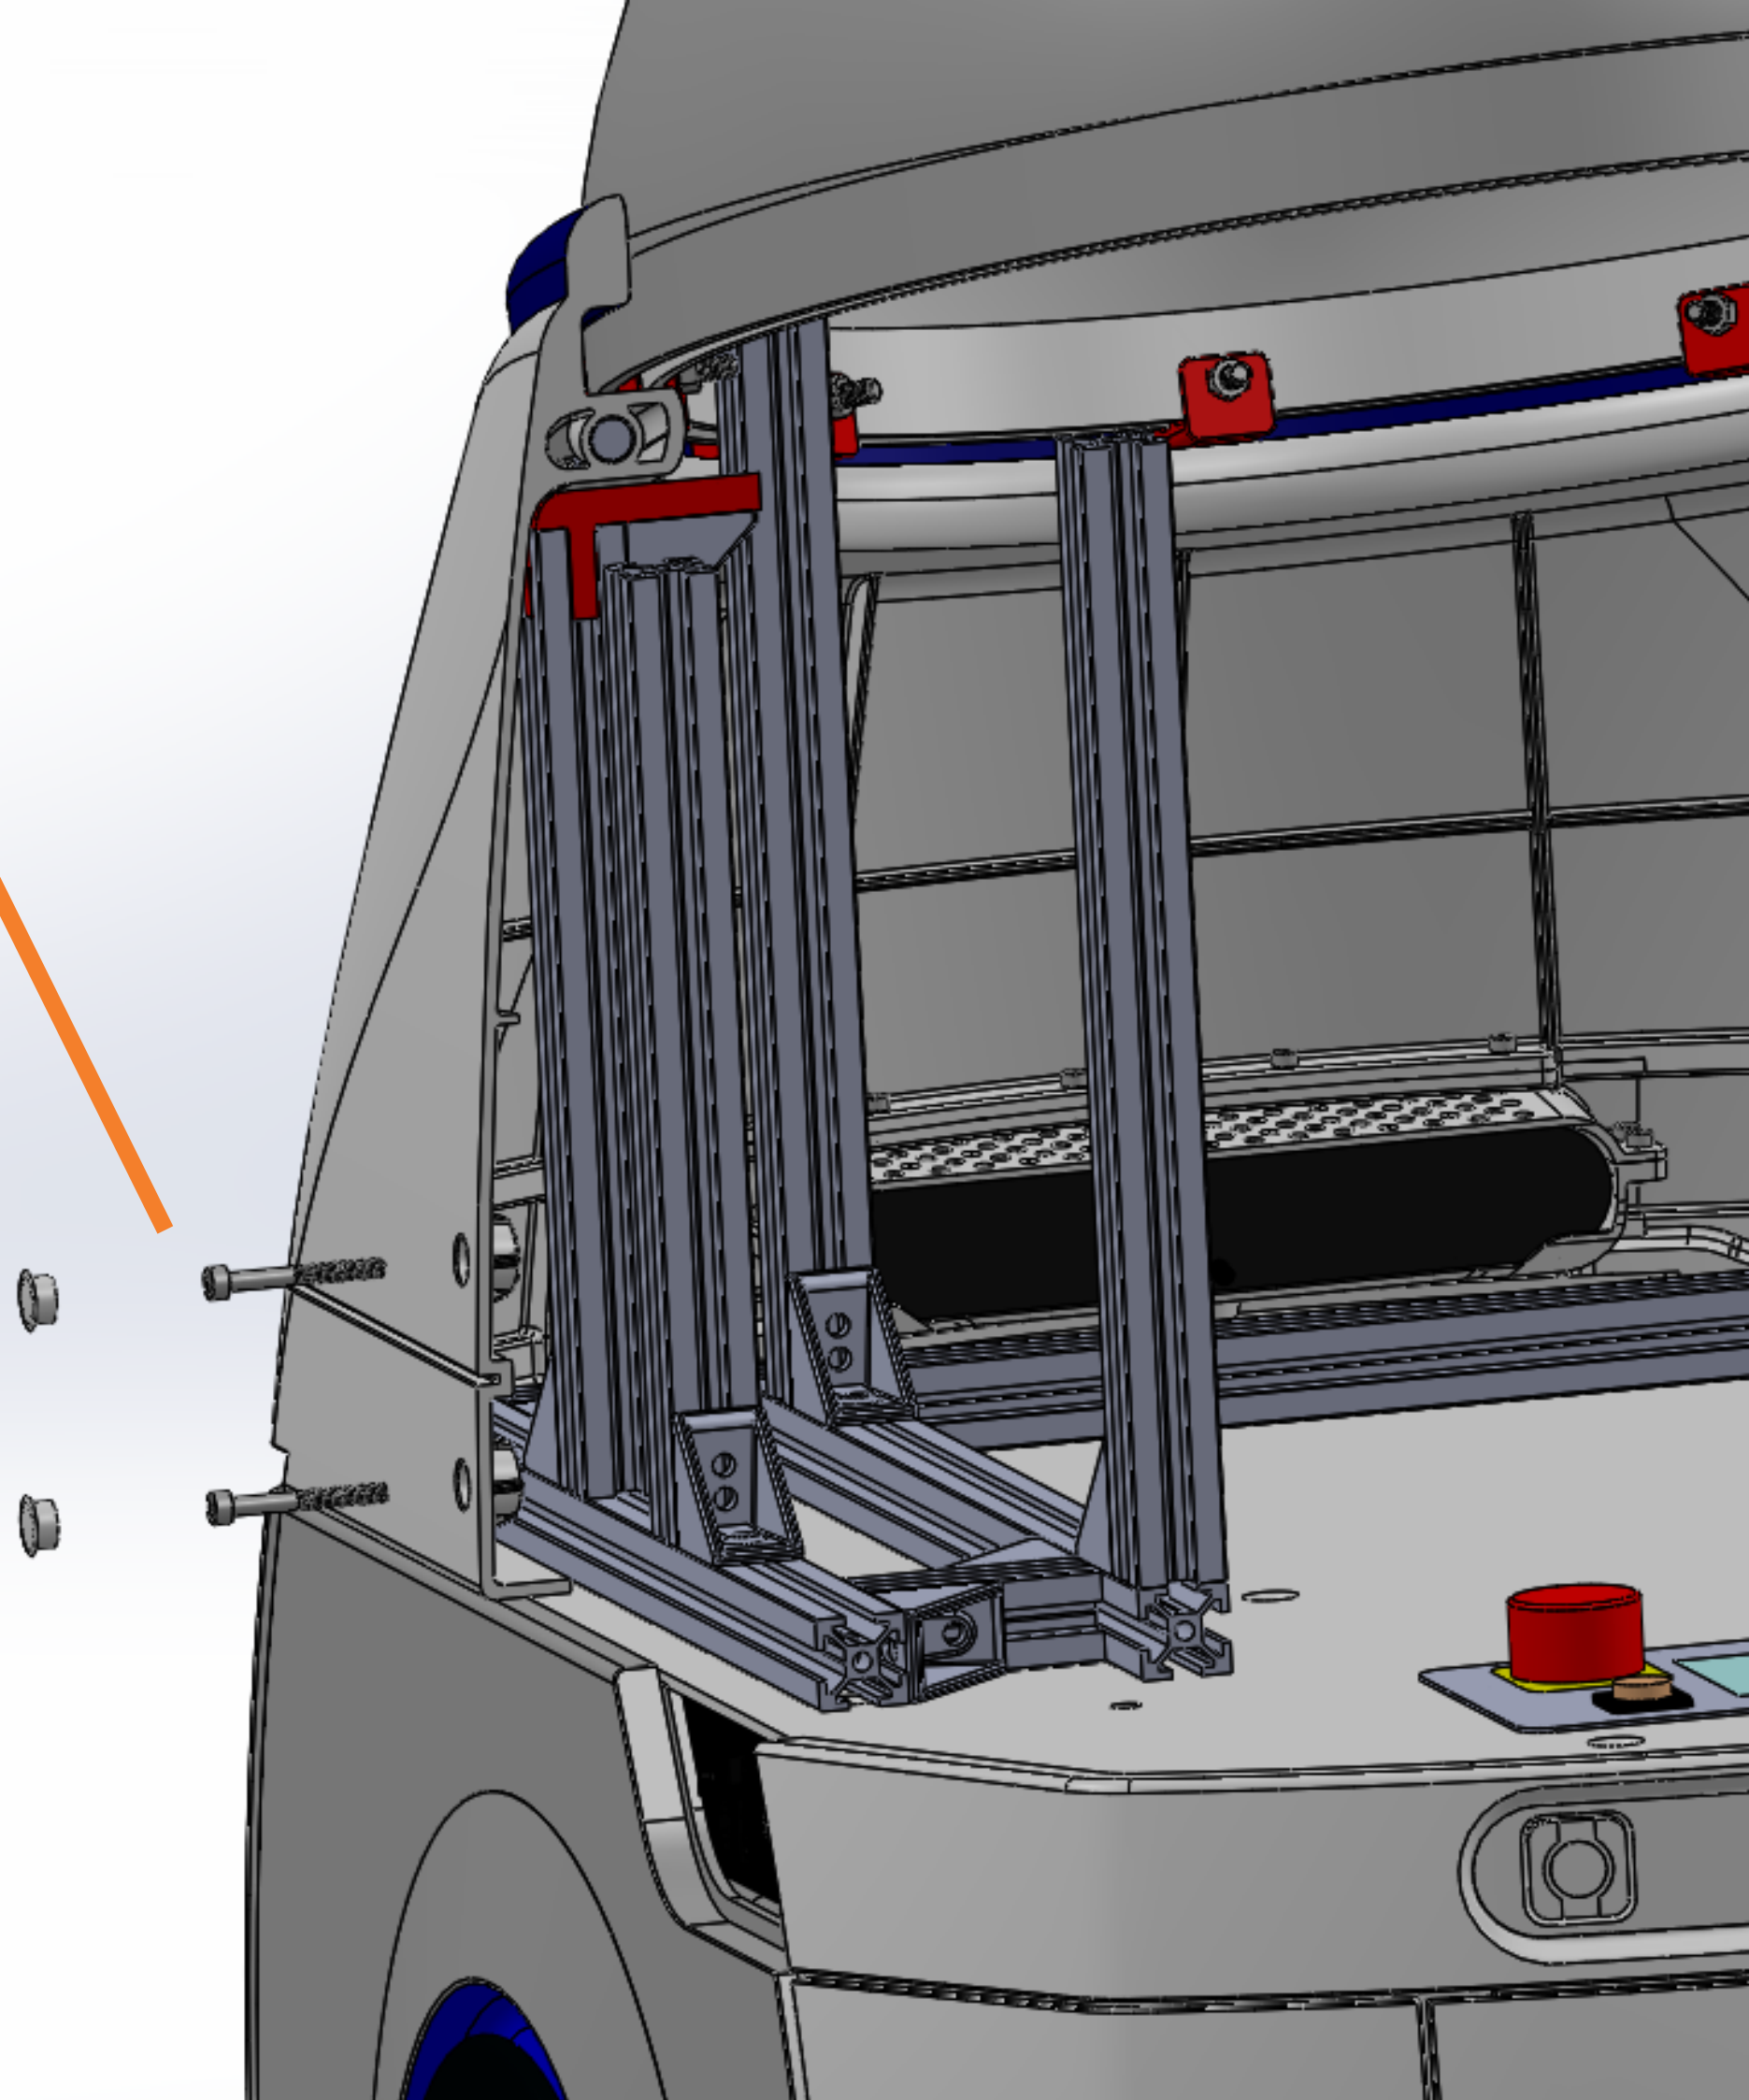

Magneter til å holde delene sammen

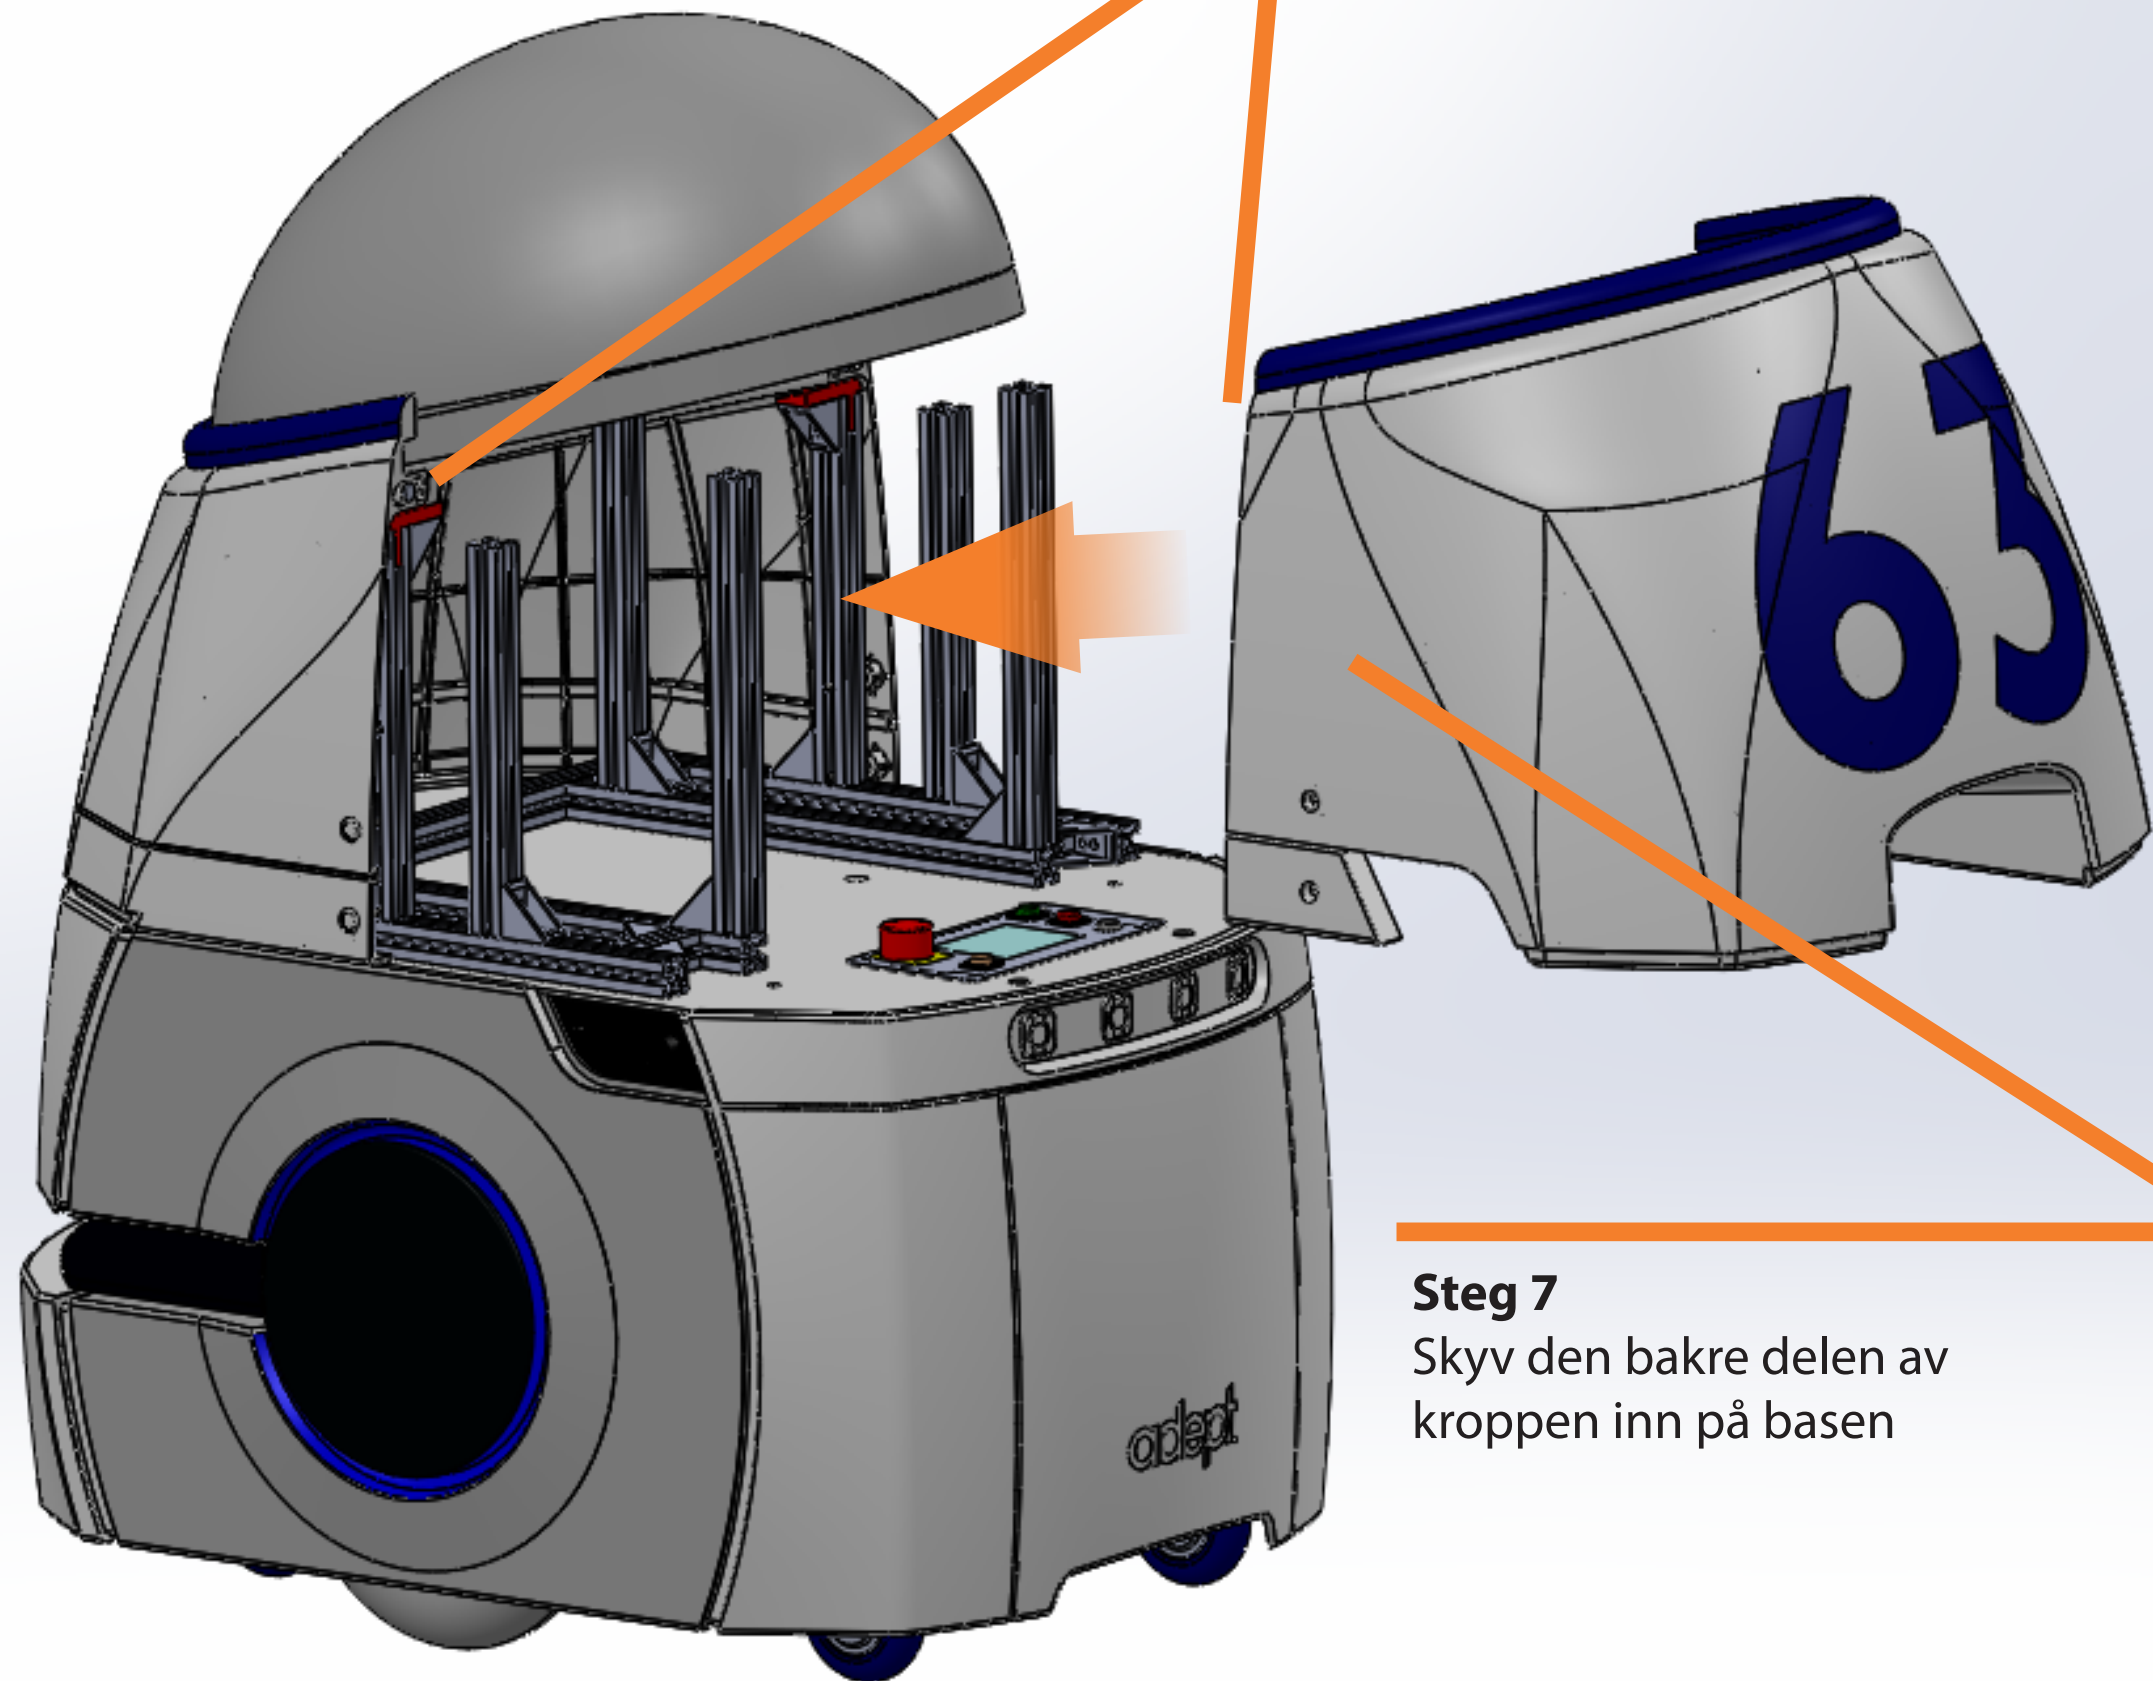

### **Steg 7**

Skyv den bakre delen av kroppen inn på basen

### Steg 8

Fest den bakre delen av kroppen i monteringsystemet med 4 stk M4x35mm skruer, 2 stk på hver side. M4-muttere integrert i monteringsystemet

