

# Montagehilfe - Spannschuh




## Halteplättchen mittels Montagehilfe montieren.

**Hinweis:** Um Glasbruchschäden zu vermeiden, muss ein Mindestabstand zur Glasscheibe eingehalten werden!

**Empfehlung:** Transparente Stoffe min. 3 mm Hinterlüftungsabstand.  
Abdunkelnde Stoffe min. 5 mm Hinterlüftungsabstand  
Waben Stoffe min. 20 mm Hinterlüftungsabstand  
(Spezialgläser benötigen Aufgrund der Herstelleranweisung evtl. größere Abstände).


## Halteplättchen in Montagehilfe schieben.

**Hinweis:** **+5 bzw. +3** ist der gewünschte Mindestabstand zur Glasscheibe (Hinterlüftungsabstand).

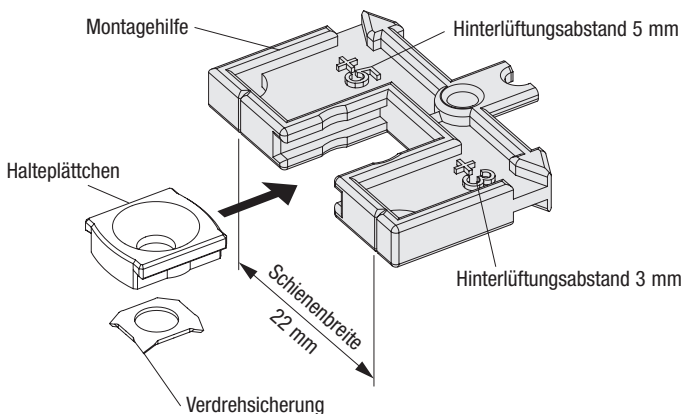

**Montagehilfe auf der Glasleiste positionieren**  
(direkt an die Glasscheibe).

**Vorbohren und dann Halteplättchen anschrauben.**

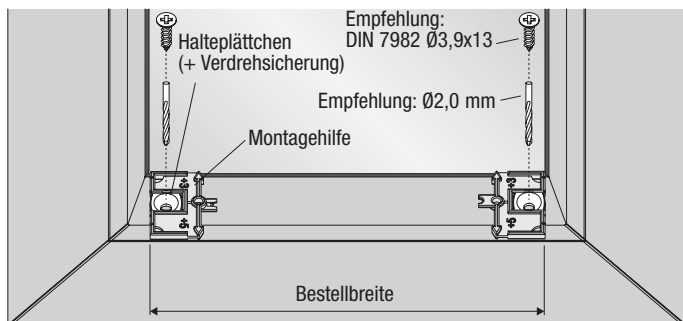

**Montagehilfe vom Halteplättchen abziehen.**

# Montagehilfe - Clip


## Markierungshilfe für die Clip-Befestigung in der Glasleiste.




**Hinweis:** Um Glasbruchschäden zu vermeiden, muss ein Mindestabstand zur Glasscheibe eingehalten werden!

**Empfehlung:** Transparente Stoffe min. 3 mm Hinterlüftungsabstand.  
Abdunkelnde Stoffe min. 5 mm Hinterlüftungsabstand  
Waben Stoffe min. 20 mm Hinterlüftungsabstand  
(Spezialgläser benötigen Aufgrund der Herstelleranweisung evtl. größere Abstände).

**Hinweis:** **+5** bzw. **+3** ist der gewünschte Mindestabstand zur Glasscheibe (Hinterlüftungsabstand).

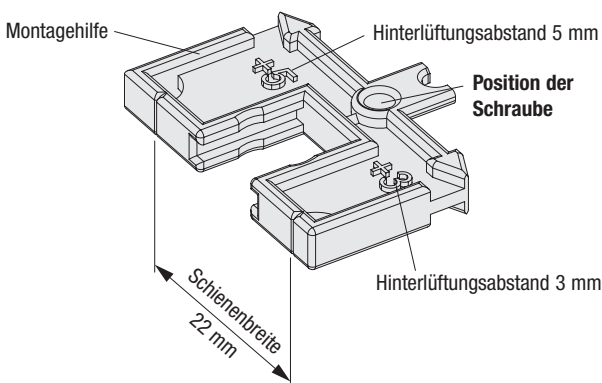

**Montagehilfe auf der Glasleiste positionieren**  
(direkt an die Glasscheibe).  
**Schraublöcher mit einem Dorn vorstechen.**

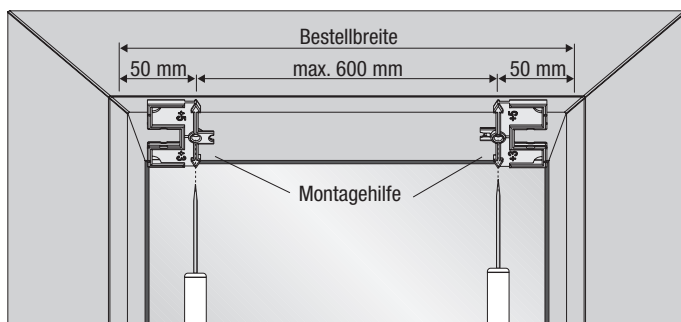

**Montagehilfe entfernen und Clips festschrauben.**