



## Wandbefestigung/Fensterflügelbefestigung mit Befestigungswinkel

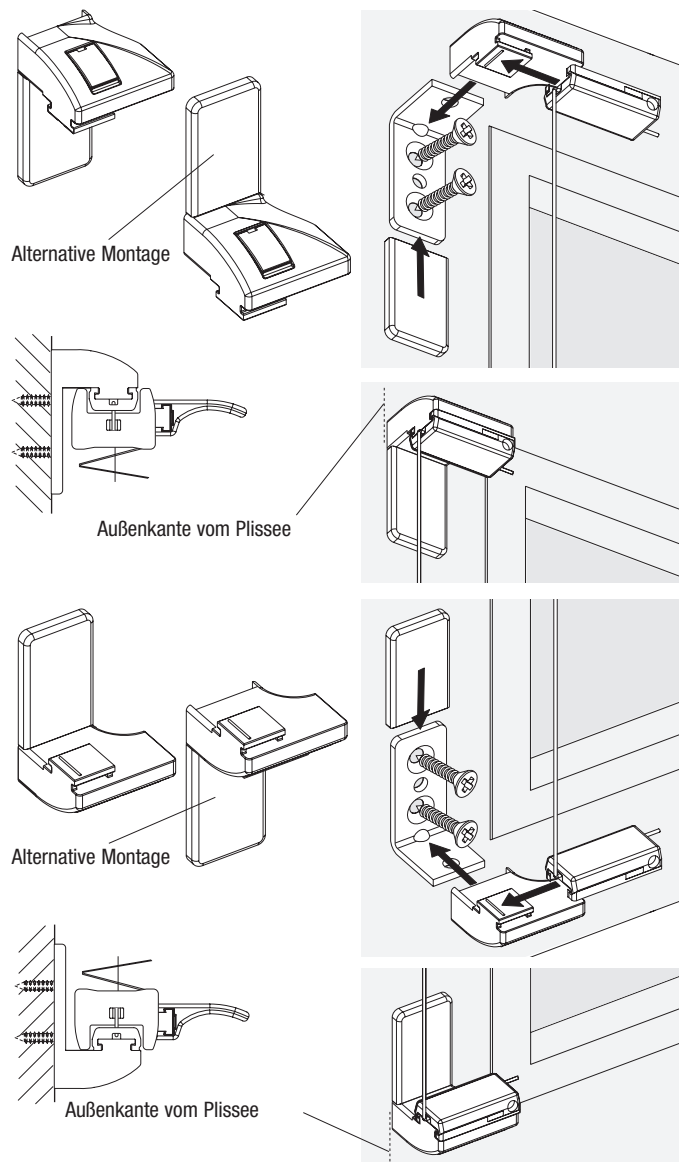

Empfehlung: DIN 7982 Ø 3,9 x 13 mm  
(für Holz- oder Kunststoffenster)



## Demontage Befestigungswinkel

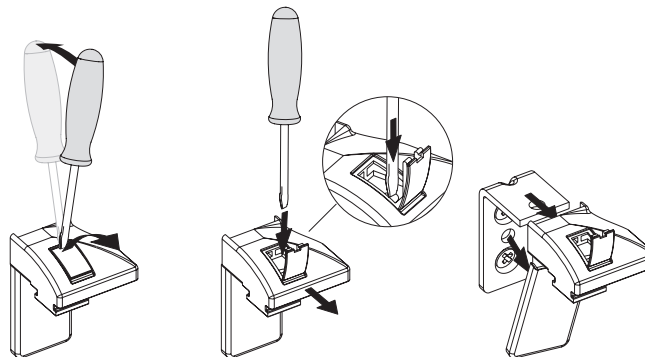

## Bedienung


Gespannte Plissee-Anlage schließt bzw. öffnet durch Verschieben des Bediengriffes.

**Arretierung**  
des Bedienungsprofil auf der  
Spannschuhbefestigung.

“Klick”

Bedienungsprofil  
Spannschuh

**Nach der Funktionskontrolle**  
können die überstehenden Schnüre  
abgeschnitten werden.

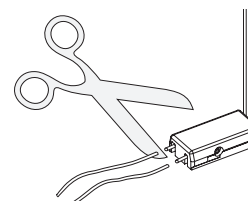

Hinweis: Eine Änderung der Schnurspannung muss gleichmäßig  
erfolgen und ist nur vom geschulten Fachpersonal nach  
gesonderter Anleitung vorzunehmen!


## Pflege

Unsere Stoffe sind dank eines speziellen Herstellungsverfahrens  
antistatisch ausgerüstet und daher staub- und schmutzresistent.

Gelegentliches Abbürsten mit einer weichen Bürste oder Staubwedel  
ist in der Regel ausreichend.

Weitere Pflegeinformationen entnehmen Sie bitte der Waschanleitung.

## Plissee Typ P1615

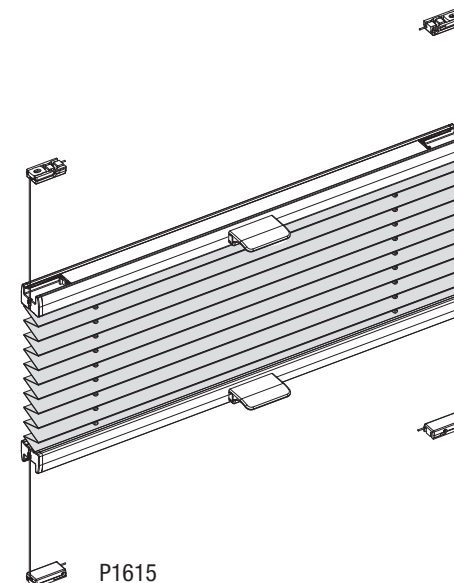

**Verehrte Kundin, verehrter Kunde,**

dieses maßgerechte Plissee wurde speziell für Ihre Bedürfnisse hergestellt.  
Hochwertige Materialien und ein formvollendetes Design gewährleisten  
eine lange Lebensdauer und bieten somit viel Freude an dem erworbenen  
Produkt.

Ihr Plissee Hersteller



**Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig  
vor der Montage**



Fachkundige Montage erforderlich.

Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen.

Ausführungsänderungen nur nach Absprache mit dem Hersteller.

Montageschrauben zur Befestigung sind nicht beigelegt.

Achten Sie bitte darauf, dass Sie Schrauben entsprechend der  
Fensterbeschaffenheit und mit ausreichender Haltekraft verwenden!


# Spannschuh-Montage

## Hinweis für alle Montagearten:

Ermittlung der Position der Spannschuhbefestigung markieren (immer Außenkante vom Plissee = Bestellbreite).


Die Bestellbreite lässt sich bequem durch Anlegen des Plissees und markieren der Enden ermitteln.

## Glasleistenmontage mit Halteplättchen

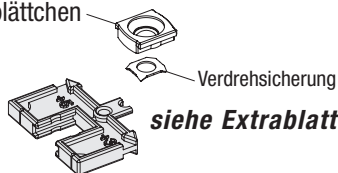

## Mittels Montagehilfe (rot) siehe Extrablatt.


Nachdem die Bestellbreite wie zuvor beschrieben markiert ist, Halteplättchen oben und unten laut folgender Zeichnung montieren.

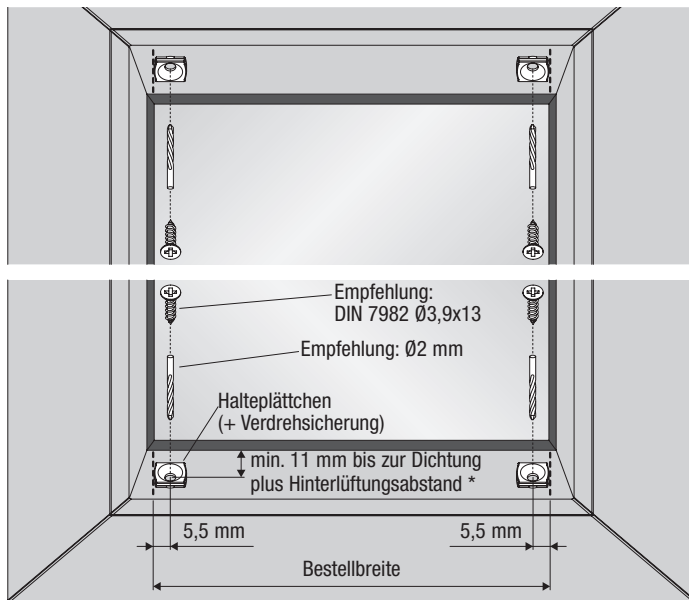


\* **Hinweis:** Um Glasbruchschäden zu vermeiden, muss ein Mindestabstand zur Glasscheibe eingehalten werden!  
**Empfehlung:** Transparente Stoffe min. 3 mm Hinterlüftungsabstand.  
Abdunkelnde Stoffe min. 5 mm Hinterlüftungsabstand.  
Waben Stoffe min. 20 mm Hinterlüftungsabstand.  
(Spezialgläser benötigen Aufgrund der Herstelleranweisung evtl. größere Abstände).

# Spannschuh-Montage


**Gummiband entfernen**, Schnur inkl. Spannschuh abwickeln und **Bediengriffe montieren**.

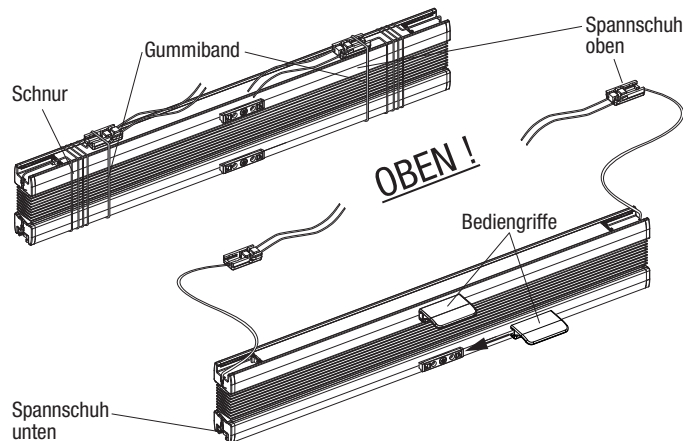

Die **oberen Spannschuhe** auf die oben montierten Halteplättchen schieben, bis sie einrasten.

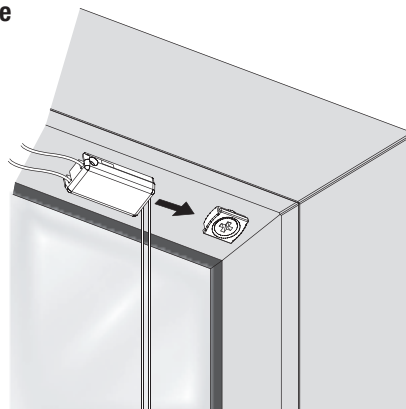


Die **unteren Spannschuhe** aus der Schiene nehmen und auf die unten montierten Halteplättchen schieben, bis sie einrasten.

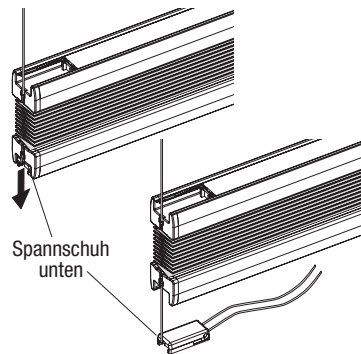

# Montagemöglichkeiten

## Glasleistenmontage mit Glasleistenwinkel

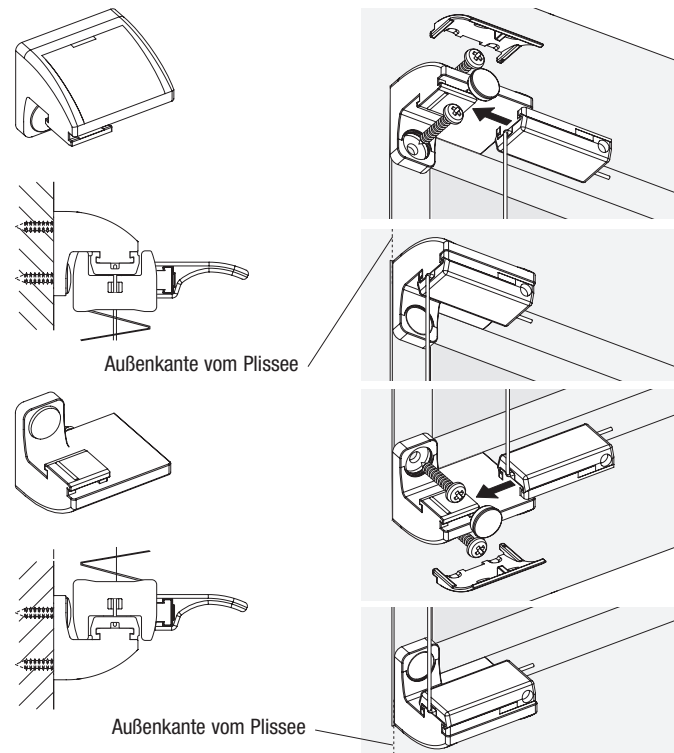

Empfehlung: DIN 7981 Ø 2,9 x 9,5 mm  
(für Holz- oder Kunststofffenster)  
Max. Länge der Schraube = Glasleistentiefe!

