

El talle en el que están trazados los moldes en el apunte está realizado para un modelo específico, recuerden que si lo que se pretende es trabajar para alguien en especial es recomendable olvidar la tabla de talles y realizar los trazados con las medidas tomadas directamente sobre el animal agregando 4 cm de flojedad al contorno de pecho.

En el caso de no tener modelo o querer trabajar de manera estándar comprobar con la tabla de talles las 3 medidas principales tomadas anteriormente que correspondan al talle de tu mascota. Si está entre medidas elige el talle inmediatamente más grande.


TORSO BASE

MEDIDAS

- Contorno de pecho: 57cm + 4cm de flojedad
- Contorno de cuello: 30 cm
- Contorno de cintura: 45cm
- Circunferencia pata delantera (sisa): 26cm
- Largo de lomo: 50cm
- Cruz: se obtiene calculando el 20% del largo de lomo (10cm)
- Altura cruz: 18 cm

Con el papel doblado al medio trazar sobre el doblez el centro del largo de lomo.

1. Trazar un rectángulo: su altura será la $\frac{1}{2}$ del contorno de pecho y la longitud el largo de lomo.
2. Sobre la línea de lomo marcar la cruz desde la línea de escote hacia las escapulas calculando el 20% del largo de lomo o midiendo desde la base del cuello hasta las escapulas.
3. Marcar en la mitad restante del rectángulo la cintura desde la cruz hacia el rabo.
4. Escote: Sobre la línea de escote marcar la $\frac{1}{2}$ contorno escote desde el punto A hacia C.
5. Desplazar el punto de escote de 4 a 5cm hacia afuera del rectángulo y elevar 1,5cm. Marcar una diagonal desde A hacia el punto obtenido. Dar curva para formar el escote.
6. Pecho: Desde el punto C trazar una diagonal a 45° . Marcar sobre la misma entre 5 a 10cm (según profundidad de pecho). Redondear dando forma al pecho.
7. Trazar línea horizontal de pecho a la altura de la intersección de la diagonal del pecho y la línea de la cruz.
8. Sisa: sobre la altura de la cruz en la intersección con la diagonal del pecho se formará un punto desde donde marcaremos la sisa con una circunferencia de 26cm marcando el radio de la misma (según el talle lo requiera). Calcularemos el radio con la siguiente fórmula:

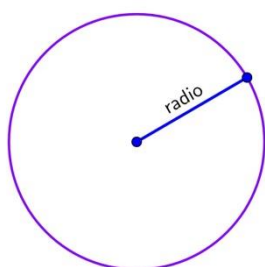

$$\text{Radio} = \frac{\text{Circunferencia}}{2 \times \pi(3,14)}$$

$$\text{Radio} = \frac{26\text{cm}}{2 \times 3,14}$$

$$\text{Radio} = 4,14\text{cm}$$

9. Marcar sobre la línea de cintura la $\frac{1}{2}$ del contorno cintura. Redondear abdomen dejando flojedad de 2,5cm (según talle) y teniendo en cuenta si es más o menos cavado según si fuera macho o hembra (para evitar que se moje al orinar).
10. Lomo: si llevara costura central en el lomo a la altura de la cruz bajar 1cm y redondear la línea del lomo dando bajada de 3cm a la altura del rabo (según sea necesario).

