


Arduino SFP-Programmer (via i2c bus)

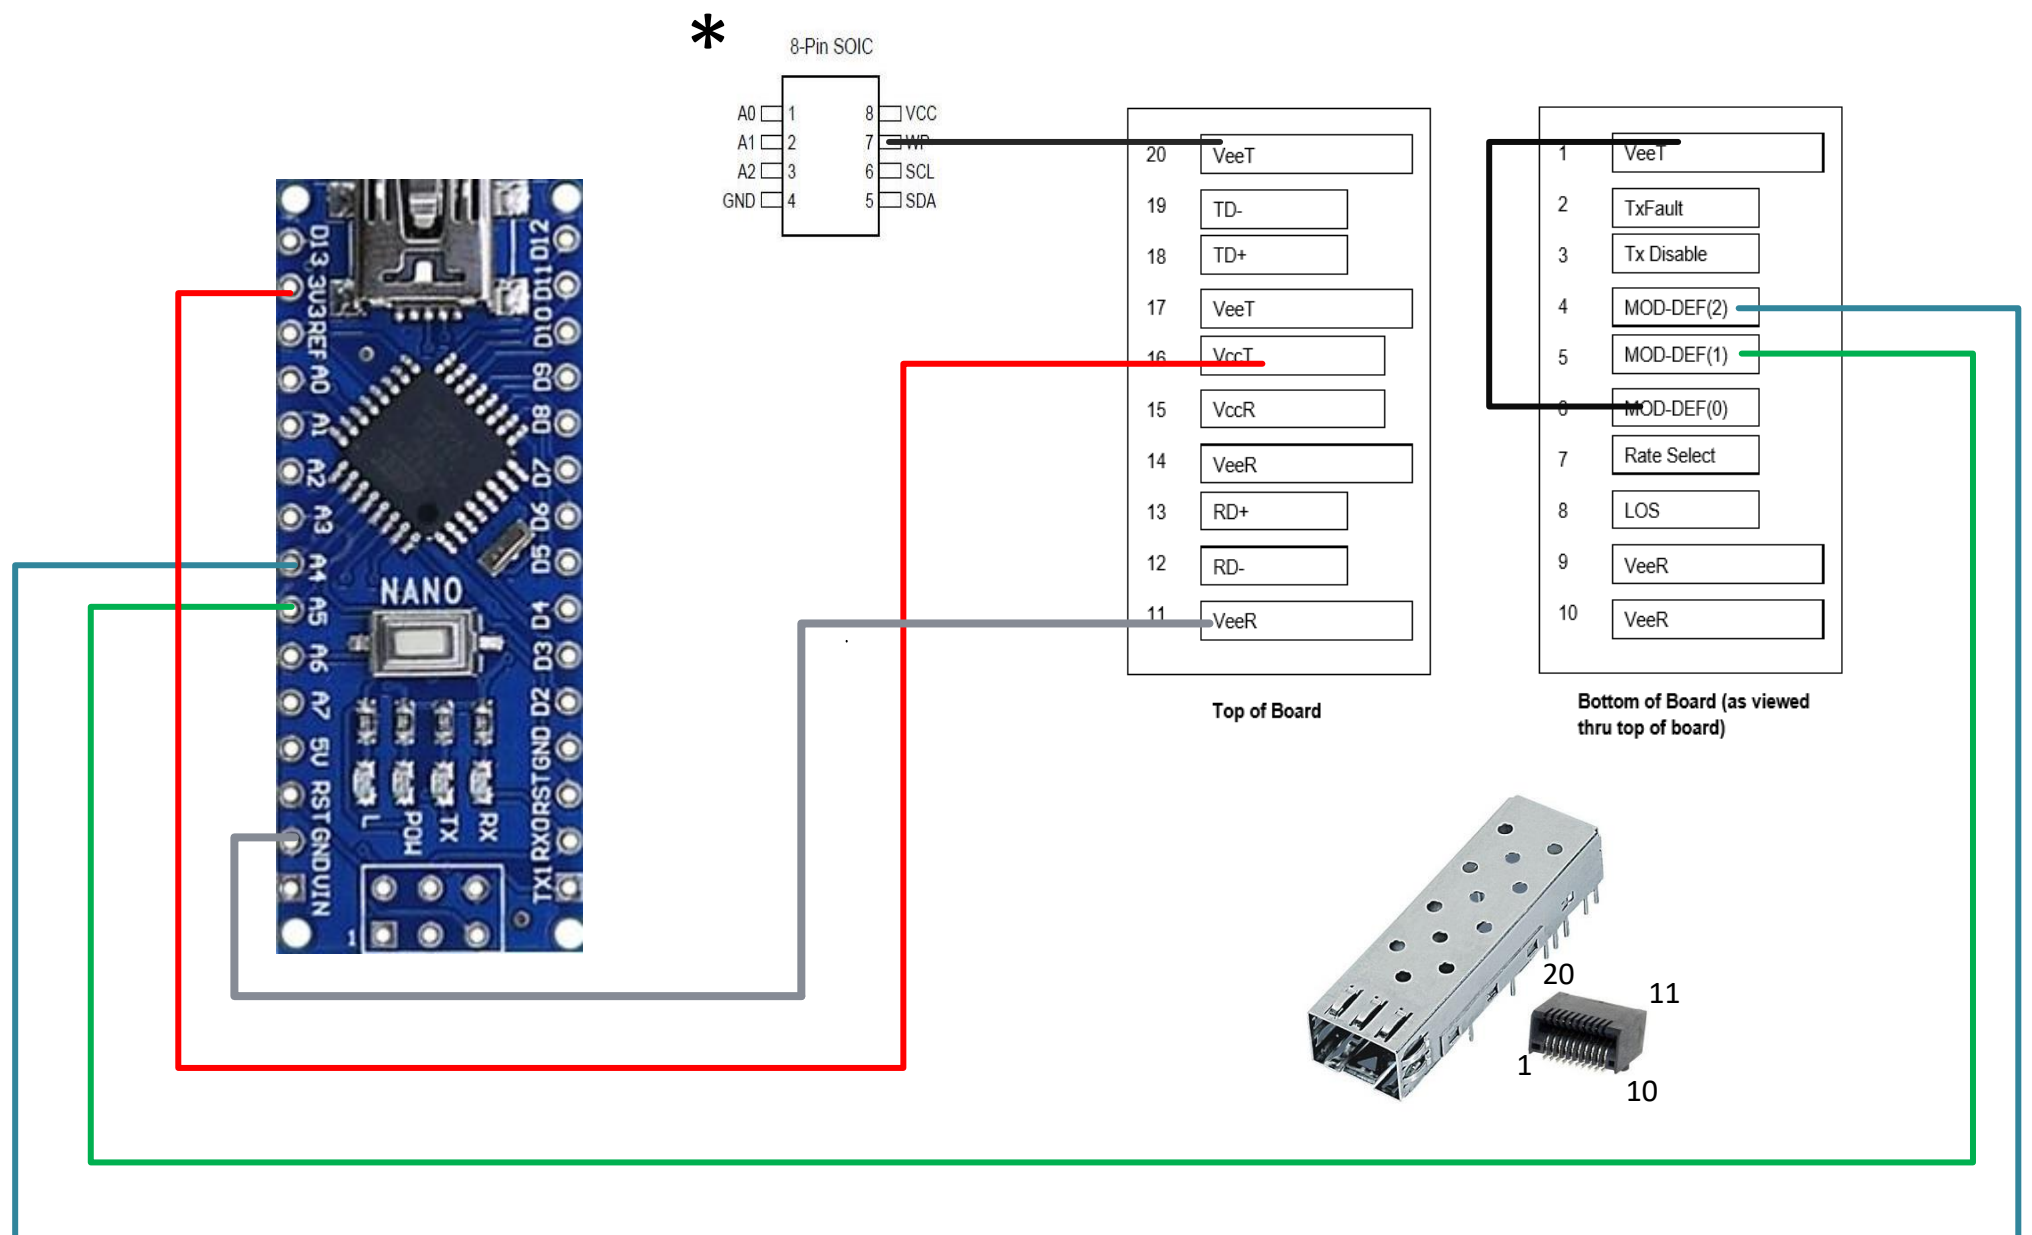

***** Если стоит аппаратная блокировка (ввод пароля не предусмотрен) то необходимо физически замкнуть контакт WP (7) EEPROM (Как правило это чип 24CXX – Где XX Это разрядность памяти) на землю.
P.S. Чаще всего для этого необходимо разбирать модуль, либо на видимой части платы модуля может иметься контакт (возможно в форме круга)

