


Monteringsanvisning för Strict-Line skärmvägg

1.

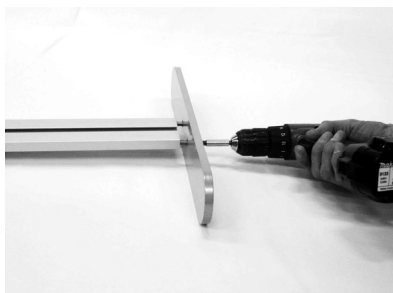

Skruva fast foten på stolpen.

2.




Placera sockeln i spåret på stolpen.

3.




Vik i elementet i spåret på stolpen.

4.

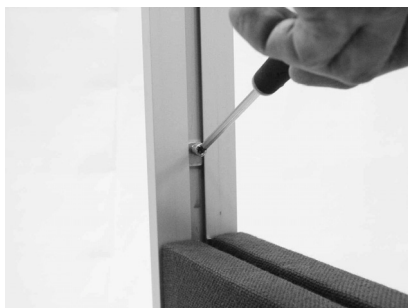

Släpp ner skruv & bricka i spåret på stolpen och lås elementet med skruven.

5

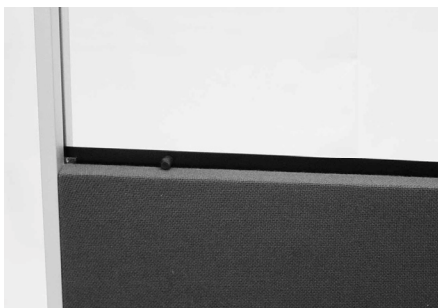

Lägg på splines (mellanlägg) med pluggarna vilande på elementet.

6..



Fortsätt med punkt 3-5 tills skärmen nått full höjd.

7.



Skruva dit aluminiumlisten.

8.



Sätt fast locket på stolpen.

9.



Uppstår höjdskillnad mellan det övre elementet och stolpen finns möjlighet att justera med denna skruv. Denna sitter i underkant på det nedre elementet.




S-LINE OFFICE

Vid frågor, ring gärna oss. +46 (0)582-120 70

www.sline.se info@sline.se