

## Etapa de Operação

### CONECTOR DE CAMPO REUTILIZÁVEL SC/UPC FWFC SC/UPC

#### Instrução de Uso


- Muito obrigado por comprar e usar mais um produto de alta qualidade FASTWIRELESS.
- Use este produto corretamente, esta instrução deve ser lida cuidadosamente antes do uso.
- Depois de ler, certifique-se de manter esta instrução em um lugar onde o usuário pode obter a qualquer momento.

Produto:




#### Artigos de Precaução


1. Use este produto de acordo com o tipo de fibra.  
Exija sempre um cabo HOMOLOGADO ANATEL
2. Em caso de falha na instalação de acordo com as instruções sobre o uso do produto, você mesmo deve assumir sua responsabilidade.
3. A fibra residual pode causar danos ao corpo humano, deve ser devidamente tratada.
4. As ferramentas devem ser configuradas pelo usuário, o conteúdo do produto não envolve isso.

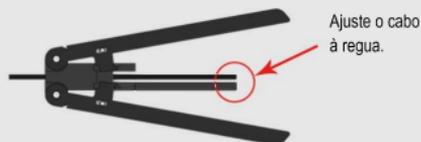


1. insira o cabo drop no decapador de cabo, o comprimento do cabo deve atingir a marca limite da régua.

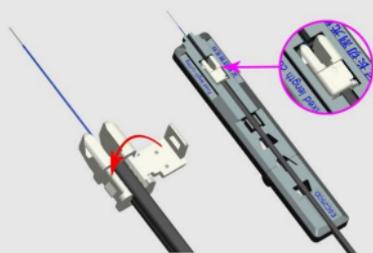


4. Coloque o cabo no suporte e feche o bloqueio, coloque o cabo com o suporte no gabinete de corte (civador)

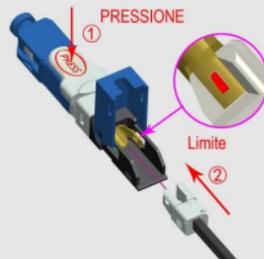

7. Pressione o abridor, em seguida, insira a fibra na parte traseira do conector, até o limite.

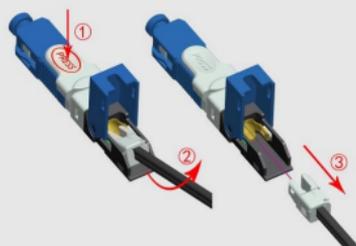


- ②. Pressione o abridor, depois puxe ligeiramente a fibra.

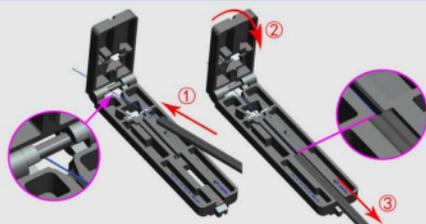

Insira a fibra dentro do gabarito.


A capa da fibra deve ser ajustada à guia.

2. Coloque o cano no gabarito de corte, e remova o revestimento de fibras.

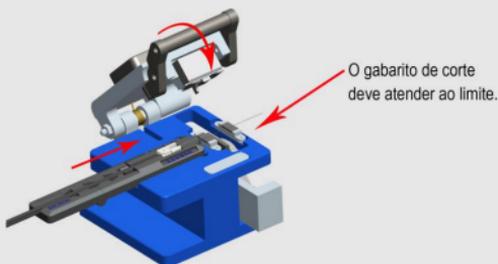


O gabarito de corte deve atender ao limite.


5. Coloque o cabo no gabinete de corte (clivador) e corte a fibra descascada.

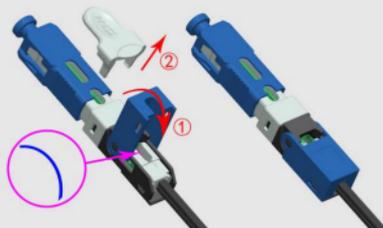


8. Pressione a tampa, remova o abridor, conclua a montagem.

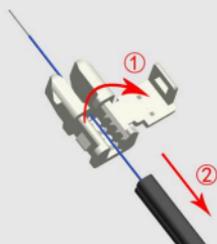

③. Abra o suporte do cabo e puxe o cabo, monte o conjunto de repetição.

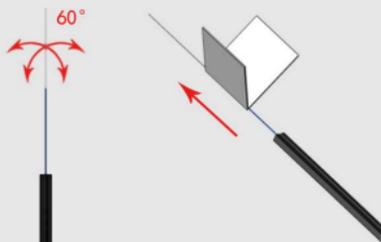


3. Curve a fibra em 60 graus em todas as direções para verificar se há danos, depois use um papel de limpeza imerso em álcool para limpar a fibra.

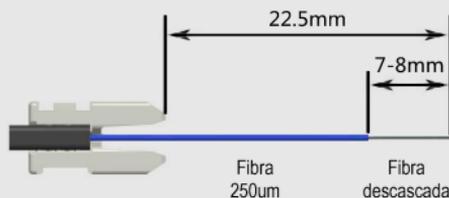

6. Verifique o comprimento do corte. (imagem de referência)

Repita a montagem :

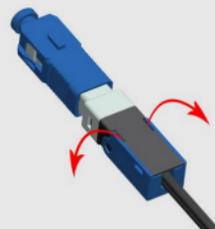

(1) Remova a tampa traseira de ambos os lados.

observações para o suporte de cabo:

2.0\*3.0mm drop cable :



2.0\*1.6mm drop cable :

