

STUMDOMŲ DURŲ MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Stumdomas duris rekomenduojame montuoti dviese. Jums reikės atsuktuvo ir gulsčiuko. Stumdomų durų bėgeliai yra nupjauti pagal nurodytą angos plotį, tačiau jei angos plotis nėra vienodas ir bėgelį reikėtų sutrumpinti, galite pasinaudoti rankiniu metalo pjūkle.

Viršutinį bėgelį pritvirtinkite varžtais plokščia galvute (pridedami prie Jūsų užsakymo), jei bėgelį tvirtinsite prie pakabinamų lubų, naudokite DRIVA varžtus (juos įsigysite artimiausioje statybinių medžiagų parduotuvėje). Stumdomų durų bėgelį pritvirtinkite įlenkimu į fasadinę pusę, šis įlenkimas paslėps lubų nelygumus. Jei stumdomas duris tvirtinate palei nišos kraštą, aliumininės sistemos durims palikite $x=2\text{ mm}$, o plieninės sistemos $x=5\text{ mm}$ atstumą nuo nišos krašto iki bėgelio.






Jei montuojate aliumininės sistemos stumdomas duris, prieš pritvirtindami apatinį bėgelį, įstatykite apatinius stumdomų durų stabdžius (įsigijama papildomai skiltyje PRIEDAI). Vienoms stumdomoms durims pridedamas vienas stabdis, jo vietą galėsite reguliuoti įstatę stumdomas duris.

Padėkite apatinį bėgelį ant grindų ir pastumkite jį nuo nišos krašto maždaug:


- Plieninei sistemai per $x = 27\text{ mm}$;
- Aliumininei sistemai Calgary, Niagara, Edmonton, Hudson, Quebec per $x = 11\text{ mm}$;
- Aliumininei sistemai Niagara per $x = 18\text{ mm}$.

Atsargiai, stengdamiesi nepažeisti apatinių ratukų, įstatykite stumdomas duris į viršutinį bėgelį. Laikydami stumdomas duris vertikaliai, lėtai įstatykite jas į apatinį bėgelį. Visu pirma įstatykite tik vienas galines stumdomas duris.

Gulsčiuko pagalba įsitikinkite, kad stumdomos durys stovi vertikaliai. Jeigu reikia stumdomų durų vertikalumą galite reguliuoti paslinkę apatinį bėgelį. Įsitikinkite, kad stumdomos durys juda sklandžiai, ir prisukite apatinį bėgelį prie grindų varžtais pusapvalia galvute (pridedami prie Jūsų užsakymo). Jeigu norite pritvirtinti apatinį bėgelį prie plytelių, tai galite padaryti pasinaudoję dvipusia lipnia plėvele ir silikoniniais klijais (juos įsigysite artimiausioje statybinių medžiagų parduotuvėje).

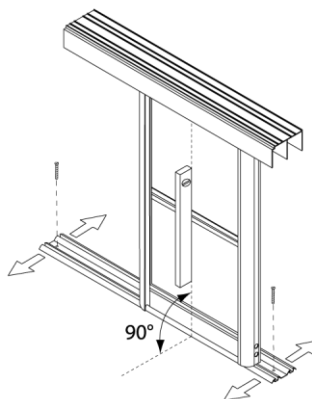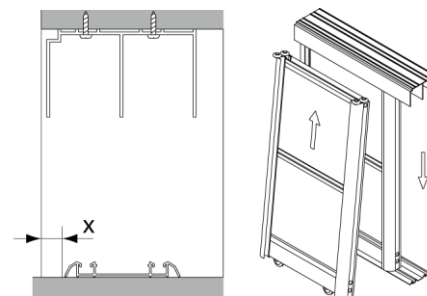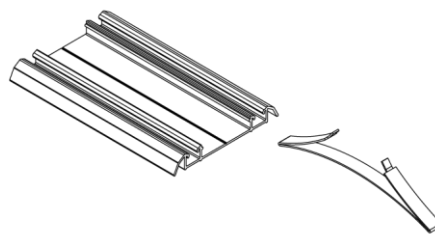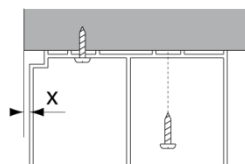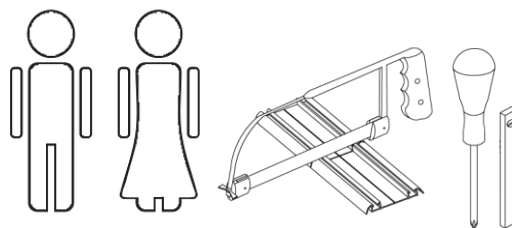

Aliumininės sistemos stumdomas duris galite reguliuoti varžtu stumdomų durų šone.
 Plieninės sistemos stumdomas duris galite reguliuoti iš vidinės stumdomų durų pusės varžtu viršuje.

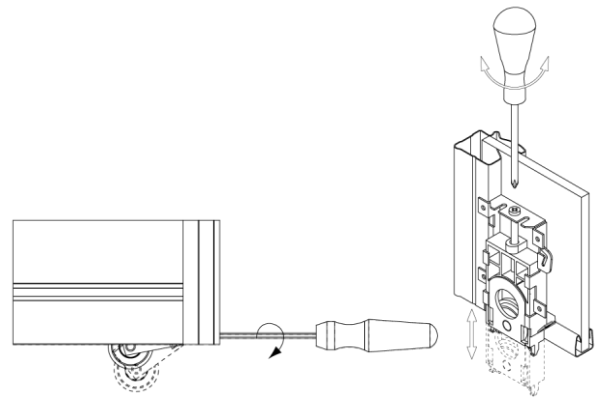


Stumdomų durų stabdžių (įsigijama papildomai skiltyje PRIEDAI) reguliavimas.


Aliumininei sistemai: paslinkite stumdomas duris į vietą ir pažymėkite apatinio ratuko vidurį.

Pastumkite stumdomas duris į šoną ir paspaudę durų stabžio antgalius ir paslinkite jį į pažymėtą vietą.

Plieninei sistemai: paslinkite stumdomas duris į vietą ir pažymėkite viršutinio ratuko vidurį. Pastumkite stumdomas duris į šoną ir pažymėtoje vietoje viršutinio bėglio vidinėje dalyje priklijuokite durų stabdį.

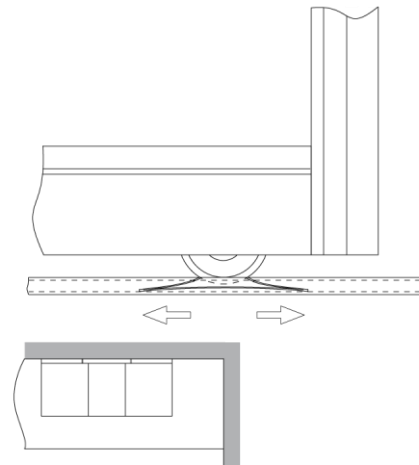


Amortizacijos juosta ir šepetukai (įsigijama papildomai skiltyje PRIEDAI). Priklijuokite amortizacijos juostą stumdomų durų šone, šepetukus priklijuokite priekinių stumdomų durų vidinėje pusėje.

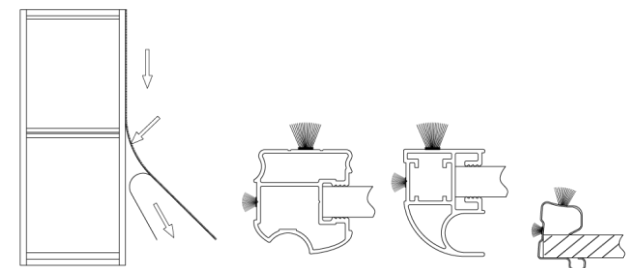

Bėgelių antgaliai (įsigijama papildomai skiltyje PRIEDAI) – reikalingi tik kabinant stumdomas duris palei sieną.

Pritvirtinę stumdomas duris, bėgelių galuose prisukite viršutinius durų stabdžius ir uždėkite plastmasinį bėglio dangtelį.

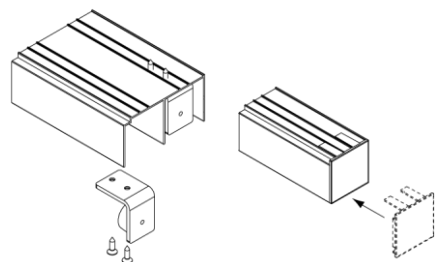

Apačioje į bėgelį įkiškite durų stabdžius ir juos prisukite iš viršaus priedamu atsuktuvu. Taip pat uždėkite ir prisukite bėglio dangtelį.

