


Инв. № подл.

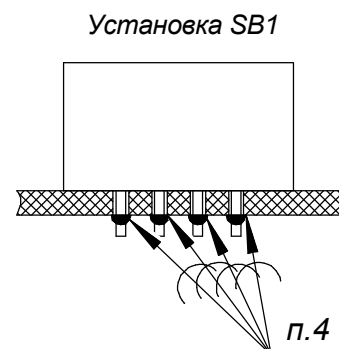

- 1 Размеры для справок.
- 2 Установку радиоэлементов производить по ГОСТ 29137-91:
- поз.3 - вариант 320.00.0000.00
Установку остальных радиоэлементов производить по чертежу.
- 3 Позиционные обозначения элементов показаны условно.
- 4 Припой ПОС 61 ГОСТ 21930-76.
- 5 Маркировать номер и дату изготовления.
- 6 Остальные ТТ по СТБ 1022-96.

					XXXX.687281.001 СБ						
					INPDevice 2x2 Сборочный чертеж	Лист		Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					2:1		
Разраб.											
Пров.											
Т.контр.											
						Лист		Листов		1	
Н.контр.						github: xxxx-electronics					
Утв.											