

Zykluszähler


Cycle Counter

S7110 (CVPL-200)

Einbau in Trennebene

Mounting in parting line

Nr. / No.
S7110/ 48 x 38 x 26

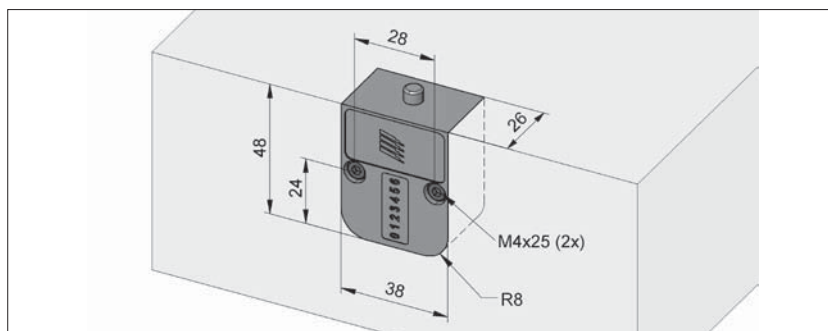

Zykluszähler

Cycle Counter

S7111 (CVEX-200)

Anbau in Trennebene

External mounting in parting line

- Keine Taschenausfräsung erforderlich.
- Speziell zur Nachrüstung für bestehende Werkzeuge entwickelt.
- Lage der Verschraubungen wird über Schablone bestimmt.
- Besteht aus Zykluszähler (2) und Kontaktplatte (1).

- Machining of pocket is not required.
- Designed for retrofitting of existing moulds.
- Templates provided for easy machining of tapped holes.
- Consists of counter and contact piece.

Nr. / No.
S7111/ 48 x 38 x 26

