


クーラーパーツ①

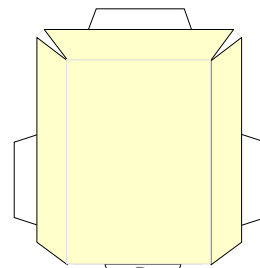

ABCの順に接着すると
美しく仕上がります

先にクーラーパーツを組み立
てた後、車体に接着します。



クーラーパーツ②

行き先方向幕はお好みのもの
を切り出して車体の「回送」
の上からお貼りください

北陸鉄道 三菱ノンステップバス 1